

TREKKER-X4

Le guide utilisateur vous permettra d'apprivoiser votre nouvel appareil.

TABLE DES MATIÈRES

PRESENTATION DU TELEPHONE Le TREKKER-X4 : certifié MIL-STD-810G	4
Schéma technique	5
LES « + » DU TREKKER-X4	_
Technologie Panomorphe	6
Qu'est-ce que c'est ?	6
Application X-CAM	6
Les différents modes d'enregistrement vidéo Menu principal Bouton « capture »	6-7 7 7
X-STORY	8
X-STORY timeline Editer une X-STORY Editer une X-STORY depuis la galerie Consulter toutes ses X-STORY	8 8 9
X-LINK	9
Système de fixation X-BLOCKERTouche programmable	10 10
Fonction SOS	_
Programmation des paramètres En cas de danger	10-11 11
APPRIVOISER SON TREKKER-X4 EN MILIEU OUTDOOR	
Conseils pour utiliser votre TREKKER-X4 sous l'eau	11
Fonction touch-lock	11
Conseils post-immersion	11
Utilisation de votre TREKKER-X4 avec des gants Application X4-SENSORS Leash de sécurité	
LES ASTUCES POUR UTILISER AU MIEUX VOTRE TREKKER-X4	
Configurer le lecteur d'empreintes digitales	12
Utiliser l'assistant GoogleFonction vocale pour rédiger des SMSEn voyage	12 13 13
Mode hors-ligne	13 13
Multi-fenêtrage : pour ouvrir 2 fenêtres en même temps Effacer en un clic les applis ouvertes	13 13

Configurer plusieurs langues	13
Ajouter un utilisateur	13
Naviguer plus facilement	
Organisation des icônes sur les écrans d'accueil	
Ajouter des « widgets »	
Modifier la taille d'affichage et la police d'écriture	
Masquer la barre de navigation	
Paramétrez la barre de notifications	
Mode « ne pas déranger »	
Sauvegarde Raccourcis	
Alarme	
Caméra	
Navigation dans vos applis récentes	
Barre de recherche Ouvrir le menu associé aux icônes de la barre de notifications	
Ouvrir le menu associe aux icones de la barre de notifications	13
MISE EN MARCHE	
Installation de la carte SIM	15-16
Mise en marche/arrêt du téléphone	
Batterie	
Charge de la batterie	
Mode économie d'énergie (économies maximales)	
Mode Economiseur de batterie	
Conseils et précautions concernant la batterie	
ÉLÉMENTS DE BASE	
Gestes sur l'écran tactile	19-20
Centre de notifications	
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	
Personnalisation de l'écran	
Modification de la date et de l'heure	22
Gestion des appareils et des données	
LITH ICATION DE VOTRE TÉLÉBRIQUE	
UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE Écran d'accueil	22
Téléphone	
Contacts	_
Messages	
Caméra	
Galerie	
Calculatrice	
Musique	
Navigateur	
E-mail	27
Mises à jour système	
MESURES DE SÉCURITÉ	
Informations relatives à la sécurité générale	27-29
Informations relatives à l'étanchéité	
Dispositifs médicaux	30

Sécurité Routière	30-31
Alimentation et charge	31-32
Protection auditive	32
Protection de l'environnement	32
Nettoyage et entretien	32-33
Nettoyage et entretien	33
Recommandation pour réduire l'exposition de l'utilisateur aux radiations	33
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Conformité	
Bandes de fréquences et puissance	
Informations relatives aux accessoires et logiciels	35
Débit d'absorption spécifique (DAS)	35
ANNEXES	
Informations importantes	35
Droits d'auteur	35-36
Conditions générales de garantie	36-37

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE


LE TREKKER-X4 : CERTIFIÉ MIL-STD-810G*


La norme militaire MIL-STD-810G a été créée par l'armée américaine pour reproduire les conditions d'utilisation d'appareils électroniques sur le terrain dans des conditions extrêmes. Le TREKKER-X4 a été testé en laboratoire pour résister à des environnements outdoor hostiles et exigeants. Il a passé les 12 tests suivants :

- Résistance basse pression (altitude : + de 4000m)
- Résistance aux températures extrêmes
- Froid extrêmes (-40°C/-40°F)
- Extrêmes chaleurs (60°C/140°F)
- Résistance aux chocs de températures
- Résistance au givrage et aux pluies verglaçantes
- Résistance aux radiations solaires (UV)
- Résistance à la pluie
- Résistance au brouillard salin
- Résistance à la contamination par fluide (2-propanol)
- Résistance aux vibrations
- Résistance aux chocs
- Résistance aux fortes accélérations.

Le TREKKER-X4 est adapté à toutes les situations les plus exigeantes : saut en parachute, parapente, aviation, kayak extrême, vélo, quad, moto, 4x4, jet ski, mais aussi fortes chaleurs, froid extrême, fortes pluies.. Il est également adapté à une utilisation en laboratoire, ou aux métiers du bâtiment.

SCHÉMAS TECHNIQUES

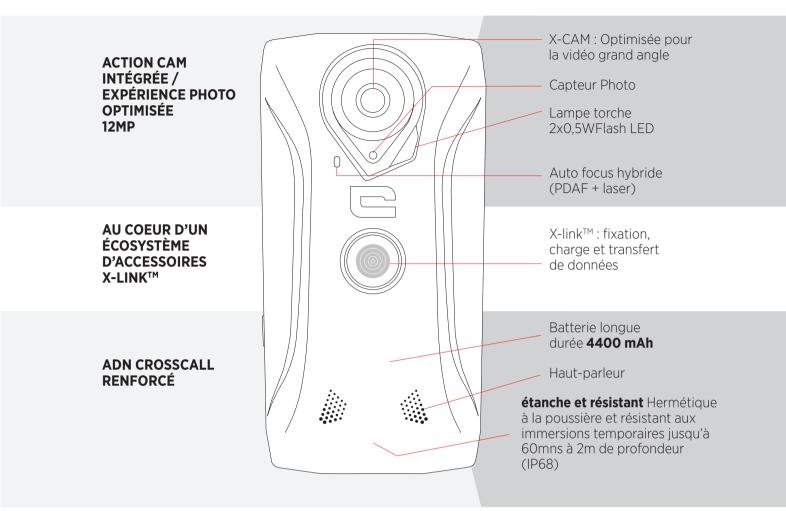

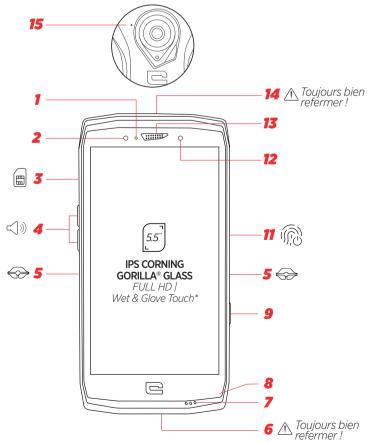

- 1. Capteur UV
- 2. Appareil photo avant 8MP
- **3.** Tiroir d'insertion de carte SIM
- 4. Bouton volume + / -
- 5. Encoches X-BLOCKER
- 6. Capuchon d'étanchéité + USB 3.1 type-C
- **7.** Micro
- 8. Capteur Thermomètre/ Hygromètre /Baromètre/ Altimètre
- 9. Touche programmable
- 11. Bouton Marche / Arrêt + Lecteur d'empreinte
- 12. Capteur de lumière
- 13. Récepteur
- **14.** Capuchon d'étanchéité + Prise pour écouteurs
- 15. Réducteur de bruit

LES «+» DU TREKKER-X4

TECHNOLOGIE PANOMORPHE

QU'EST-CE QUE C'EST?

La technologie panomorphe offre des images grand angle, stabilisées, au plus proche de la perception de l'oeil, même avec très peu de recul. Elle consiste à projeter la réalité sur une demi sphère puis utiliser des traitements logiciel afin de reconstruire l'image (grâce au dewarping), en gardant l'angle de vue tout en corrigeant les distorsions.



APPLICATION X-CAM

L'application native X-CAM offre une expérience vidéo complète. Vous pouvez capturer vos vidéos grâce à différents modes. Vous pouvez par la suite éditer vos X-STORY (montages vidéo) très facilement

LES DIFFÉRENTS MODES D'ENREGISTREMENT VIDÉO

DYN	SLOW	TIME	DASH	LIVE	CUSTOM
AMIC	MOTION	LAPSE	CAM	LIVE	COSTOM


Selection du mode de capture

- **Dynamic :** permet d'enregistrer toutes les activités outdoor en vidéo grand angle stabilisée.
- Slow Motion: permet de ralentir l'image jusqu'à 5 fois.
- **Time-Lapse :** permet de monter une vidéo à partir de photos prises à intervalles de temps réguliers.
- **DashCam**: permet de filmer en continu et de mettre en mémoire dès qu'on le souhaite les quelques dernières minutes enregistrées.
- **Custom :** permet de régler la résolution et le nombre d'image par seconde.

• **LIVE Streaming :** (en développement) permet de partager en « live » sur les réseaux sociaux tous les flux vidéo et grand angle du TREKKER-X4.

Hyperstab[®]: permet de réaliser des vidéos stabilisées grâce à l'analyse des données du gyroscope qui compense les mouvements et les vibrations du téléphone.

Les infos en bas d'écran affichent la configuration du mode choisi ainsi que le temps d'enregistrement restant.

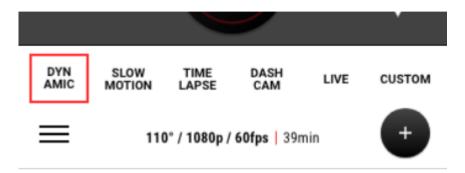

Exemple: 110° / 1080p / 60 fps signifie que l'enregistrement se fera avec la configuration suivante : un angle de 110°, en Full HD (1080 x 1920 pixels), à 60 images par secondes. Il vous reste la possibilité de filmer 39 minutes avant que la mémoire ne soit pleine.

MENU PRINCIPAL

Le menu principal permet de modifier les paramètres principaux de chaque mode.



Exemple:

lci, vous pouvez choisir d'enregistrer les 60 dernières secondes, les 2 dernières minutes ou les 3 dernières minutes.

BOUTON « CAPTURE »



Le bouton central permet de lancer l'enregistrement vidéo.

X-STORY

X-STORY TIMELINE



- Chaque media est enregistré dans la galerie et apparait dans cette timeline
- Cette timeline représente l'histoire en cours, c'est une « X-STORY »
- Possibilité de se déplacer dans cette timeline (slide Gauche/Droite) de supprimer un media de la timeline (sans le supprimer de la galerie)
- En cliquant sur un media on l'ouvre dans la galerie
- Le bouton « * * » permet de créer une nouvelle X-STORY (effacer la timeline en cours), de jouer la story en cours, d'ouvrir une story déjà enregistrée ou d'éditer une story.
- « EDIT STORY » et le bouton « X-STORY » à gauche de la timeline ouvrent l'éditeur de X-STORY

EDITER UNE X-STORY

Directement intégré à la galerie photo, l'éditeur de X-STORY permet de créer un super film en quelques clics grâce à des outils simples.

- Le nom de la Story est inscrit en haut de l'écran.
- Vous pouvez voir tous les médias de votre X-STORY en bas de l'écran.
- Le lecteur affiche le media sélectionné dans la timeline (entouré rouge) et propose de lancer la lecture, de revenir au début de la séquence et de modifier la dernière action.
- A la fin de la séguence le film enchaine sur le media suivant dans la timeline.
- Possibilité de changer l'ordre des médias dans la timeline.
- Plusieurs options en maintenant la pression sur un media : dupliquer, masquer, favorite, partager.
- Sur chaque média, il est possible de changer l'orientation et de basculer en plein écran.
- Sur chaque séguence vidéo il est possible d'utiliser 5 outils :
 - Cut : pour masquer le début ou la fin d'une séquence
 - Changer la vitesse : accélérer ou ralentir la vitesse de lecture
 - Sélectionner une transition : choisir un type de transition parmi un catalogue
- Ajouter du texte : choix de la police et de la couleur, vous pouvez positionner votre texte là où vous le souhaitez.
 - Modifier le volume sonore de la séquence
- À tout moment, il est possible en appuyant sur le bouton « + » de :
 - Aiouter un média
 - Ajouter une séquence « fond noir »
 - Ajouter des effets sur l'ensemble du film
 - Ajouter une musique sur le film :
 - Terminer le film : le X-STORY Player s'ouvre et permet de lire en plein écran, de revenir au montage ou de le partager.

EDITER UNE X-STORY DEPUIS LA GALERIE.

• Il est possible de créer une X-STORY à partir de n'importe quel média dans la galerie en cliquant sur le média puis sur CREATE X-STORY

CONSULTER TOUTES SES X-STORY

La galerie principale se dote d'un onglet dédié à toutes les X-STORY. Pour chacune d'elles, il est possible de :

• Jouer la Story : lance la X-STORY en plein écran

• Editer : ouvre l'éditeur de X-STORY

• Editer le titre : permet de changer le titre de la X-STORY

• Partager : ouvre le volet de partage du téléphone

• Delete : supprime la story de la galerie.



X-LINK TM

LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

Ce connecteur magnétique au dos de votre smartphone permet en un geste de fixer et connecter votre smartphone aux accessoires exclusifs X-LINK™.

Ce connecteur permet de réaliser une charge rapide (2,1A) et/ou le transfert de données avec la fonction OTG (une fois fixé sur les accessoires compatibles)



MAGNÉTIQUE

Polarité inversée

Orientation portrait/paysage



SIMPLE D'UTILISATION



RECHARGE RAPIDE



ÉCOSYSTÈME

Des accessoires X-LINK ont été spécialement conçus pour améliorer l'expérience photo/vidéo du TREKKER-X4.

Retrouvez l'ensemble de la gamme d'accessoires sur www.crosscall.fr




SYSTÈME DE FIXATION X-BLOCKER

X-BLOCKER

Dans les situations qui exigent un maximum de maintien, cet accessoire exclusif fourni avec votre TREKKER-X4 garantit la fixation de votre smartphone sur les accessoires compatibles. Il se fixe facilement sur les encoches latérales de votre mobile. Son revêtement siliconé réduit les vibrations causées par les chocs.

Découvrez la gamme complète d'accessoires compatibles avec le X-LINK™ et le X-BLOCKER sur **www.crosscall.com**

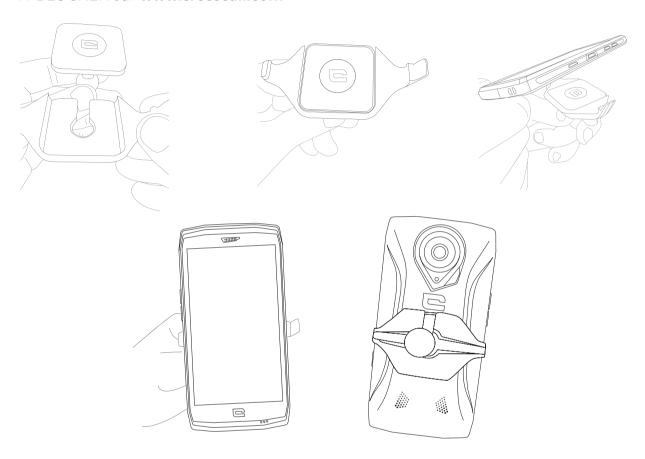

TOUCHE PROGRAMMABLE

Dans **Paramètres > Boutons raccourcis > Bouton programmable > Mettre en marche >** choisissez la fonction que vous souhaitez donner à cette touche.

Par défaut, cette touche est programmée sur « photo ». En cliquant sur « personnalisé » vous pouvez choisir la fonction souhaitée.

FONCTION SOS



PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES:

Pour utiliser cette appli, programmez votre bouton programmable et choisissez la fonction

SOS (paramètres > Boutons > Bouton programmable > SOS).

Pour choisir qui prévenir en cas de danger, ouvrez l'application SOS (ou programmez directement la fonction SOS via le bouton programmable) et remplissez les informations demandées

Entrez un message qui s'enverra automatiquement si vous vous trouvez en situation de danger. Exemple : « Je suis en danger, merci de prévenir les secours. Voici ma géolocalisation ».

EN CAS DE DANGER:

Appuyez sur la touche programmable, un appel se déclenche automatiquement vers la/les personne(s) préalablement choisies. Un SMS leur sera envoyé avec votre géolocalisation.

APPRIVOISER SON TREKKER-X4 EN MILIEU OUTDOOR

CONSEILS POUR UTILISER VOTRE TREKKER-X4 SOUS L'EAU

Avant toute utilisation en milieu aquatique, assurez-vous que les capuchons d'étanchéité (qui recouvrent les ports USB et la prise pour les écouteurs) sont bien fermés.

FONCTION TOUCH-LOCK

Pour prendre des photos, pensez à activer la fonction **touch-lock** qui verrouille votre écran tactile (en fonction photo, icone en haut de votre écran). Vous pouvez ensuite appuyer sur une touche de volume pour prendre des photos (ou utiliser le bouton programmable).

CONSEILS POST-IMMERSION

Après immersion dans l'eau de mer; pensez à rincer votre mobile à l'eau douce. Il se peut que les interstices du haut-parleur et du micro soient bouchés par l'eau. Veuillez attendre quelques minutes avant de passer un appel pour retrouver des fonctionnalités optimales.

UTILISATION DE VOTRE TREKKER-X4 AVEC DES GANTS

Cette option permet d'augmenter la sensibilité tactile de l'écran.

Paramètres > Affichage > Paramètres avancés > mode gants

APPLICATION X4 SENSORS



Cette application vous donne des informations sur les capteurs embarqués dans votre mobile. Ils vont permettre notamment à certaines de vos applis de fonctionner de manière optimale.

A la première ouverture de l'application, cliquez sur « accepter » pour accepter les conditions générales d'utilisation.

Thermomètre : il mesure la température environnante. Cependant, il est influencé par la température du téléphone lui-même (circuit de charge, activité du processeur...), notamment s'il est resté de manière prolongée dans une poche ou près du corps.

Hygromètre : le capteur d'hygrométrie mesure le taux d'humidité dans l'air. Il est exprimé en % de la quantité de saturation en vapeur d'eau.

Magnétomètre : c'est la fonction boussole. Ce capteur fonctionne quelle que soit la

position de votre téléphone (contrairement à une boussole qui doit se positionner horizontalement). Il mesure l'orientation du téléphone par rapport au nord magnétique. Etalonnez votre boussole en suivant les indications qi s'affichent à l'écran.

Accéléromètre : Il permet de mesurer et visualiser l'accélération du téléphone sur les 3 axes. Il permet par intégration mathématique de connaitre la vitesse de l'objet ou même l'évolution de sa position dans le temps.

Baromètre : Ce capteur permet de mesurer la pression atmosphérique.

Altimètre : Il permet de mesurer l'altitude à l'aide de la pression atmosphérique.

GPS: Il donne la position de l'appareil et la précision du signal GPS. Vous pouvez connaitre le nombre de satellites captés et votre position précise.

Proximité : Il permet à l'écran de s'éteindre pendant les appels téléphoniques lorsque votre téléphone est placé près de l'oreille.

Luminosité : Il permet d'optimiser la luminosité de votre écran en fonction de la lumière ambiante afin d'économiser la batterie ou d'en optimiser la lisibilité.

Bluetooth et réseaux : Il indique la présence et la force des réseaux de communication.

Batterie : Il indique la charge et la décharge instantanée de la batterie.

UV : Il donne l'indice UV du rayonnement solaire en captant l'intensité des rayons ultraviolets. Attention, cet indice est donné à titre indicatif, ne vous fiez pas uniquement à cet indice lors d'une exposition prolongée au soleil.

LEASH DE SÉCURITÉ

Pour avoir les mains libres pendant vos activités, un leash de sécurité est fourni avec votre TREKKER-X4.

LES ASTUCES POUR UTILISER AU MIEUX VOTRE TREKKER-X4

CONFIGURER LE LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES

Ajoutez jusqu'à 5 empreintes digitales pour déverrouiller votre mobile. Paramétrez-les à la première configuration de votre smartphone, ou allez dans :

Paramètres > Sécurité et localisation > Empreinte digitale > Ajouter une empreinte digitale. Pour enregistrer l'empreinte digitale dans son intégralité, plusieurs appuis successifs sur le capteur sont nécessaires.

UTILISER L'ASSISTANT GOOGLE

Maintenez votre doigt appuyé sur suivez les instructions à l'écran.



pendant 2 secondes puis

Une fois votre voix enregistrée, il vous suffit de dire à voix haute « OK GOOGLE » pour lancer l'assistant.

Mode nuit

Il a été créé pour supprimer la lumière bleue de votre écran. L'écran se colore en jaune et permet ainsi de reposer vos yeux en conditions de basse luminosité.

Paramètres > Affichage > éclairage nocturne

Cliquez sur « Programme » pour définir le mode d'activation de ce programme (Aucun / à une heure définie / la nuit)

Choisissez ensuite le niveau d'intensité.

FONCTION VOCALE POUR RÉDIGER DES SMS

Dans l'application Message, cliquez sur la zone de saisie de texte puis Parlez et le texte sera saisi automatiquement.



EN VOYAGE

A l'étranger, renseignez-vous bien sur les modalités et offres associées à votre contrat opérateur.

MODE HORS-LIGNE

Paramètres > Réseau et Internet > mode avion activé

Ou accessible via la barre de notifications sur l'icone mode avion.

ITINÉRANCE DES DONNÉES

Si vous souhaitez profiter des données mobiles à l'étranger, activez l'itinérance des données mobiles en allant dans :

Paramètres > Réseau et Internet > SIM et données mobiles > Itinérance des données > activez l'option.

Ou accessible via l'icone données mobiles dans la barre de notifications.

MULTI-FENÊTRAGE : POUR OUVRIR 2 FENÊTRES EN MÊME TEMPS

Vous avez la possibilité de diviser votre écran en 2*. Exemple : Youtube + Whatsapp. Lorsque votre application est ouverte, appuyez longtemps sur le carré. Puis sélectionnez le 2ème écran à afficher.

EFFACER EN UN CLIC LES APPLIS OUVERTES

En cliquant sur le carré (gestionnaire des tâches) faites glisser tous les écrans jusqu'au plus ancien. Vous voyez alors s'afficher « tout effacer »

CONFIGURER PLUSIEURS LANGUES

Si vous avez l'habitude de discuter par messages en plusieurs langues, vous avez la possibilité de configurer plusieurs langues afin que votre clavier s'adapte et corrige la langue dans laquelle vous vous exprimez.

Paramètres > Système > Langues et saisies > Langues > Ajouter une langue

Lorsque vous écrivez un message, Appuyez sur la barre d'espace et sélectionnez votre préférence de langue.

AJOUTER UN UTILISATEUR

Dans la barre de notifications, en cliquant sur l'icône vous avez la possibilité d'ouvrir un compte « invité ». Votre interface peut alors être personnalisée, vous pouvez choisir les applications appropriées (jeux pour enfants, compte pro...)

^{*}Toutes les applis ne sont pas compatibles avec l'option multi-fenêtrage

NAVIGUER PLUS FACILEMENT

ORGANISATION DES ICÔNES SUR LES ÉCRANS D'ACCUEIL

Pour créer un dossier « thématique », appuyez longuement sur l'icône d'une appli et faites le glisser sur l'icône auquel vous souhaitez l'associer. Le dossier est alors créé. Ajoutez toutes les applis que vous souhaitez dans le dossier en les faisant glisser dans ce dernier. Cliquez sur « Dossier sans nom » pour personnaliser le nom du dossier.

Exemple: dossier « multimédia » / dossier « réseaux sociaux » / dossier « sport »

AJOUTER DES « WIDGETS »

Appuyez longuement sur votre écran d'accueil. Vous pouvez alors : changer votre fond d'écran ; afficher des widgets ; ou choisir les paramètres de l'écran d'accueil.

Ex d'affichage de widget : choisissez d'afficher la météo sur votre fond d'écran, choisissez l'émoji d'un ami Snapchat et créer un raccourci pour ouvrir une discussion avec lui, affichez votre agenda, ou les actulalités...

MODIFIER LA TAILLE D'AFFICHAGE ET LA POLICE D'ÉCRITURE

Dans **Paramètres > Accessibilité > paramétrez** la taille d'écriture qui vous convient.

MASQUER LA BARRE DE NAVIGATION

Allez dans Paramètres > Barre de navigation > activez l'option.

Une flèche s'affiche sur la gauche de votre barre de navigation, et vous permet de la masquer pour un affichage en plein écran.

PARAMÉTREZ LA BARRE DE NOTIFICATIONS

Lorsque vous êtes sur votre écran d'accueil, slidez deux fois vers le bas pour faire apparaitre la barre de notifications.



En restant appuyé sur une icône, vous pouvez :

- modifier sa position dans la barre de notification.
- Ajouter / Supprimer des icônes en les faisant glisser dans la partie gris clair en bas de l'écran ou en les récupérant depuis cette zone.

MODE « NE PAS DÉRANGER »

Dans la barre de notifications > ne pas déranger

Ou via Paramètres > Son > Préférences « ne pas déranger »

Vous pouvez alors paramétrer les fonctions qui restent actives (appels et messages de certains contacts, rappels de calendrier, alarme...)

SAUVEGARDE

Paramètres > Système > Sauvegarde

Vos informations s'enregistrent sur le Drive Google associé à votre adresse Gmail.

RACCOURCIS

ALARME

Cliquez sur l'affichage de l'heure de votre fond d'écran, et accédez directement à votre Alarme (ou à l'horloge, au minuteur, au chronomètre)

CAMÉRA

Quand votre smartphone est en veille, vous pouvez sans déverrouiller votre mobile accéder à la caméra. Faire glisser votre doigt du coin en bas à droite au coin en haut à gauche.

NAVIGATION DANS VOS APPLIS RÉCENTES

Cliquez sur et retrouvez vos applis récemment ouvertes.

BARRE DE RECHERCHE

Pensez à utiliser votre barre de recherche pour trouver les informations souhaitées. Ex : dans Paramètres ou dans les applications.

OUVRIR LE MENU ASSOCIÉ AUX ICÔNES DE LA BARRE DE NOTIFICATIONS

Si vous maintenez votre doigt appuyé pendant 2 secondes sur une icône dans la barre de notification, le menu associé à cette fonction s'ouvre.


MISE EN MARCHE

INSTALLATION DE LA CARTE SIM


1. Vérifiez que votre appareil est éteint


Si ce n'est pas le cas, éteignez-le en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt

- 2. Ejectez le tiroir à l'aide de l'outil d'éjection de carte sim fourni
 - a.Prenez l'outil fourni
 - **b.**Insérez-le dans l'orifice, comme indiqué ci-dessous afin d'éjecter le tiroir de son logement.
- 3. Retirez complètement le tiroir face en métal vers le haut
- 4. Insérez les cartes SIM
 - a.Insérez la carte SIM, face vers le bas, dans le plus petit compartiment

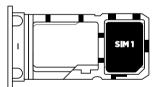



b.Insérez si vous le souhaitez une deuxième carte sim (ou une carte SD de 128 Go maximum), face vers le bas, dans le compartiment le plus grand.

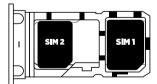

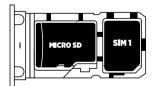

- 5. Replacez le tiroir dans le téléphone
 - a. Vérifiez que les cartes sont correctement alignées.
 - **b.** Vérifiez que le tiroir est correctement aligné avec la fente du téléphone quand vous l'insérez.

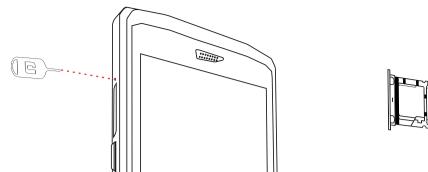

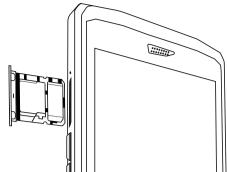


c.Insérez le tiroir et enfoncez-le, comme indiqué ci-dessous.

Attention : pour garantir l'étanchéité du smartphone, veillez à ce que le tiroir soit complètement inséré et bien verrouillé.

MISE EN MARCHE / ARRET DU TÉLÉPHONE

Veillez à recharger complètement votre TREKKER-X4 avant la première utilisation, avec le chargeur secteur fourni.

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant quelques secondes

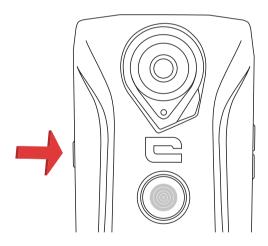

CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE

Pour configurer votre téléphone, sélectionnez votre langue et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour accéder à vos applications, slidez vers le haut.

BATTERIE

Autonomie en communication: 3G/2G: 35H

4G:32H

Autonomie en veille : 3G/2G : 30 jour

4G: 26 jours

Autonomie GPS*: 11h

*GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + Écran

luminosité 100%

NB: La consommation de la batterie peut être influencée par la qualité du réseau, la luminosité de l'écran, les connectivités actives (Wifi, Bluetooth, NFC), localisation...

CHARGE DE LA BATTERIE

Veillez à la charger complètement avant la première utilisation avec le chargeur CA fourni.



Ne chargez jamais en utilisant la connexion magnétique X-LINK[™] et la connexion USB ensemble, ou cela pourrait raccourcir la durée de vie des appareils de votre téléphone.

- 1. Ouvrez le capot d'étanchéité et raccordez le câble USB à l'adaptateur électrique USB, puis branchez l'extrémité du câble USB dans le port USB.
- 2. Branchez l'adaptateur électrique USB dans une prise murale électrique.
- **3.** Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le téléphone du chargeur. Débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis débranchez-le de la prise murale électrique.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (ÉCONOMIES MAXIMALES)

Cette fonction limite les fonctionnalités de votre téléphone aux fonctions basiques (appels, SMS/MMS, internet et SOS + 4 fonctions programmables). L'écran passe en noir et blanc pour réduire la consommation d'énergie.

Accessible et paramétrable via : Paramètres > batterie> d'énergie



> Mode économie

Ou : via le raccourci dans la barre de notifications (en faisant glisser le doigt du haut vers le bas de l'écran), sur la deuxième page > mode d'économie d'énergie.

Pour désactiver la fonction économie d'énergie, cliquez sur **d'économie d'énergie.**



> Désactiver le mode

MODE ECONOMISEUR DE BATTERIE

Ce mode est moins restrictif que le mode « économie d'énergie ». La luminosité de votre mobile va être baissée et le processeur ne sera pas au maximum de ses capacités afin que votre mobile consomme moins d'énergie.

Accessible via la barre de notification (en faisant glisser le doigt du haut vers le bas de l'écran), icône économiseur de batterie.

OU via Paramètres > Batterie > Economiseur de batterie

Pour désactiver ce mode, rappuyez sur la même icône. Si vous maintenez une pression sur cette icône pendant quelques secondes, vous obtiendrez des informations sur votre batterie.

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA BATTERIE

- Ne démontez pas la batterie de votre TREKKER-X4 vous-même. Si vous rencontrez un problème, contactez le Service Client Crosscall.
- Utilisez le chargeur inclus dans la boîte d'origine de votre TREKKER-X4.

- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C / 140 °F.
- Veillez à ne pas altérer votre mobile avec des pointes métalliques car cela risquerait de percer la batterie.
- Si votre téléphone a été broyé ou fortement endommagé au point d'impacter la batterie, ne pas toucher votre téléphone et contacter le Service Client qui vous indiquera la démarche à suivre.
- Si vous détectez des signes de surchauffe (odeur anormale, traces suspectes...), ne touchez plus votre mobile et contactez immédiatement le Service Client qui vous indiquera la procédure à suivre.
- Ne provoquez pas de court-circuit.
- Recyclez la batterie selon les normes en vigueur.
- Ne la jetez pas au feu. Ne chargez pas votre téléphone pendant un orage. N'utilisez pas votre chargeur en milieu humide, cela pourrait causer des courts-circuits, des feux, ou endommager le chargeur.

ÉLÉMENTS DE BASE

Accueil:



Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran d'acceuil

Récent



Appuyez sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes


Retour



Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran précédent

GESTES SUR L'ÉCRAN TACTILE

Réalisez quelques gestes simples pour utiliser votre téléphone et ses applications.

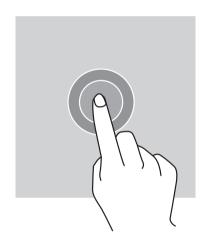


Tapotement

Pour ouvrir une application, pour choisir un élément du menu, pour appuyer sur une touche de l'écran tactile ou pour saisir un caractère à l'aide du clavier à l'écran, tapotez l'élément avec votre doigt.

Tapotement et maintien

Posez votre doigt sur un élément ou sur l'écran et maintenez-le pendant 2 secondes pour accéder aux options disponibles.


Glissement

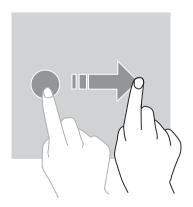

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications pour afficher d'autres volets.

Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une page Web ou une liste d'éléments.

Actions avec deux doigts

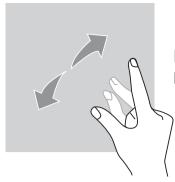


Éloignez deux doigts sur une page Web, une carte ou une image pour zoomer sur une partie de cette dernière.



Rapprochez-les pour dézoomer.

Déplacement

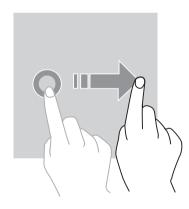


Pour déplacer un élément, posez votre doigt dessus, maintenez-le et faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité.

CENTRE DE NOTIFICATION

Ouverture du centre de notification

- **1.** Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran pour ouvrir le centre de notification.
- **2.** Faites de nouveau glisser votre doigt vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran pour aller dans l'onglet des raccourcis.

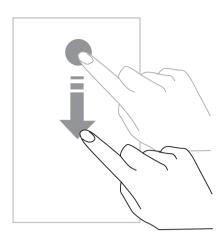

Configuration des options de notification

- 1. Allez dans Paramètres > Notifications.
- 2. Activez ou désactivez les paramètres de notification selon vos souhaits.

Fermeture du centre de notification

Faites glisser votre doigt vers le haut ou appuyez sur le bouton d'accueil pour fermer le centre de notification.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Verrouillage de l'écran

- Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour verrouiller manuellement l'écran.
- L'écran se verrouille automatiquement et se met en mode veille après avoir été inactif pendant un certain délai afin de réduire la consommation d'énergie et d'empêcher des opérations involontaires. Pour modifier le délai d'entrée en veille de l'écran, allez dans **Paramètres > Affichage > Veille**, et sélectionnez une durée.

Déverrouillage de l'écran

Appuyez sur le bouton de **marche / arrêt** pour rallumer l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quel sens.

PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN

- **1.** Appuyez sur la zone vide de l'écran en maintenant votre doigt pour accéder à l'éditeur de l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez FONDS D'ÉCRAN et WIDGETS pour personnaliser votre écran.
- **3.** Pour supprimer un widget, maintenez votre doigts sur le widget à supprimer. « **Supprimer** » s'affiche en haut de l'écran. Puis faites glisser le widget dans « supprimer ».

MODIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

Allez dans **Paramètres > Date et heure.**

- Activez **Fuseau horaire automatique** pour autoriser le fuseau horaire du réseau.
- Activez Utiliser le format **24 heures** pour utiliser l'horloge de 24 heures.

GESTION DES APPAREILS ET DES DONNÉES

Transfert des données



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsque vous transférez des données. Cela pourrait causer la perte des données ou l'endommagement de l'appareil.

- 1. Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- **2.** Ouvrez le centre de notification, puis appuyez sur Recharge via USB de cet appareil > Transférer des fichiers. Appuyez sur Transférer des photos (PTP) si votre ordinateur ne prend pas en charge le format Media Transfer Protocol (MTP).
- **3.** Transférez des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur. Un message s'affiche sur votre écran d'ordinateur. Suivez ensuite les indications pour transférer vos photos/vidéos etc.

Réinitialisation des données

Supprimez tous les paramètres et données sur l'appareil.



Avant d'effectuer une réinitialisation aux données d'usine, veillez à sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Sur l'écran des applications, appuyez sur Paramètres > Sauvegarde et réinitialisation > Rétablir la configuration d'usine > RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE > TOUT EFFACER. L'appareil redémarre automatiquement.

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à l'ensemble des fonctions du téléphone. Il affiche les widgets, les raccourcis vers les applications, et bien plus encore.



L'écran d'accueil peut s'afficher de manière différente selon la région ou l'opérateur.

Barre d'état

Elle affiche les icônes d'état et les notifications.

Widgets

Les widgets sont de petites applications qui lancent des fonctions d'applications spécifiques pour fournir des informations et un accès pratique sur votre écran d'accueil.

Icônes d'applications

Appuyez sur une icône, comme une application ou un dossier, pour l'ouvrir et l'utiliser.

TÉLÉPHONE

Passer des appels

- 1. Appuyez sur sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.
- 2. Appuyez sur pour ouvrir le clavier et saisir un numéro de téléphone.
- **3.** Appuyez sur opur passer un appel.

Passer des appels depuis des journaux d'appels ou une liste de contacts

Appuyez sur O ou , et sur un contact ou un numéro de téléphone pour passer un appel.

PASSER UN APPEL INTERNATIONAL

- 1. Appuyez sur pour ouvrir le clavier.
- 2. Appuyez sur 0 et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le signe + s'affiche.
- 3. Saisissez le code du pays, le code de zone et le numéro de téléphone.

Puis, appuyez sur

Recevoir des appels

Répondre à un appel

répondre à l'appel.



Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur et faite glisser votre doigt vers le haut, pour

Rejeter un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur pour rejeter l'appel.



CONTACTS

Aiout de contacts

Création manuelle d'un contact

- 1. Appuyez sur l'icône de contact sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.
- pour saisir les coordonnées du contact. 2. Appuyez sur
- **3.** Appuyez sur pour enregistrer.

Aiout depuis le clavier

1. Appuyez sur 📞 pour ouvrir ; ;






2. Saisissez le numéro et appuyez sur Créer un contact.

Aiout à partir d'appels recus

1. Appuyez sur



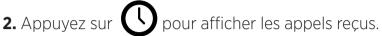

3. Ajoutez des appels reçus à un contact.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis des services de stockage vers votre appareil.

- 1. Appuyez sur l'icône de contact sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.
- 2. Appuyez sur IMPORTER DES CONTACTS.
- **3.** Sélectionnez une option d'importation.

Recherche de contacts

Appuyez sur l'icône de contact sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler vers le haut ou vers le bas la liste de contacts.
- Faites glisser votre doigt le long de l'index à droite de la liste de contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur **Q** en haut de l'écran pour rechercher un contact.

MESSAGES

Envoi de messages

- **1.** Appuyez sur l'icône de message sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.
- 2. Créez un message.
- **3.** Ajoutez des destinataires et saisissez un message.
- **4.** Envoyez le message.

Affichage des messages

- 1. Appuyez sur l'icône de message sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.
- 2. Sélectionnez un contact dans la liste de messages.
- **3.** Affichez votre conversation.

Recherche de messages

- 1. Appuyez sur l'icône de message sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.
- 2. Appuyez sur opour saisir des mots clés afin de rechercher des messages.

CAMÉRA

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Prise de photos

- **1.** Appuyez sur Sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.
- 2. Cadrez votre sujet à l'écran.
- 3. Prenez une photo. Votre photo sera automatiquement sauvegardée dans la Galerie.

Lancement de la caméra sur l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos, lancez la caméra sur l'écran verrouillé.

GALERIE

Visionnage d'images ou de vidéos

- 1. Appuyez sur l'icône de la galerie sur l'écran des applications.
- 2. Sélectionnez une image ou une vidéo.

Suppression d'images ou de vidéos

- Pour supprimer une image ou une vidéo, sélectionnez une image ou une vidéo et appuyez sur pour la supprimer.
- Pour supprimer plusieurs images et vidéos, appuyez sur sur l'écran principal de la galerie afin d'aller dans Sélectionner un élément. Puis, sélectionnez les images ou les vidéos que vous souhaitez supprimer et appuyez sur pour les supprimer.

Partage d'images ou de vidéos

Sélectionnez une image ou une vidéo et appuyez sur en bas de l'écran. Sélectionnez une méthode de partage.

CALCULATRICE

Vous pouvez réaliser des calculs simples ou complexes à l'aide de l'application Calculatrice.

- 1. Appuyez sur x sur l'écran des applications.
- 2. Changez l'orientation de l'écran pour passer de la calculatrice standard à la calculatrice scientifique.

MUSIQUE

Ajout de chansons à votre téléphone

- Copiez des chansons depuis votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- Téléchargez des chansons depuis Internet.
- Copiez des chansons via Bluetooth.

Écoute de musique

- 1. Appuyez sur l'icône de musique.
- 2. Sélectionnez une chanson à lire.
- **3.** Lors de la lecture d'une chanson, appuyez sur le bouton d'accueil pour quitter l'écran de lecture de la musique sans arrêter la chanson. Pour retourner à l'écran de lecture de la musique, ouvrez le centre de notification et appuyez sur le titre de la chanson.

NAVIGATEUR

Connectez-vous à la page Web pour rechercher des informations et ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin d'y accéder rapidement.

1. Appuyez sur 🕥 .

2. Saisissez l'adresse dans la barre de recherche et appuyez sur . Vous pouvez accéder aux pages Web ; les favoris, le passage entre plusieurs fenêtres, ainsi que d'autres fonctions, sont également pris en charge.

E-MAIL

Configurations de comptes de messagerie électronique

Configurez un compte de messagerie électronique lorsque vous ouvrez la fonction E-mail pour la première fois.

- 1. Appuyez sur sur l'écran des applications.
- 2. Saisissez l'adresse e-mail, puis appuyez sur **SUIVANT**. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **SUIVANT**. Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie électronique d'une société, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE.**
- **3.** Suivez les instructions à l'écran pour réaliser la configuration.

Envoi d'e-mails

- 1. Appuyez sur pour rédiger un e-mail.
- 2. Ajoutez des destinataires et saisissez un texte dans l'e-mail.
- **3.** Appuyez sur pour envoyer l'e-mail.

MISES À JOUR SYSTÈME

Les mises à jour sont des évolutions de la version logicielle présente initialement dans le téléphone. Le but de ces mises à jour est d'améliorer la stabilité du système et/ou apporter de nouvelles fonctionnalités.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous recevrez une notification vous permettant de télécharger la mise à jour.

MESURES DE SÉCURITÉ INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Le non-respect des consignes de sécurité suivantes pourrait causer un incendie, un choc électrique, des blessures ou un endommagement de votre téléphone ou d'un autre bien. Lisez toutes les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre téléphone.

- N'allumez pas votre téléphone lorsque son utilisation est interdite, s'il peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
- Evitez l'exposition aux champs magnétiques.
- Veuillez éteindre votre téléphone dans les avions et les aéroports lorsque l'on vous en fait la demande.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils électroniques

de haute précision. Le téléphone est susceptible d'affecter les performances de ce type d'appareils.

- Ne mettez pas votre téléphone ni ses accessoires dans des contenants ayant un fort champ magnétique.
- Ne laissez pas de supports de stockage de données magnétiques à proximité de votre téléphone. Les radiations émises par le téléphone sont susceptibles d'effacer les informations qui y sont stockées.
- Maintenez le téléphone à l'abri de la lumière directe du soleil. N'exposez pas votre téléphone à de fortes températures, et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammables (station-service, par exemple).
- Maintenez votre téléphone a 15 mm de votre corps au minimum lorsque vous passez des appels.
- Les petites pièces peuvent provoquer des étouffements.
- Votre téléphone peut émettre un son élevé.
- Évitez de cogner ou d'endommager votre téléphone.
- Certaines pièces de votre téléphone sont en verre. Le verre est susceptible de se briser si votre téléphone tombe sur une surface dure ou subit un impact important. Si le verre se brise, ne touchez pas les pièces en verre du téléphone et ne tentez pas de retirer le verre brisé du téléphone. N'utilisez plus votre téléphone tant que la pièce en verre n'a pas été remplacée par un opérateur agréé.
- Ne tentez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. L'entretien ou la réparation du téléphone doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- La prise de courant doit être installée près du téléphone et doit être facile d'accès.
- Respectez l'ensemble des lois ou réglementations relatives à l'utilisation du téléphone. Respectez la vie privée et les droits d'autrui lorsque vous utilisez votre téléphone.
- Suivez à la lettre les instructions de ce manuel relatives à l'utilisation du câble USB. Dans le cas contraire, votre téléphone ou votre PC pourraient être endommagés.
- Nettoyez votre téléphone avec un chiffon doux et sec. Veuillez ne pas utiliser d'eau, d'alcool, de savon ou de produits chimiques.
- Veillez à sauvegarder vos données importantes. Une réparation ou d'autres facteurs peuvent engendrer une perte des données.
- Ne déconnectez pas le téléphone lors d'opérations de transfert de fichiers ou de formatage de la mémoire. Ceci pourrait causer une défaillance du programme ou endommager les fichiers.
- Maintenez le téléphone et le chargeur hors de la portée des enfants. Ne laissez pas des enfants utiliser le téléphone ou le chargeur sans surveillance.

- Maintenez les petits accessoires du téléphone hors de la portée des enfants, afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Ne laissez pas vos enfants ou vos animaux mâcher ou lécher l'appareil.
- Ne modifiez pas et ne reconditionnez pas votre téléphone.
- N'exposez pas votre téléphone à des flammes, une explosion ou d'autres sources de danger.
- Veuillez éteindre votre téléphone à proximité de matériaux ou liquides explosifs.
- Le téléphone doit être uniquement connecté à une interface USB de version 2.0.
- Les températures de fonctionnement idéales sont comprises entre 0 °C et 40 °C. Les températures de stockage idéales sont comprises entre -20 °C et 50 °C.
- Arrêtez d'utiliser votre appareil si l'une de ses parties est fissurée, cassée ou si elle surchauffe
- N'appuyez pas sur vos yeux, vos oreilles ou sur une quelconque partie du corps avec votre appareil et ne le mettez pas dans votre bouche.
- N'utilisez pas le flash a proximité des yeux de personnes ou d'animaux.
- N'utilisez que les accessoires originaux de ce téléphone et n'installez pas sa batterie dans un autre téléphone.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTANCHÉITÉ

- Vous venez d'acquérir un téléphone portable conforme à la norme internationale IP68. Afin de garantir une utilisation et une étanchéité optimales, assurez-vous que tous les caches recouvrant les ouvertures sont correctement fermés.
- N'ouvrez pas la coque arrière de l'appareil si celui-ci se trouve dans l'eau ou dans un environnement très humide.
- Le joint en caoutchouc fixé sur le cache est un composant clé de l'appareil. Faites attention à ne pas endommager le joint en caoutchouc lorsque vous ouvrez ou fermez le cache. Assurez-vous que le joint ne soit couvert d'aucun résidu, tel que du sable ou de la poussière, pour éviter d'endommager l'appareil.
- Le cache et les volets recouvrant les ouvertures peuvent se desserrer en cas de chute ou de choc.
- Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou que le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il se peut que le son ne soit pas clair lors d'un appel. Assurez-vous que le microphone ou le haut-parleur est propre et sec en l'essuyant avec un chiffon sec.
- Si l'appareil est mouillé, séchez-le soigneusement avec un chiffon doux et propre.

- La résistance à l'eau de l'appareil peut entraîner de légères vibrations dans certaines conditions. De telles vibrations, par exemple lorsque le volume est réglé a un niveau élevé, sont tout à fait normales et n'affectent pas le bon fonctionnement de l'appareil.
- Ne démontez pas la membrane d'étanchéité du microphone ou des haut-parleurs et n'utilisez pas d'appareils pouvant l'endommager.
- Une fluctuation des températures peut entraîner une augmentation ou une baisse de la pression, qui pourra affecter la qualité du son. Le cas échéant, ouvrez les volets afin d'évacuer l'air

DISPOSITIFS MÉDICAUX

- Veuillez éteindre votre téléphone dans les hôpitaux et autres infrastructures médicales le demandant.
- Votre téléphone contient des radios qui émettent des champs électromagnétiques.
 Ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les pacemakers ou d'autres dispositifs médicaux.
- Si vous portez un pacemaker, maintenez une séparation d'au moins 20 cm entre votre pacemaker et votre téléphone.
- Tenez l'appareil du côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone interfère avec votre pacemaker ou tout autre dispositif médical, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.
- Lorsque vous réalisez des activités répétitives, comme une saisie de texte ou des jeux sur votre téléphone, vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans vos mains, vos bras, vos poignets, vos épaules, votre cou ou d'autres parties de votre corps. Si vous ressentez une gêne, arrêtez d'utiliser votre téléphone et consultez votre médecin.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- Respectez toutes les mesures et les normes de sécurité relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous conduisez.
- Respectez l'ensemble des lois locales. Gardez toujours vos mains libres pour conduire le véhicule quand vous êtes au volant. Au volant, votre première préoccupation doit être la sécurité routière.
- Arrêtez-vous sur le bas-côté et garez-vous avant de recevoir ou de passer un appel, si les conditions de circulation l'exigent.
- Les fréquences radioélectriques peuvent perturber certains systèmes électroniques présents dans votre véhicule, comme l'autoradio et les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, veuillez ne pas encombrer son accès en plaçant un équipement sans fil portable ou fixe devant. Dans le cas contraire, vous risquez

d'empêcher le fonctionnement de l'airbag et de causer de graves blessures corporelles.

- Si vous écoutez de la musique, veillez à maintenir le volume à un niveau raisonnable pour que vous soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. Ce point est particulièrement important lorsque vous êtes à proximité d'une route.
- Le fait d'utiliser votre téléphone dans certaines circonstances peut vous distraire et peut causer un danger. Respectez les règles qui interdisent ou restreignent l'utilisation d'un téléphone ou d'écouteurs (par exemple, évitez d'envoyer des textos au volant d'une voiture ou d'utiliser des écouteurs lorsque vous faites du vélo).

ALIMENTATION ET CHARGE

- Ne la jetez pas au feu
- Ne provoquez pas de court-circuit
- Ne l'exposez pas a des températures supérieures à 60 °C / 140 °F
- Recyclez la batterie selon les normes en vigueur.
- Chargez votre téléphone à l'aide du câble USB et de l'adaptateur électrique fournis. L'utilisation d'un adaptateur ou d'un câble incompatible peut endommager votre téléphone de manière permanente.
- L'adaptateur électrique doit être installé près du téléphone et doit être facile d'accès.
- L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou le chargement en présence d'humidité, peut causer un choc électrique.
- L'adaptateur électrique est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.
- La prise de courant doit être facile d'accès. La prise ne doit pas être bloquée pendant l'utilisation.
- Pour déconnecter totalement le téléphone de l'alimentation secteur, débranchez le câble CA/CC de la prise électrique murale.
- Les adaptateurs électriques peuvent devenir chauds pendant l'utilisation normale, et un contact prolongé peut causer des blessures.
- Prévoyez toujours une aération suffisante autour des adaptateurs électriques pendant leur utilisation.
- L'aération ne doit pas être gênée en couvrant les orifices d'aération avec des objets (par exemple, journaux, nappes, rideaux, etc.) afin d'éviter une surchauffe et un dysfonctionnement. Maintenez un espace libre d'au moins 10 cm autour du téléphone.
- Le téléphone doit être utilisé dans des zones à climat tempéré.
- Ne branchez pas ou ne débranchez pas un port USB avec des mains mouillées, car cela

pourrait entraîner un risque de choc électrique.

- Le téléphone étant équipé d'une batterie interne rechargeable, n'exposez pas le produit à des chaleurs excessives (soleil, feu, etc.).
- Évitez d'utiliser le connecteur pour réaliser plusieurs actions et faites en sorte que les terminaux de la batterie ne touchent aucun élément conducteur, tel que du métal ou du liquide.

PROTECTION AUDITIVE



Ce téléphone respecte les réglementations actuelles en matière de limitation du volume de sortie maximal. Une écoute prolongée avec des écouteurs à un volume élevé peut provoquer une baisse de l'audition!

- Arrêtez d'utiliser le produit ou baissez le volume si vous sentez que vos oreilles bourdonnent.
- Ne réglez pas le volume à un niveau trop élevé, le corps médical recommande de ne pas s'exposer de façon prolongée à un volume élevé.
- Utilisez intelligemment les écouteurs, car une pression sonore excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque peut provoquer une perte auditive.
- Afin d'éviter tout dommage auditif, un volume élevé sur de longues périodes est à proscrire.
- Veuillez n'utiliser que les écouteurs fournis avec votre téléphone.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Veuillez respecter les règles locales en matière d'élimination des déchets lorsque vous vous débarrassez de l'emballage, de la batterie et du téléphone usagé. Déposez-les dans un point de collecte afin qu'ils soient correctement recyclés. Ne jetez pas de téléphones ou de batteries usagés dans une poubelle ordinaire.
- Veuillez déposer les batteries au lithium usagées et que vous ne souhaitez pas conserver dans un endroit conçu à cet effet. Ne les jetez pas à la poubelle.



Ne jetez pas de téléphones ou de batteries usagés dans une poubelle ordinaire.

La batterie présente un risque d'explosion si vous la remplacez par un modèle non adapté. Débarrassez-vous des batteries usagées selon les instructions.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Éteignez le téléphone avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. Le chargeur doit être débranché de la prise. Le téléphone et le chargeur doivent être déconnectés

afin d'empêcher tout choc électrique ou court-circuit de la batterie ou du chargeur.

- Ne nettoyez pas le téléphone ou le chargeur à l'aide de substances chimiques (alcool, benzène), d'agents chimiques ou d'agents nettoyants abrasifs pour éviter d'endommager les pièces ou de causer un dysfonctionnement. Le nettoyage peut s'effectuer avec un chiffon doux antistatique légèrement humide.
- N'éraflez pas et n'altérez pas l'étui du téléphone, car les substances contenues dans la peinture pourraient causer une réaction allergique. Si une telle réaction se produit, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.
- Éliminez la poussière de la prise d'alimentation et maintenez cette dernière au sec afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Si le téléphone ou ses accessoires ne fonctionnent pas correctement, contactez votre fournisseur local.
- Ne démontez pas le téléphone ou ses accessoires vous-même.

APPEL D'URGENCE

Dans le cadre d'une situation d'urgence, si le téléphone est allumé et que vous vous situez dans la zone de couverture du réseau, il peut être utilisé pour émettre un appel d'urgence. Néanmoins, les numéros d'appel d'urgence peuvent ne pas être accessibles à tous les réseaux. Vous ne devez jamais vous fier uniquement à votre téléphone pour émettre des appels d'urgence.

RECOMMANDATIONS POUR REDUIRE L'EXPOSITION DE L'UTILISATEUR AUX RADIATIONS

- Utilisez votre téléphone portable dans des endroits couverts par le réseau afin de réduire la quantité de radiation reçue (en particulier dans les parkings souterrains et lors de déplacements en train ou dans la voiture).
- Utilisez votre téléphone dans de bonnes conditions de réception (par ex. : nombre maximal de barres de réseau).
- Utilisez un kit mains libres.
- Lors d'un appel, éloignez le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONFORMITÉ CE

• CROSSCALL déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La dernière version applicable de la déclaration de conformité peut être consultée sur le site https://crosscall.com/docs/legal/ce-international declaration of conformity-TREKKER-X4.pdf

• Restrictions relatives à la bande de 2,4 GHz : Norvège : Ce sous-paragraphe n'est pas applicable à la zone géographique située dans un rayon de 20 km par rapport au centre de NyÅlesund.

BANDES DE FRÉQUENCES

- Bande de fréquences utilisées par l'équipement hertzien : certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Veuillez contacter l'opérateur local pour obtenir de plus amples informations.
- Signaux de fréquence radio maximum émis dans la bande de fréquences où l'équipement hertzien fonctionne : La puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée spécifiée dans la norme harmonisée associée. Les limites nominales des bandes de fréquence et de la puissance de transmission (rayonnée et/ou par conduction) applicables à cet équipement hertzien sont les suivantes :

BANDES	PUISSANCE MAX
GSM850 / EGSM900	33dBm
DCS1800 / PCS1900	30dBm
WCDMA 850/1700/1900	23.5dBm
WCDMA 2100	22.5dBm
WCDMA 900	23dBm
LTE FDD : 1(2100), 3(1800)	22.5dBm
LTE FDD: 2(1900), 4(1700/2100), 5(850),8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 26(850), 28(700), 66(1700/2100)	23dBm
LTE FDD: 7(2600)	23.5dBm
LTE FDD: 20(800)	24dBm
LTE TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500)	23.5dBm
WIFI 2,4 GHz	EIRP 13dBm
Wi-Fi 5 GHz	
5150-5250MHz	EIRP 14dBm
5250-5350MHz	EIRP 14dBm
5470-5725MHz	EIRP 14dBm
Bluetooth v5.0 LE 2.4 GHz	EIRP 9.5dBm
NFC 13,56 MHz	10 dB µ A/m @10m
GPS 1575.42±1.023MHz	
GLONASS 1602.5625±4MHz	
BEIDOU 1561.098±2.046MHz	
FM 87.5-108MHz	

INFORMATIONS RELATIVES AUX ACCESSOIRES ET LOGICIELS

Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires suivants :

La version logicielle du produit est **L1497.X.XX.XXX** (ou X=0 a 9, A a Z, représentant les mises a jour sur l'expérience utilisateur, les correctifs de sécurité, etc.). Des mises a jour logicielles sont publiées par le fabricant pour corriger les bogues ou améliorer les fonctions après le lancement du produit. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été vérifiées et respectent toujours les règles applicables.

Tous les paramètres de radiofréquence (par exemple, la bande de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles a l'utilisateur et ne peuvent être modifiés par ce dernier. Les dernières informations relatives aux accessoires et logiciels sont disponibles dans la déclaration de conformité, consultable sur le site :

https://crosscall.com/docs/

legal/ce-international_declaration_of_conformity-TREKKER-X4.pdf

DEBIT D'ABSORPTION SPECIFIQUE (DAS)

• Cet appareil respecte les directives relatives à l'exposition aux radiofréquences, lorsqu'il est utilisé à proximité de la tête ou à une distance minimale de 5 mm du corps. Selon les recommandations de l'ICNIRP, la limite de DAS est de 2,0 watts/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes absorbant le plus de fréquences.

Valeurs maximales pour ce modèle :

- DAS Tête 1.426 W/kg
- DAS Corps 1,451 W/kg

TREKKER-X4, conçu en France et assemblé en Chine

Créé et importé par : CROSSCALL – 245 RUE Paul Langevin 13290 AIX EN Pce – France Veuillez visiter le site web **www.crosscall.com** pour obtenir la version complète du guide d'utilisateur.

ANNEXES INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour vous offrir une expérience optimale, le téléphone se connecte régulièrement à des serveurs internet et de messagerie. Ceci génère automatiquement et inévitablement des échanges de données susceptibles d'être facturés en supplément de votre forfait existant, ou déduits de votre formule prépayée.

Afin d'éviter tout problème de facturation lié à des services qui utilisent Internet, nous vous conseillons fortement d'opter pour une offre adaptée comprenant l'accès illimité à Internet et aux e-mails. Évitez également de modifier les paramètres préconfigurés par défaut. Si vous le souhaitez, connectez-vous au réseau Wi-Fi pour gagner en rapidité et en efficacité. Nous vous recommandons tout particulièrement d'utiliser le réseau Wi-Fi lors de la diffusion en continu ou du téléchargement de jeux, de vidéos ou de films volumineux.

DROITS D'AUTEUR

Cet équipement est réservé à un usage privé. Le fait de copier des CD ou de télécharger

de la musique, des vidéos ou des photos en vue de les revendre ou à toute autre fin commerciale peut constituer une violation de la loi sur les droits d'auteur. Une autorisation peut s'avérer nécessaire pour copier ou enregistrer tout ou partie d'un document, d'une œuvre et/ou d'une présentation régis par la loi sur les droits d'auteur. Veillez à connaître toutes les lois applicables concernant l'enregistrement et l'utilisation desdits contenus dans votre pays et juridiction.

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

Votre téléphone, ainsi que sa batterie et ses accessoires présents dans la boîte, sont garantis contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître en raison de leur conception ou de leur fabrication ou d'une défaillance du matériel, dans des conditions normales d'utilisation, pendant la durée de garantie de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale. La garantie prend fin de plein droit à l'issue des vingt-quatre (24) mois.

La présente garantie ne couvre pas :

- Les pannes déclarées au-delà du délai de validité de la présente garantie,
- Les dommages dus à un accident, intempérie, foudre, incendie, produits chimiques, surtension, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du terminal ou de l'accessoire (casse écran, encrassement, altération des composants internes du terminal provoquée par une exposition anormale ou prolongée à un élément liquide), ainsi que la non-observation des instructions figurant dans le mode d'emploi,
- Les dommages d'usure normale de toute nature dont l'origine serait postérieure à la vente (notamment les rayures, écaillures, égratignures et globalement l'ensemble des dommages causés aux parties extérieures de l'appareil et dont l'endommagement ne nuit pas à son bon fonctionnement);
- Le mobile dont le Client ou un tiers aurait modifié le logiciel embarqué à l'origine par le constructeur,
- Toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par CROSSCALL ou ses filiales, ou votre revendeur,
- Oxydation due à une mauvaise insertion imputable au client du cache port USB ou audio, caches indispensables à l'étanchéité du produit.

Avant de contacter notre Service Après-Vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Recharger complètement la batterie.
- Mettre le logiciel à niveau ou Rétablir la configuration d'usine pour formater le téléphone (pour rétablir la configuration par défaut, appuyez de manière prolongée sur les touches Marche-Arrêt et Volume haut).

ATTENTION: TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone avant d'effectuer le formatage de votre téléphone.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, votre téléphone devra être confié à notre Service Après-Vente. Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés ou si votre facture d'achat est manquante ou illisible. Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La présente garantie couvre les pièces ainsi que les frais de main d'œuvre.

Avant d'envoyer votre téléphone à notre Service Après-Vente, nous vous recommandons de :

- Noter et conserver précieusement votre IMEI (*),
- Retirer la carte SD ainsi que la carte SIM,
- Sauvegarder toutes vos données personnelles. En effet, notre centre de réparation pourrait être amené à formater votre téléphone.
- (*) Votre code IMEI est le numéro de série qui permet l'identification de votre appareil et le suivi de SAV. Il y a plusieurs façons pour retrouver votre code IMEI :
- Taper *#06# sur le clavier de votre téléphone mobile,
- Consulter la boite d'emballage de votre téléphone,
- Au dos de votre téléphone et selon le modèle, l'IMEI peut être indiqué sur une étiquette ou l'intérieur du téléphone, sous la batterie (si amovible).

Documents et éléments qui devront être adressés à l'envoi de votre téléphone à notre Service Après-Vente :

- La copie de la facture, indiquant la date d'achat, le type du Produit, et le nom du Distributeur,
- Le numéro IMEI du téléphone,
- Descriptif de la panne du téléphone.

La guía del usuario le permite familiarizarse con su nuevo dispositivo.

ÍNDICE

RESENTACION DEL TELEFONO REKKER-X4: certificación MIL-STD-810G	40
squema técnicos	41
AS VENTAJAS DEL TREKKER-X4	
ecnología Panomorph	42
¿Qué es?	42
Aplicación X-CAM	42
Los diferentes modos de grabación de vídeo Menú principal Botón «captura»	42 43 43
(-STORY	44
Línea de tiempo X-STORY Editar una X-STORY Editar una X-STORY desde la galería Consultar todas las X-STORY	44 44 44 45
K-LINKSistema de sujeción X-BLOCKER Fecla programableFunción SOS	45 46 46 16-47
Programación de ajustes En caso de peligro	46 47
AMILIARIZARSE CON EL TREKKER-X4 EN EXTERIOR	
Consejos para usar su TREKKER-X4 bajo el agua	47
Función Touch-lockConsejos tras inmersión	47 47
Jsar el TREKKER-X4 con guantes	47
Aplicación X4-SENSORS	17-48
CONSEJOS PARA USAR EL TREKKER-X4 DE LA MEJOR MANERA POSIBLE	
Configurar el lector de huellas digitales Usar el asistente Google Función vocal para redactar SMS De viaje	48 48 49 49
Modo sin conexión	49 49
Aultiventanas: para abrir 2 ventanas al mismo tiempo Borrar en un clic las aplicaciones abiertas	49 49

Configurar varios idiomas	
Añadir un usuario	49
Navegar más fácilmente	
Organización de los iconos en las pantallas de inicio	50
Añadir «widgets»	
Modificar el tamaño de visualización y la fuente del texto	
Ocultar la barra de navegación	50
Configurar la barra de notificaciones	
Modo «No Molestar»	50
Guardar	
Atajos	50-5 1
Alarma	
Cámara	
Navegación en las aplicaciones recientes	
Barra de búsqueda	
Abrir el menú relacionado con los iconos de la barra de notificaciones	5
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
Instalar la tarjeta SIM	
Encender/apagar el teléfono	_
Carga de la batería Modo ahorro de energía (ahorro máximo)	
Modo Ahorro de batería	
Consejos y precauciones relativas a la batería	
ELEMENTOS BÁSICOS	
Gestos en la pantalla táctil	
Centro de notificaciones	
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla Personalización de la pantalla	
Modificación de la fecha y la hora	
Gestión de los dispositivos y los datos	
USO DEL TELÉFONO Dantalla de inicio	58
Pantalla de inicioTeléfono	
Contactos	
Mensajes	
Cámara	
Galería	
Calculadora	
Música	
Navegador	
Correo electrónico	
ACTUALIZACIONES ACI SISTENIA	03
MEDIDAS DE SEGURIDAD	67 64
Información relativa a la seguridad generalInformación relativa a la estanqueidad	65-64
Dispositivos médicos	66

Seguridad vial	66
Seguridad vialAlimentación y carga	67-68
Protección auditiva	68
Protección del medio ambiente	68
Limpieza y mantenimiento	68-69
Llamada de emergencia	69
Recomendación para disminuir la exposición del usuario a las radiaciones	69
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Conformidad	69
Bandas de frecuencia y potencia	70
Información relativa a los accesorios y softwares	71
Tasa de absorción específica (SAR)	71
ANEXOS	
Información importante	71
Propiedad intelectual	72
Condiciones generales de garantía	72-73

PRESENTACIÓN DEL TELÉFONO


TREKKER-X4: CERTIFICACIÓN MIL-STD-810G*


El ejército estadounidense creó la norma militar MIL-STD-810G para reproducir las condiciones de uso de dispositivos electrónicos en el terreno en condiciones extremas. TREKKER-X4 ha sido sometido a pruebas en laboratorio de resistencia a entornos al aire libre hostiles y exigentes. Se sometió a las 12 pruebas siguientes:

- Resistencia a baja presión (altitud: + de 4.000 m)
- Resistencia a las temperaturas extremas
- Frío extremo (-40°C/-40°F)
- Calor extremo (60 °C/140 °F)
- Resistencia a los cambios bruscos de temperatura
- Resistencia a heladas y lluvias engelantes
- Resistencia a las radiaciones solares (UV)
- Resistencia a la lluvia
- Resistencia a la niebla salina.
- Resistencia a la contaminación por fluido (2-propanol)
- Resistencia a las vibraciones
- Resistencia a los golpes
- Resistencia a aceleraciones fuertes.

TREKKER-X4 es apto para todas las situaciones más exigentes: salto en paracaídas, parapente, aviación, kayak extremo, bicicleta, quad, moto, 4x4, moto de agua, pero también resiste al calor importante, frío extremo y lluvias intensas. Asimismo, es apto para un uso en laboratorios u otro oficios de la construcción.

ESQUEMAS TÉCNICOS

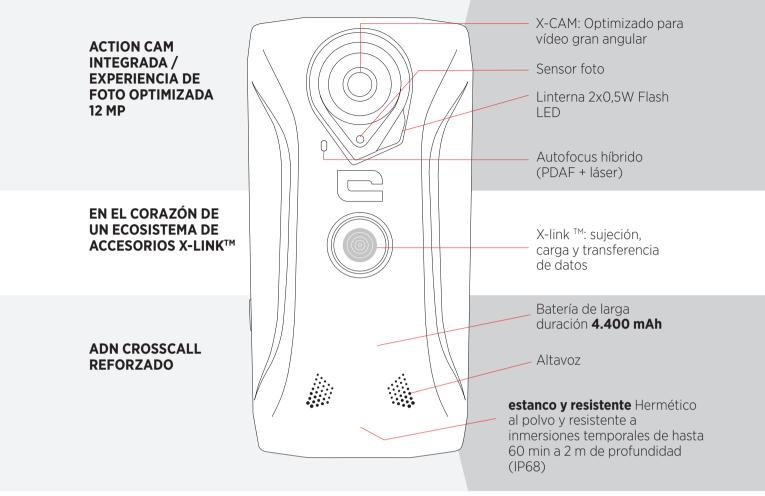

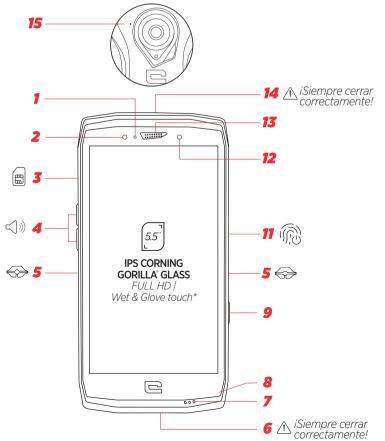

- 1. Sensor UV
- 2. Cámara de fotos frontal 8MP
- 3. Bandeja para tarjeta SIM
- 4. Botón volumen + / -
- 5. Muescas X-BLOCKER
- **6.** Tapón de estanqueidad + USB 3.1 tipo C
- **7.** Micrófono
- 8. Sensor Termómetro/ Higrómetro/Barómetro/ Altímetro
- 9. Tecla programable
- 11. Botón de Encendido / Apagado + Lector de huellas
- 12. Sensor de luz
- 13. Receptor
- **14.** Tapón de estanqueidad + Toma para auriculares
- 15. Reductor de ruido

LAS VENTAJAS DEL TREKKER-X4

TECNOLOGÍA PANOMORPH

¿QUÉ ES?

La tecnología Panomorph ofrece imágenes gran angular, estabilizadas, lo más cerca posible de la percepción del ojo, incluso desplazándose muy poco hacia atrás. Consiste en proyectar la realidad en una media esfera y, luego, usar tratamientos de software para reconstituir la imagen (gracias al «dewarping») conservando el ángulo visual al tiempo que corrige las distorsiones.



APLICACIÓN X-CAM

La aplicación nativa X-CAM ofrece una experiencia de vídeo completa. Puede captar sus vídeos gracias a diferentes modos. A continuación puede editar sus X-STORY (montaje vídeo) muy fácilmente

LOS DIFERENTES MODOS DE GRABACIÓN DE VÍDEO

DYN AMIC	SLOW MOTION	TIME LAPSE	DASH CAM	LIVE	CUSTOM
AITIC	MOTION	LAISE	CAM		


Selección del modo de captura

- **Dynamic:** permite grabar todas tus actividades al exterior en vídeo gran angular estabilizado.
- **Slow motion:** permite ralentizar la imagen X5
- **Time lapse:** permite hacer el montaje de un vídeo a partir de fotos hechas a intervalos regulares.
- **Dashcam:** permite filmar de forma ininterrumpida y, en cuanto lo desees, almacenar en la memoria los pocos minutos que hayas grabado.
- **Custom:** permite ajustar la resolución y el número de imágenes por segundo.

• **LIVE Streaming:** (en desarrollo) permite compartir «en vivo» en las redes sociales todos los flujos de vídeo y gran angular del TREKKER-X4.

Hyperstab[®]: permite realizar vídeos estabilizados, gracias al análisis de los datos del giroscopio que compensa los movimientos y vibraciones del teléfono.

La información de la parte inferior de la pantalla indica la configuración del modo seleccionado, así como el tiempo de grabación restante.

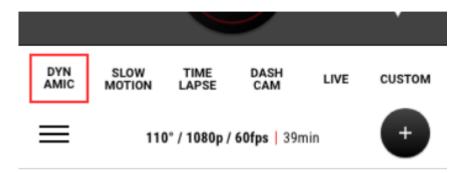

Ejemplo: 110° / 1080p / 60 fps significa que la grabación se hará con la configuración siguiente: un ángulo de 110°, en Full HD (1080 x 1920 píxeles) a 60 imágenes por segundo. Le queda la posibilidad de filmar 39 minutos antes de que se llene la memoria.

MENÚ PRINCIPAL

El menú principal permite modificar los ajustes principales de cada modo.



Por ejemplo:

Aguí, puede optar por grabar los 60 últimos segundos, los últimos 2 o 3 minutos.

BOTÓN DE «CAPTURA»



El botón central permite empezar la grabación del vídeo.

X-STORY

LÍNEA DE TIEMPO DE X-STORY



- Cada medio se guarda en la galería y aparece en esta Línea de tiempo
- Esta línea de tiempo representa la historia en curso, es una «X-STORY».
- Posibilidad de desplazarse por esta línea de tiempo (deslizar de izquierda a derecha) y de eliminar un contenido de la línea de tiempo (sin suprimirlo de la galería).
- Haciendo clic en un contenido, se abre en la galería.
- El botón « * * » permite crear una nueva X-STORY (eliminar la línea de tiempo en curso), reproducir la Story en curso, abrir una Story ya guardada o editar una.
- «EDIT STORY» y el botón «X-STORY» en la parte izquierda de la línea de tiempo abren el editor de X-STORY

EDITAR UNA X-STORY

El editor de X-STORY integrado directamente en la galería de fotos permite crear un magnífico vídeo en unos clics gracias a herramientas sencillas.

- El nombre de la Story se indica en la parte superior de la pantalla.
- Puede ver los medios de su X-STORY en la parte inferior de la pantalla.
- En el lector se visualiza el medio seleccionado en la línea de tiempo (rodeado de rojo) y propone lanzar la reproducción, volver al principio de la secuencia y modificar la última acción.
- Al final de la secuencia, el vídeo sigue con el contenido siguiente en la línea de tiempo.
- Posibilidad de cambiar el orden de los contenidos en la línea de tiempo.
- Existen varias opciones manteniendo pulsado un contenido: duplicar, ocultar, favorito y compartir.
- En cada contenido, es posible cambiar la orientación y pasar a pantalla completa.
- En cada secuencia de vídeo es posible usar 5 herramientas:
 - Cortar: para ocultar el inicio o el final de una secuencia
 - Cambio de la velocidad: acelerar o ralentizar la velocidad de reproducción.
 - Seleccionar una transición: elegir un tipo de transición entre varios
- Añadir texto: selección de la fuente y el color; puede poner el texto donde desee.
 - Modificar el volumen sonoro de la secuencia
- En cualquier momento, es posible hacerlo pulsando el botón «+» de:
 - Añadir un contenido
 - Añadir una secuencia «fondo negro»
 - Añadir efectos a todo el vídeo
 - Añadir música al vídeo:
 - Terminar el vdeo: X-STORY Player se abre y permite reproducir a pantalla completa, volver al montaje o compartirlo.

EDITAR UNA X-STORY DESDE LA GALERÍA.

• Es posible crear una X-STORY a partir de cualquier contenido de la galería haciendo clic en él y, luego, en «CREATE X-STORY»

CONSULTAR TODAS LAS X-STORY

La galería principal tiene una pestaña específica para todas las X-STORY. Por cada una de ellas, es posible:

- Reproducir la Story: inicia la X-STORY a pantalla completa:
- Editar: abre el editor de X-STORY
- Editar el título: permite cambiar el título de la X-STORY
- Compartir: abre la sección para compartir del teléfono
- Delete: elimina la story de la galería.



X-LINK TM

EL SISTEMA INTELIGENTE DE CONEXIÓN MAGNÉTICA

Este conector magnético situado en la parte trasera del su smartphone le permite fijarlo y conectarlo en un solo paso a sus accesorios exclusivos X-LINK™.

Este conector permite realizar una carga rápida (2,1 A) y/o transferir datos con la función OTG (una vez que esté fijado a los accesorios compatibles).









ECOSISTEMA

Se han diseñado accesorios X-LINK especialmente para mejorar la experiencia de foto y vídeo del TREKKER-X4.

Descubra toda la gama de accesorios en www.crosscall.fr




SISTEMA DE SUJECIÓN X-BLOCKER

X-BLOCKER

En las situaciones que requieren una sujeción máxima, este accesorio exclusivo incluido con su TREKKER-X4 garantiza la fijación de su smartphone a los accesorios compatibles. Se fija fácilmente en las muescas laterales de su móvil. Su recubrimiento de silicona disminuye las vibraciones que provocan los golpes.

Descubra la gama completa de accesorios compatibles con X-LINK™ e X-BLOCKER en **www.crosscall.com**

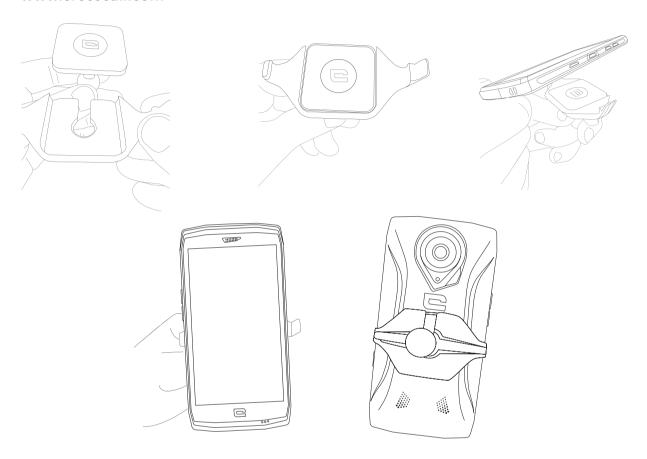

TECLA PROGRAMABLE

En Ajustes > Botones de atajo > Tecla programable > Poner en funcionamiento > seleccione la función que desee dar a esta tecla.

Por defecto, esta tecla está programada en «foto». Al hacer clic en «personalizar», puede elegir la función deseada.

FUNCIÓN SOS



PROGRAMACIÓN DE AJUSTES:

Para usar esta aplicación, configure la tecla programable y elija la función SOS

(Ajustes > Botones > Tecla programable > SOS).

Para eligir a quien avisar en caso de peligro, abra la aplicación SOS (o programe directamente la función SOS a través de la tecla programable) y rellene las informaciones solicitadas

Escriba un mensaje el que se enviará automáticamente si se encuentra en una situación de peligro. Ejemplo: «Estoy en peligro. Por favor, llama al servicio de emergencia. Esta es mi geolocalización».

EN CASO DE PELIGRO:

Pulse la tecla programable, se realiza automáticamente una llamada a la/s persona/s elegidas previamente. Se le enviará un SMS con la geolocalización.

FAMILIARIZARSE CON EL TREKKER-X4 EN EXTERIOR

CONSEJOS PARA USAR SU CORE-X4 BAJO EL AGUA

Antes de cualquier uso en medio acuático, asegúrese de que las tapas de estanqueidad (que cubren los puertos USB y la toma de los auriculares) estén cerradas correctamente.

FUNCIÓN TOUCH-LOCK

Para hacer fotos, no olvide activar la función **Touch-lock** que bloquea su pantalla táctil (en la función foto, icono en la parte superior de la pantalla). A continuación, puede pulsar un botón de volumen para hacer fotos (o usar la tecla programable).

CONSEJOS TRAS INMERSIÓN

Después de sumergirlo en el mar, no olvide aclarar el teléfono con agua dulce. Es posible que los agujeros del altavoz y el micrófono se obstruyan con el agua. Para disponer de funciones óptimas, espere unos minutos antes de llamar.

USAR EL TREKKER-X4 CON GUANTES

Esta opción permite aumentar la sensibilidad táctil de la pantalla.

Ajustes > Visualización > Configuración avanzada > Modo guantes

APLICACIÓN X4 SENSORS

Esta aplicación le entrega información sobre los sensores integrados en el móvil. En especial, permitirán que algunas aplicaciones funcionen de manera óptima. La primera vez que abra la aplicación, toque «Aceptar» para aceptar las Condiciones generales de uso.

Termómetro: mide la temperatura ambiente. Sin embargo, está influenciado por la temperatura del teléfono en sí mismo (circuito de carga, actividad del procesador, etc.), en especial, si permanece mucho tiempo en un bolsillo o cerca del cuerpo.

Higrómetro: el sensor de higrometría mide el índice de humedad del aire. Se expresa según el % de la cantidad de saturación de vapor de agua.

Magnetómetro: es la función brújula. Este sensor funciona sin importar la posición de su teléfono (al contrario de una brújula que debe ponerse horizontalmente). Calcula la orientación del móvil con respecto al polo norte magnético. Calibre la brújula según las indicaciones que se visualizan en la pantalla.

Acelerómetro: permite calcular y visualizar la aceleración del móvil en los 3 ejes. Por integración matemática, permite conocer la velocidad de desplazamiento del objeto o, incluso, el cambio de su posición en el tiempo.

Barómetro: este sensor permite medir la presión atmosférica.

Altímetro: permite medir la altitud gracias a la presión atmosférica.

GPS: Entrega la posición del dispositivo y la precisión de la señal GPS. Puede conocer el número de satélites captados y su posición precisa.

Cercanía: permite que la pantalla se apague durante las llamadas telefónicas cuando el móvil está puesto contra la oreja.

Luminosidad: permite optimizar la luminosidad de la pantalla de acuerdo a la luz ambiente para ahorrar batería o mejorar su legibilidad.

Bluetooth y redes: indica la presencia y la potencia de las redes de comunicación.

Batería: indica la carga y descarga instantánea de la batería.

UV: entrega el índice UV de radiación solar captando la intensidad de los rayos ultravioleta. Advertencia: este índice se entrega a título indicativo, no se fíe únicamente a este valor durante una exposición prolongada al sol.

CORDÓN DE SEGURIDAD

Para tener las manos libres durante sus actividades, el TREKKER-X4 incluye un cordón de seguridad.

CONSEJOS PARA USAR EL TREKKER-X4 DE LA MEJOR MANERA POSIBLE

CONFIGURAR EL LECTOR DE HUELLAS DIGITALES

Hasta 5 huellas digitales para desbloquear su móvil. Configúrelas al realizar el primer ajuste de su móvil o vaya a:

Ajustes > Seguridad y localización > Huella dactilar > Añadir una huella dactilar. Para guardar la huella dactilar en su totalidad, es necesario pulsar el sensor varias veces sucesivamente.

USAR EL ASISTENTE DE GOOGLE

Mantenga pulsado instrucciones de la



durante 2 segundos y, luego, siga las pantalla.

Una vez grabada su voz, basta con decir en voz alta «OK GOOGLE» para iniciar el asistente.

Modo nocturno

Ha sido diseñado para eliminar la luz azul de la pantalla. La pantalla adquiere un color amarillo y, de este modo, permite que sus ojos descansen en condiciones de luminosidad baia.

Ajustes > Visualización > Luz nocturna

Toque «Programa» para determinar el modo de activación de este programa (Ninguno / a hora determinada / en la noche)

A continuación, elija el grado de intensidad.

FUNCIÓN VOCAL PARA REDACTAR SMS

En la aplicación Mensaje, toque la zona de entrada de texto, luego, G Bonjour Al hablar, el texto se escribirá automáticamente.



DE VIAJE

En el extranjero, infórmese bien sobre las modalidades y ofertas relacionadas con el contrato que ha suscrito con su operador.

MODO SIN CONEXIÓN

Aiustes > Red e Internet > Modo avión activado

O acceder a través de la barra de notificaciones en el icono del modo avión.

ITINERANCIA DE DATOS

Si desea usar datos móviles en el extranjero, active la itinerancia de datos móviles en: **Ajustes > Red e Internet > SIM y datos móviles > Itinerancia de datos > active la opción.** O acceda a través del icono datos móviles en la barra de notificaciones.

MULTIVENTANAS: PARA ABRIR 2 VENTANAS AL MISMO TIEMPO

Tiene la posibilidad de dividir la pantalla en 2*. Ejemplo: Youtube + Whatsapp. Cuando la aplicación está abierta, pulse prolongadamente el cuadrado. Después, seleccione la 2a pantalla para visualizarla.

*No todas las aplicaciones son compatibles con la opción multiventanas

BORRAR EN UN CLIC LAS APLICACIONES ABIERTAS

Al hacer clic en el cuadrado (Administrador de tareas) _____, desplácese por todas las pantallas hasta la más antigua. Entonces, verá «eliminar todo»

CONFIGURAR VARIOS IDIOMAS

Si acostumbra enviar mensajes en varios idiomas, tiene la posibilidad de configurar varios para que su teclado se adapte y corrija el idioma en el que se expresa.

Ajustes > Sistema > Idioma y entradas > Idiomas > Añadir un idioma

Al escribir un mensaje, pulse la barra de espacio y seleccione el idioma que desee.

AÑADIR UN USUARIO

En la barra de notificaciones, al hacer clic en el icono tiene la posibilidad de abrir una cuenta de «invitado». En ese momento, puede personalizar su interfaz, puede elegir las aplicaciones adecuadas (juegos para niños, cuenta profesional, etc.).

NAVEGAR MÁS FÁCILMENTE

ORGANIZACIÓN DE ICONOS EN LAS PANTALLAS DE INICIO

Para crear un archivo «temático», pulse prolongadamente el icono de una aplicación y deslícelo sobre el icono con el que desea asociarlo. En ese momento, se ha creado el archivo. Añada todas las aplicaciones que desee en el archivo deslizándolas hasta este último. Toque «Archivo sin nombre» para personalizar el nombre.

Ejemplo: Archivo «Multimedia» / Archivo «Redes sociales» / Archivo «Deporte»

AÑADIR «WIDGETS»

Presione prolongadamente la pantalla de inicio. En ese momento, puede: cambiar el fondo de pantalla, visualizar los widgets o elegir los ajustes de la pantalla de inicio. Ej. de visualización de widget: elija visualizar la información meteorológica en su fondo de pantalla, seleccione el emoji de un amigo de Snapchat y cree un atajo para abrir una conversación con él, visualice su agenda o las actualidades...

MODIFICAR EL TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN Y LA FUENTE DEL TEXTO

En Ajustes > Accesibilidad > Configurar el tamaño del texto que prefiera.

OCULTAR LA BARRA DE NAVEGACIÓN

Vaya a **Ajustes > Barra de navegación > active la opción.**

Se visualiza una flecha en la parte izquierda de la barra de navegación y le permite ocultar esta última para visualizar a pantalla completa.

CONFIGURE LA BARRA DE NOTIFICACIONES

Cuando esté en la página de inicio, deslice con el dedo dos veces hacia abajo para hacer aparecer la barra de notificaciones.



Manteniendo pulsado un icono, puede:

- Modificar su posición en la barra de notificaciones.
- Añadir o eliminar iconos deslizándolos hacia la parte gris claro, en la parte inferior de la pantalla, o recuperándolos en este lugar.

MODO «NO MOLESTAR»

En la Barra de notificaciones > No molestar

O bien a través de Ajustes > Sonido > Preferencias «No Molestar»

En ese momento, puede configurar las funciones que permanecen activas (llamadas y mensajes de algunos contactos, recordatorios de calendario, alarma, etc.).

GUARDAR

Aiustes > Sistema > Guardar

Su información se guarda en el Drive Google vinculado con su dirección Gmail.

ATAJOS

ALARMA

Toque la hora visualizada en su fondo de pantalla y acceda directamente a su Alarma (o reloj, temporizador, cronómetro).

CÁMARA

Cuando su móvil esté en espera, sin desbloquear el móvil, puede acceder a la cámara. Deslice el dedo desde la esquina inferior derecha hacia la esquina superior izquierda.

NAVEGACIÓN EN SUS APLICACIONES RECIENTES

Toque y encuentre las aplicaciones abiertas recientemente.

BARRA DE BÚSQUEDA

No olvide usar la barra de búsqueda para encontrar la información que desea. Ej : en Ajustes o en las aplicaciones.

ABRIR EL MENÚ RELACIONADO CON LOS ICONOS DE LA BARRA DE NOTIFICACIONES

Si mantiene el dedo pulsando durante 2 segundos un icono en la barra de notificaciones, se despliega el menú relacionado con esa función.


PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM


1. Compruebe que su dispositivo esté apagado


Si no fuera el caso, apáguelo pulsado el botón de Encendido/Apagado

- 2. Sague la bandeja con la herramienta para eyectar la tarjeta SIM incluida
 - **a.**Tome la herramienta proporcionada
 - **b.**Introdúzcala en el orificio, como se indica a continuación para sacar la bandeja de su compartimento.
- 3. Sague completamente la bandeja con el lado de metal hacia arriba
- 4. Introduzca las tarietas SIM
 - a.Introduzca la tarjeta SIM, cara abajo, en el compartimento más pequeño.

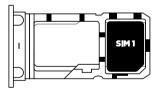



b.Si desea, introduzca otra tarjeta SIM (o una tarjeta SD de 128 Gb como máximo), cara abajo, en el compartimento más grande.

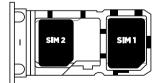

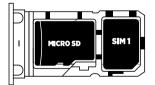

- 5. Vuelva a poner la bandeja en el teléfono
 - a. Compruebe que las tarjetas estén alineadas correctamente.
 - **b.**Compruebe que la bandeja esté alineada correctamente con la ranura del teléfono al colocarla.

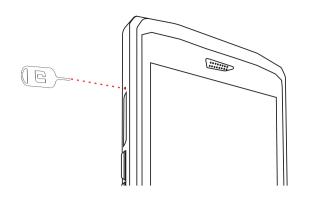

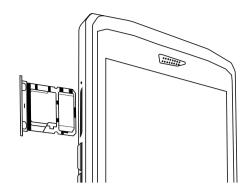


c.Introduzca la bandeja y empújela como se indica más abajo.

Advertencia: para garantizar la estanqueidad del smartphone, la bandeja debe estar completamente introducida y bien bloqueada.

ENCENDER/APAGAR EL TELÉFONO

Antes de usar por primera vez su TREKKER-X4, cárguelo completamente mediante el cargador de red eléctrica incluido.

Para encender o apagar el dispositivo, pulse el botón de Encendido/Apagado durante unos segundos

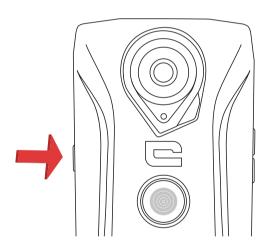

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

Para configurar el teléfono, seleccione el idioma y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para acceder a sus aplicaciones, deslice hacia arriba.

BATERÍA

Autonomía en comunicación: 3G/2G: 35 h

4G: 32 h

Autonomía en espera:3G/2G: 30 días

4G: 26 días

Autonomía GPS*: 11 h

*GPS + DATA + cartografía GOOGLE activadas + pantalla

luminosidad 100%

NOTA: el consumo de la batería puede verse afectado por la calidad de la cobertura, la luminosidad de la pantalla, los sistemas de conexión (wifi, Bluetooth, NFC), la localización, etc.

CARGA DE LA BATERÍA

Antes de usar el dispositivo por primera vez, cárguelo completamente con el cargador de CA incluido.



Nunca lo cargue usando al mismo tiempo la conexión magnética X-LINK™ y la USB; de lo contrario, puede disminuir la vida útil de los accesorios de su móvil.

- **1.** Abra la tapa de estanqueidad y conecte el cable USB al adaptador de corriente USB y, luego, conecte el extremo del cable USB al puerto USB.
- 2. Enchufe el adaptador a una toma de corriente de la pared.
- **3.** Una vez que la batería esté completamente cargada, desenchufe el teléfono del cargador. Primero, desconecte el cargador del dispositivo, luego desenchúfelo de la toma de corriente.

MODO AHORRO DE ENERGÍA (AHORRO MÁXIMO)

Esta opción limita las funciones del móvil a las actividades básicas (llamadas, SMS/MMS, Internet y SOS + 4 funciones programables). La pantalla cambia a blanco y negro para disminuir el consumo de energía.

El atajo en la barra de notificaciones (deslizando el dedo de arriba a abajo de la pantalla, en la segunda página, > modo de ahorro de energía.

Para desactivar la función de ahorro de energía, toque > Desactivar el modo de ahorro de energía.

MODO AHORRO DE BATERÍA

Este modo es menos restrictivo que el de «Ahorro de energía». La luminosidad del móvil va a disminuir y el procesador no funcionará al máximo de su capacidad para que el móvil consuma menos energía.

Se puede acceder a él a través de la barra de notificaciones (deslizando el dedo de arriba a abajo sobre la pantalla), icono Ahorro de batería.

O bien, a través de Ajustes > Batería > Ahorro de batería

Para desactivar este modo, vuelva a pulsar el mismo icono. Si mantiene pulsado este icono durante unos segundos, obtendrá información acerca de la batería.

CONSEJOS Y PRECAUCIONES RELATIVAS A LA BATERÍA

- No desmonte usted mismo la batería de su TREKKER-X4. Si surge algún problema, contacte con el Servicio de atención al cliente de Crosscall.
- Use el cargador incluido en la caja original de su TREKKER-X4.

- No lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C / 140 °F.
- No deteriore su móvil con puntas metálicas, ya que esto puede perforar la batería.
- Si su teléfono ha sido triturado o muy dañado hasta el punto de afectar la batería, no toque el teléfono y contacte con el Servicio de atención al cliente que le indicará el procedimiento que debe seguir.
- Si nota algún signo de sobrecalentamiento (olor anormal, marcas sospechosas, etc.), no toque más su móvil y contacte inmediatamente con el Servicio de atención al cliente que le indicará el procedimiento que debe seguir.
- No provoque un cortocircuito.
- Recicle la batería de conformidad con la normativa vigente.
- No la arroje al fuego. No cargue su móvil en caso de tempestad. No use el cargador en un ambiente húmedo, esto puede provocar cortocircuitos, incendios o dañar el cargador.

ELEMENTOS BÁSICOS

Inicio:



Pulse este botón para visualizar la pantalla de inicio

Reciente



Pulse este botón para abrir la lista de aplicaciones recientes


Volver



Pulse este botón para volver a la pantalla anterior

GESTOS EN LA PANTALLA TÁCTIL

Realice algunos gestos sencillos para usar el móvil y sus aplicaciones.

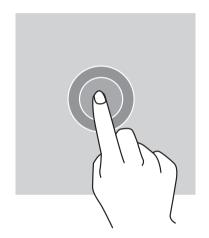


Toque

Para abrir una aplicación, elegir un elemento del menú, pulsar una tecla de la pantalla táctil o introducir un carácter con el teclado en la pantalla, toque el elemento con el dedo.

Tocar y mantener pulsado

Ponga el dedo sobre un elemento o en la pantalla y manténgalo así durante 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.


Deslizamiento

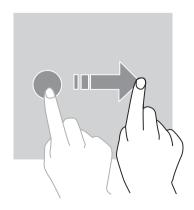

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para visualizar otras secciones.

Deslice hacia arriba o abajo para desplazarse en una página web o una lista de elementos.

Acciones con dos dedos

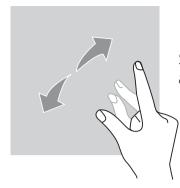


Separe dos dedos sobre una web, un mapa o una imagen para ampliar una parte de él o ella.



Acerque los dedos para desactivar el zoom.

Desplazamiento

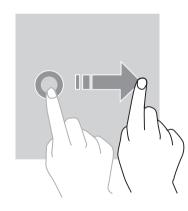


Para desplazar un elemento, ponga el dedo encima, manténgalo así y deslice el elemento hacia el lugar que desee.

CENTRO DE NOTIFICACIONES

Abrir el centro de notificaciones

- **1.** Para abrir el centro de notificaciones, deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla hacia abajo.
- 2. Para ir a la pestaña de atajos, nuevamente, deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla hacia abajo.

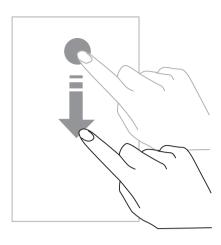

Configuración de las opciones de notificación

- 1. Vaya a Ajustes > Notificaciones.
- 2. Active o desactive los ajustes de notificación según desee.

Cerrar el centro de notificaciones

Deslice el dedo hacia arriba o pulse el botón de inicio para cerrar el centro de notificaciones.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PANTALLA

Bloqueo de la pantalla

- Pulse el botón de **encendido/apagado** para bloquear manualmente la pantalla.
- Para disminuir el consumo de energía e impedir acciones involuntarias, la pantalla se bloquea automáticamente y entra en el modo de espera después de permanecer inactiva durante cierto tiempo. Para modificar el plazo de puesta en espera, vaya a **Ajustes > Visualización > Espera** y seleccione una duración.

Desbloqueo de la pantalla

Pulse el botón de **encendido/apagado** para volver a encender la pantalla y deslice el dedo en cualquier dirección.

PERSONALIZACIÓN DE LA PANTALLA

- 1. Pulse el área vacía de la pantalla y manténgala así para acceder al editor de la pantalla de inicio.
- 2. Seleccione FONDOS DE PANTALLA y WIDGETS para personalizar su pantalla.
- **3.** Para eliminar un widget, mantenga el dedo en el widget que desea eliminar. En la parte superior de la pantalla se visualiza «**Eliminar**». Luego, deslice el widget hacia «Eliminar».

MODIFICACIÓN DE LA FECHA Y LA HORA

Vaya a **Ajustes > Fecha y hora.**

- Active **Huso horario automático** para autorizar el huso horario de la red.
- Active Usar el formato **24 horas** para usar el reloj de 24 horas.

GESTIÓN DE LOS DISPOSITIVOS Y LOS DATOS

Transferencia de datos



No desconecte el cable USB del dispositivo cuando transfiera datos. De lo contrario, puede provocar la pérdida de estos o dañar el dispositivo.

- 1. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante el cable USB.
- **2.** Abra el centro de notificaciones, luego, pulse en Recarga USB de este dispositivo > Transferencia de archivos. Pulse Transferencia de fotos (PTP) si su ordenador no admite el formato Media Transfer Protocol (MTP).
- **3.** Transfiera archivos entre su dispositivo y el ordenador. En la pantalla del ordenado, se visualiza un mensaje. Luego, siga las instrucciones para transferir sus fotos, vídeos, etc.

Restablecer datos

Elimine todas las configuraciones y datos de su móvil.



Antes de restablecer los datos de fábrica, haga una copia de todos los datos importantes que ha almacenado en el dispositivo. En la pantalla de aplicaciones, pulse Ajustes > Guardar y restablecer > Restablecer configuración de fábrica > RESTABLECER EL MÓVIL > ELIMINAR TODO. El dispositivo se reinicia automáticamente.

USO DEL TELÉFONO PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del móvil. Se visualizan los widgets, los atajos de las aplicaciones y mucho más.



La pantalla de inicio puede visualizarse de manera diferente según la región o el operador.

Barra de estado

Esta muestra los iconos de estado y las notificaciones.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que inician funciones de aplicaciones específicas para entregar información y un acceso práctico a su pantalla de inicio.

Iconos de aplicaciones

Pulse en un icono (como una aplicación o archivo) para abrirlo y usarlo.

TELÉFONO Efectuar llamadas

- 1. Pulse en la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.
- 2. Pulse para abrir el teclado y entrar un número de teléfono.
- **3.** Pulse para realizar una llamada.

Realizar llamadas desde el registro de llamadas o una lista de contactos

Pulse () o y un contacto o número de teléfono

para realizar una llamada.

REALIZAR UNA LLAMADA INTERNACIONAL

- **1.** Pulse para abrir el teclado.
- 2. Pulse 0 y mantenga el dedo así hasta visualizar el símbolo.
- 3. Entre el código del país, el código de área y el número de teléfono.

Luego, pulse

Recibir llamadas

Contestar una llamada



Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, pulse para rechazarla.



CONTACTOS

Añadir contactos

Creación manual de un contacto

- 1. Pulse el icono de contacto en la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.
- **2.** Pulse para entrar los datos del contacto.
- **3.** Pulse para guardar.

Añadir desde el teclado

1. Pulse para abrir

2. Entre el número y pulse Crear un contacto.

Añadir desde las llamadas recibidas

1. Pulse

2. Pulse para visualizar las llamadas recibidas.

3. Añada llamadas recibidas a un contacto.

Importar contactos

Puede importar contactos a su dispositivo desde servicios de almacenamiento.

1. Pulse el icono de contacto en la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.

2. Pulse IMPORTAR CONTACTOS.

3. Seleccione una opción de importación.

Búsqueda de contactos

Pulse el icono de contacto en la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.

Use uno de los métodos de búsqueda siguientes:

- Desplace hacia arriba o hacia abajo la lista de contactos.
- Deslice el dedo a lo largo del índice, a la derecha de la lista de contactos, para desplazarlo rápidamente.
- Pulse **Q** en la parte superior de la pantalla para buscar un contacto.

MENSAJES

Envío de mensajes

- 1. Pulse el icono de mensaje en la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.
- 2. Cree un mensaje.
- **3.** Añada destinatarios y escriba un mensaje.
- **4.** Envíe el mensaje.

Visualización de los mensajes

- 1. Pulse el icono de mensaje en la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.
- 2. Seleccione un contacto de la lista de mensajes.
- 3. Visualice su conversación.

Búsqueda de mensajes

- 1. Pulse el icono de mensaje en la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.
- 2. Pulse para entrar las palabras clave para buscar mensajes.

CÁMARA

Puede hacer fotos o grabar vídeos.

Hacer fotos

- 1. Pulse oi en la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.
- 2. Centre el objeto o la persona en la pantalla.
- 3. Haga una foto. Su foto se guardará automáticamente en la Galería.

Inicio de la cámara en la pantalla bloqueada

Para hacer fotos rápidamente, inicie la cámara en la pantalla bloqueada.

Deslice al exterior del círculo grande en la pantalla bloqueada.

GALERÍA

Visualización de imágenes o vídeos

- 1. Pulse el icono de la galería en la pantalla de aplicaciones.
- 2. Seleccione una imagen o un vídeo.

Eliminar imágenes o vídeos

- Para eliminar una imagen o vídeo, selecciónela/o y pulse 🛅 para eliminarla/o.
- Para eliminar varias imágenes o vídeos, pulse en la pantalla principal de la galería para ir a Seleccionar un elemento. Luego, seleccione las imágenes o los vídeos que desee eliminar y pulse para hacerlo.

Compartir imágenes o vídeos

Seleccione una imagen o un vídeo y pulse en la parte inferior de la pantalla. Seleccione una forma para compartirla/o.

CALCULADORA

Gracias a la aplicación Calculadora, puede efectuar cálculos sencillos o complejos.

- 1. Pulse = en la pantalla de aplicaciones.
- 2. Cambie la orientación de la pantalla para pasar de la calculadora estándar a la científica.

MÚSICA

Añadir canciones a su móvil

- Copie canciones desde su ordenador con el cable USB.
- Descargue canciones de Internet.
- Copie canciones por Bluetooth.

Escuchar música

- 1. Pulse el icono de música.
- 2. Seleccione una canción para reproducir.
- **3.** Al reproducir una canción, pulse el botón de inicio para salir de la pantalla de reproducción de música sin parar la canción. Para volver a la pantalla de reproducción de música, abra el centro de notificaciones y pulse el título de la canción.

NAVEGADOR

Conéctese a la página web para buscar información y añada sus páginas web favoritas a su marcador para acceder rápidamente a ellas.

1. Pulse ().

2. Entre la dirección en la barra de búsqueda y pulse (). Puede acceder a las páginas web, pero además, los favoritos, paso de una ventana a otra y otras funciones.

CORREO ELECTRÓNICO

Configuración de cuentas de correo electrónico

Cuando abra la función E-mail por primera vez, configure una cuenta de correo electrónico.

- 1. Pulse en la pantalla de aplicaciones.
- 2. ENTRE la dirección de correo electrónico y, luego, pulse **SIGUIENTE**. Entre la contraseña y pulse **SIGUIENTE**. Para guardar manualmente una cuenta de correo electrónico de una empresa, pulse en **CONFIGURACIÓN MANUAL**.
- **3.** Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.

Envío de mensajes de correo electrónico

- 1. Pulse para escribir un mensaje de correo electrónico.
- 2. Añada destinatarios y entre un texto.
- 3. Pulse para enviar el mensaje.

ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA

Las actualizaciones son mejoras de la versión del software presentes originalmente en el teléfono móvil. El objetivo de estas actualizaciones es mejorar la estabilidad del sistema v/o proporcionar nuevas funciones.

Cuando una actualización esté disponible, recibirá una notificación que le permitirá descargarla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD GENERAL

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad siguientes puede provocar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones físicas o dañar el móvil u otro objeto. Antes de usar el teléfono móvil, lea todas las instrucciones de seguridad siguientes.

- No encienda el teléfono cuando se prohíba su uso, ya que este puede provocar interferencias o constituir un peligro.
- Evite la exposición a campos magnéticos.
- Apaque el dispositivo en los aviones y aeropuertos cuando se le solicite.
- Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de aparatos electrónicos de alta precisión. El teléfono puede afectar las prestaciones de este tipo de aparatos.

- No ponga el móvil ni sus accesorios en recipientes que tengan un campo magnético fuerte.
- No deje soportes magnéticos de almacenamiento de datos cerca de su teléfono. Las radiaciones que emite el teléfono pueden borrar la información almacenada en ellos.
- Mantenga el móvil alejado de la luz directa del sol. No exponga su móvil a altas temperaturas y no lo use en presencia de gases inflamables (por ejemplo, en una gasolinera).
- Cuando efectúe llamadas, mantenga el teléfono a una distancia mínima de 15 mm de su cuerpo.
- Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.
- El teléfono puede emitir un sonido fuerte.
- Evite golpear o dañar el teléfono.
- Algunas piezas del móvil son de cristal. Éste puede romperse si el móvil cae sobre una superficie dura o recibe un golpe importante. Si el cristal se rompe, no toque las partes de cristal del móvil y no intente quitar el cristal roto de éste. No use más el móvil hasta que un técnico autorizado cambie la pieza de cristal.
- No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios. El mantenimiento o reparación de este dispositivo debe efectuarlo únicamente personal cualificado.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del móvil y debe quedar fácilmente accesible.
- Cumpla todas las leyes o reglamentaciones relativas al uso del teléfono móvil. Cuando use el dispositivo, respete la privacidad y los derechos de los demás.
- Siga estrictamente las instrucciones de este manual relativas al uso del cable USB. De lo contrario, su teléfono móvil o su PC pueden sufrir daños.
- Limpie el móvil con un paño suave y seco. No use agua, alcohol, jabón ni productos químicos.
- Procure guardar los datos importantes, ya que una reparación y otros factores pueden causar la pérdida de los datos.
- No desconecte el teléfono durante la transferencia de archivos o el formateo de la memoria. Esto podría producir un fallo del programa o dañar los archivos.
- Mantenga el móvil y el cargador fuera del alcance de los niños. No deje que los niños usen el teléfono o el cargador sin vigilancia.
- Mantenga los accesorios pequeños del móvil fuera del alcance de los niños para evitar cualquier riesgo de asfixia.
- No deje que los niños o animales mordisqueen o laman el dispositivo.

- No modifique ni reacondicione su móvil.
- No exponga el móvil a llamas, explosiones ni otras fuentes de peligro.
- Apague el dispositivo si se encuentra cerca de materiales o líquidos explosivos.
- El móvil debe conectarse únicamente a una interfaz USB de versión 2.0.
- Las temperaturas de funcionamiento ideales oscilan entre 0 °C y 40 °C. Las temperaturas de almacenamiento ideales oscilan entre -20 °C y 50 °C.
- Deje de usar el dispositivo si una de sus partes está fisurada, rota o si se sobrecalienta.
- No presione con el dispositivo contra los ojos, las orejas ni ninguna parte del cuerpo y no se lo eche a la boca.
- No utilice el flash cerca de los ojos de personas o animales.
- Use únicamente los accesorios originales de este teléfono y no instale la batería en otro móvil.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA ESTANQUEIDAD

- Acaba de comprar un teléfono móvil que cumple con la norma internacional IP68. Para garantizar un uso y una estanqueidad óptimos, asegúrese de todas las tapas que cubren las aberturas estén correctamente cerradas.
- No abra la carcasa trasera del dispositivo si éste se encuentra en el agua o en un ambiente muy húmedo.
- La junta de goma fijada en la tapa trasera es una pieza clave del dispositivo. Tenga cuidado con no dañar la junta de goma al abrir o cerrar la tapa de estanqueidad. Asegúrese de que la junta no esté cubierta con ningún residuo, como polvo o arena, para evitar dañar el dispositivo.
- Las tapas que cubren las aberturas pueden soltarse en caso de caída o golpe.
- Si el dispositivo se ha sumergido en el agua o el micrófono o el altavoz está mojado, es posible que el sonido no sea claro durante una llamada. Asegúrese de que el micrófono o el altavoz esté limpio y seco limpiándolo con un paño seco.
- Si el dispositivo está mojado, séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave.
- La resistencia al agua del dispositivo puede conllevar ligeras vibraciones en ciertas condiciones. Estas vibraciones son normales, por ejemplo, cuando el volumen es alto, y no afectan el buen funcionamiento del dispositivo.
- No desmonte la membrana de estanqueidad del micrófono o los altavoces y no use aparatos que puedan dañarlo.
- Una fluctuación de la temperatura puede conllevar un aumento o un descenso de la presión, lo que puede afectar la calidad del sonido. Si fuera el caso, abra las tapas de

DISPOSITIVOS MÉDICOS

- Apague el dispositivo en los hospitales y otras infraestructuras sanitarias que lo soliciten así.
- El móvil contiene radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos pueden interferir con los marcapasos y otros dispositivos médicos.
- Si tiene un marcapasos, mantenga una distancia de al menos 20 cm entre este y el móvil.
- Sostenga el dispositivo del lado opuesto al implante.
- Si piensa que el dispositivo interfiere con su marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, deje de usar el móvil y consulte con su médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico.
- Cuando realiza actividades repetitivas, como entrar texto o jugar en el móvil, puede sentir una molestia ocasional en las manos, los brazos, las muñecas, los hombros, el cuello u otras partes del cuerpo. Si siente alguna molestia, deje de usar el dispositivo y consulte con su médico.

SEGURIDAD VIAL

- Cuando conduzca, respete todas las medidas y normas de seguridad relativas al uso de este dispositivo.
- Cumpla todas las leyes locales. Cuando esté al volante, siempre mantenga las manos libres para conducir el vehículo. Al conducir, su principal preocupación debe ser la seguridad vial.
- Deténgase en el arcén y aparque el vehículo antes de recibir o realizar una llamada si las condiciones de circulación así lo exigen.
- Las frecuencias radioeléctricas pueden perturbar algunos sistemas electrónicos presentes en su vehículo, como el autorradio y los equipos de seguridad.
- Si su vehículo está equipado con bolsas de aire, procure no bloquear su acceso poniendo un equipo inalámbrico o fijo delante de ellas. De lo contrario, puede impedir el funcionamiento de las bolsas de aire y provocar lesiones físicas graves.
- Si escucha música, procure hacerlo a un volumen razonable para que usted permanezca al tanto de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando se encuentra cerca de una carretera.
- El hecho de usar su móvil en algunas circunstancias puede distraerle y ponerle en peligro. Cumpla las reglamentaciones que prohíben o limitan el uso de móviles o auriculares

(por ejemplo, evite enviar mensajes de texto mientras conduce o usar los auriculares al montar en bicicleta).

ALIMENTACIÓN Y CARGA

- No arroje al batería al fuego
- No provoque un cortocircuito
- No lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C / 140 °F
- Recicle la batería de conformidad con la normativa vigente.
- Cargue su teléfono móvil con el cable USB y el adaptador de corriente incluidos. El uso de un adaptador o un cable incompatible puede dañar el dispositivo de manera permanente.
- El adaptador debe instalarse cerca del teléfono y debe quedar fácilmente accesible.
- El uso de cables o cargadores dañados o cargar el dispositivo en un ambiente húmedo, puede provocar una descarga eléctrica.
- El adaptador de corriente está destinado únicamente a un uso en interior.
- La toma de corriente debe quedar fácilmente accesible. Durante el uso, la toma no debe quedar bloqueada.
- Para desconectar completamente el móvil de la red eléctrica, desenchufe el cable CA/CC de la toma de corriente de la pared.
- Los adaptadores de corriente pueden calentarse durante su uso en condiciones normales y un contacto prolongado con ellos puede provocar lesiones.
- Siempre prevea una ventilación suficiente alrededor de los adaptadores eléctricos durante su uso.
- La ventilación no debe obstaculizarse cubriendo las aberturas de ventilación con ningún objeto (por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas, etc.) para evitar un sobrecalentamiento y un mal funcionamiento. Mantenga un espacio libre de al menos 10 cm alrededor del móvil.
- El teléfono debe usarse en zonas de clima templado.
- No conecte o desconecte un puerto USB con las manos mojadas, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica.
- El teléfono está equipado con una batería interna recargable, no exponga el producto a un calor excesivo (sol, fuego, etc.).
- Evite usar el conector para realizar varias operaciones y procurar que los terminales de la batería no toquen ningún elemento conductor, como metales o líquidos.

PROTECCIÓN AUDITIVA



Este teléfono cumple con las reglamentaciones vigentes en materia de limitación del volumen máximo de salida. iUna escucha prolongada con auriculares a un volumen elevado puede provocar una disminución de la audición!

- Si siente un zumbido en los oídos, deje de usar el producto o disminuya el volumen.
- No suba demasiado el volumen, los médicos recomiendan no exponerse de manera prolongada a un volumen alto.
- Use los auriculares de manera inteligente, ya que una presión sonora excesiva provocada por estos últimos o cascos puede provocar la pérdida de la audición.
- Para evitar cualquier lesión auditiva, se prohíbe el uso del dispositivo a un volumen alto durante un periodo prolongado.
- Use únicamente los auriculares proporcionados con su móvil.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Cumpla con la normativa local en materia de eliminación de desechos cuando deseche el embalaje, la batería y el teléfono usado. Llévelos a un punto limpio para que sean reciclados correctamente. No tire teléfonos ni baterías usadas con los desechos comunes.
- Lleve las baterías de litio usadas y que no desee conservar a un lugar pensado para esto. No las tire al cubo de basura.



No tire teléfonos ni baterías usadas con los desechos comunes.

La batería puede explotar si la sustituye por un modelo inadecuado. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el móvil antes de cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento. El cargador debe desenchufarse de la toma. El teléfono y el cargador deben estar desconectados para impedir cualquier descarga eléctrica o cortocircuito de la batería o el cargador.
- No limpie el móvil ni el cargador con sustancias químicas (alcohol, benceno), agentes químicos o limpiadores abrasivos para evitar dañar las piezas o provocar un fallo. La limpieza puede hacerse con un trapo suave antiestático ligeramente húmedo.
- No arañe ni altere la carcasa del teléfono, ya que las sustancias que contiene la pintura pueden provocar una reacción alérgica. Si esto ocurriera, deje inmediatamente de usar el móvil y consulte con un médico.

- Quite el polvo de la toma de alimentación y mantenga esta última en un lugar seco para evitar cualquier riesgo de incendio.
- Si el teléfono o sus accesorios no funcionan correctamente, contacte con su distribuidor local
- No desmonte el dispositivo ni los accesorios usted mismo.

LLAMADA DE EMERGENCIA

En caso de que tenga lugar una situación de emergencia, si el teléfono está encendido y usted se sitúa en la zona de cobertura de la red, puede usarlo para realizar una llamada de emergencia. Sin embargo, los números de llamada de emergencia tal vez no sean accesibles para todas las redes. Nunca debe fiarse únicamente de su móvil para emitir llamadas de emergencia.

RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA EXPOSICIÓN DEL USUARIO A LAS RADIACIONES

- Use su teléfono móvil en lugares con cobertura, para disminuir la cantidad de radiación recibida (especialmente en los aparcamientos subterráneos y durante viajes en tren o en coche).
- Use su móvil en buenas condiciones de recepción (por ej. : número máximo de barras de red).
- Use un kit manos libres.
- Al realizar llamadas, aleje el teléfono del vientre de las mujeres embarazadas y del bajo vientre de los adolescentes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONFORMIDAD (E

- CROSSCALL declara que este dispositivo cumple con las recomendaciones fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. La última versión aplicable de la Declaración de conformidad puede consultarse en la página https://crosscall.com/docs/legal/ce-international declaration of conformity-TREKKER-X4.pdf
- Restricciones relativas a la banda de 2,4 GHz: Noruega: Este subapartado no se aplica a la zona geográfica situada en un radio de 20 km con respecto al centro de NyÅlesund.

BANDAS DE FRECUENCIA

 Banda de frecuencia que usa el equipo radioeléctrico: algunas bandas pueden no estar disponibles en todos los países o regiones. Contacte con el operador local para obtener

- mayor información.
- Señales de frecuencia de radio máximas emitidas en la banda de frecuencia donde funciona el equipo radioeléctrico: La potencia máxima para todas las bandas es inferior al valor límite más elevado que se especifica en la norma armonizada relacionada. Los límites nominales de las bandas de frecuencia y la potencia de transmisión (radiada y/o por conducción) aplicables a este equipo radioeléctrico son los siguientes:

BANDAS	POTENCIA MÁXIMA		
GSM850 / EGSM900	33 dBm		
DCS1800 / PCS1900	30 dBm		
WCDMA 850/1700/1900	23,5 dBm		
WCDMA 2100	22,5 dBm		
WCDMA 900	23 dBm		
LTE FDD: 1(2100), 3(1800)	22,5 dBm		
LTE FDD: 2(1900), 4(1700/2100), 5(850),8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 26(850), 28(700), 66(1700/2100)	23 dBm		
LTE FDD: 7(2600)	23,5 dBm		
LTE FDD: 20(800)	24 dBm		
LTE TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500)	23,5 dBm		
WIFI 2,4 GHz	EIRP 13dBm		
Wi-Fi 5 GHz			
5150-5250 MHz	EIRP 14dBm		
5250-5350 MHz	EIRP 14dBm		
5470-5725 MHz	EIRP 14dBm		
Bluetooth v5.0 LE 2.4 GHz	EIRP 9,5 dBm		
NFC 13,56 MHz	10 dB µ A/m @10m		
GPS 1575,42±1,023 MHz			
GLONASS 1602,5625±4 MHz			
BEIDOU 1561,098±2,046 MHz			
FM 87,5-108 MHz			

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACCESORIOS Y SOFTWARES

Le recomendamos que use los accesorios siguientes:

La versión del software del producto es **L1497.X.XX.XXXXX** (o X=0 a 9, A a Z, que representan las actualizaciones sobre la experiencia del usuario, las correcciones de seguridad, etc.). El fabricante publica actualizaciones del software para corregir los fallos o mejorar las funciones tras el lanzamiento del producto. Se han verificado todas las versiones del software que publica el fabricante y siempre cumplen la normativa aplicable.

El usuario no tiene acceso a ninguno de los parámetros de radiofrecuencia (por ejemplo, la banda de frecuencia y la potencia de salida) y, por lo tanto, no puede modificarlos. La información más reciente relativa a los accesorios y softwares se encuentra disponible en la Declaración de conformidad que se puede consultar en la página:

https://crosscall.com/docs/

legal/ce-international_declaration_of_conformity-TREKKER-X4.pdf

TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR)

• Este dispositivo cumple con las directivas relativas a la exposición a las radiofrecuencias cuando se usa cerca de la cabeza o a una distancia mínima de 5 mm del cuerpo. Según las recomendaciones de la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), el límite SAR es de 2,0 W/kg de media en un tejido celular de 10 gramos que absorbe la mayor cantidad de frecuencias.

Valores máximos para este modelo:

- SAR Cabeza 1,426 W/kg
- SAR Cuerpo 1,451 W/kg

TREKKER-X4, ha sido fabricado en Francia y ensamblado en China

Creado e importado por: CROSSCALL - 245 Rue Paul Langevin 13290 AIX EN Pce - Francia

Para obtener la versión completa del manual de instrucciones, consulte el sitio web **www.crosscall.com**.

ANEXOS INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para ofrecerle una experiencia óptima, el móvil se conecta con regularidad a servidores web y de correo electrónico. Esto, automática e inevitablemente, produce intercambios de datos susceptibles de facturarse de manera adicional a su tarifa habitual o descontarse de su tarjeta de prepago.

Para evitar cualquier problema de facturación relacionado con servicios que necesitan Internet, le recomendamos encarecidamente que opte por una oferta adaptada que comprenda un acceso ilimitado a la web y el correo electrónico. Asimismo, evite modificar los parámetros preestablecidos. Si lo desea, conéctese a la red wifi para obtener mayor rapidez y eficacia. En particular, le recomendamos que use la red wifi cuando difunda contenido o descargue juegos, vídeos o películas voluminosas.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Este equipo está reservado a un uso privado. El hecho de copiar discos compactos o descargar música, vídeos o fotos para venderlas o para cualquier otro propósito comercial puede constituir una infracción de la ley sobre la Propiedad intelectual. Puede ser necesario disponer de una autorización para copiar o grabar todo o parte de un documento, una obra y/o una presentación que estén regulados por la ley de Propiedad intelectual. Infórmese sobre todas las leyes aplicables relativas a la grabación y el uso de dicho contenido en su país y jurisdicción.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Su teléfono, así como su batería y sus accesorios incluidos en la caja, están garantizados contra cualquier defecto o mal funcionamiento que pueda surgir debido a su diseño o fabricación o defecto del material, en condiciones normales de uso, durante el periodo de validez de la garantía de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha de compra de su teléfono, como figura en su factura original. La garantía llega a su fin de pleno derecho al cabo de veinticuatro (24) meses.

La presente garantía no cubre:

- Las averías que tengan lugar después del término de la validez de la presente garantía;
- Los daños que se deban a un accidente, malas condiciones meteorológicas, rayos, incendios, productos químicos, sobretensión, un uso incorrecto o un mal mantenimiento del terminal o el accesorio (rotura pantalla, suciedad, alteración de componentes internos del terminal provocados por una exposición anormal o prolongada a un líquido), así como el incumplimiento de las instrucciones que figuran en este manual de instrucciones;
- Los daños que se deban al desgaste de cualquier tipo, cuyo origen sea posterior a la venta (en especial las rayas, peladuras, arañazos y, en general, todos los daños provocados a las partes externas del dispositivo y cuyo daño no altere su correcto funcionamiento);
- El móvil al cual el Cliente o un tercero haya cambiado el software incorporado originalmente por el fabricante:
- Cualquier modificación o reparación realizada por personas no autorizadas por CROSSCALL o sus filiales o su distribuidor;
- La oxidación que resulte de una inserción incorrecta por parte del cliente de las tapas del puerto USB o audio, las que son indispensables para la estanqueidad del producto.

Antes de contactar con el Servicio posventa, le recomendamos que siga las instrucciones a continuación:

- Recargar completamente la batería;
- Actualizar el software o restablecer la configuración de fábrica para formatear el teléfono (para restablecer la configuración por defecto, pulse prolongadamente los botones Encendido/Apagado y Subir volumen).

ADVERTENCIA: TODOS los datos del usuario del teléfono (contactos, fotos, mensajes, archivos y aplicaciones descargadas) se perderán definitivamente. Por ello, se recomienda encarecidamente realizar una copia de seguridad completa de los datos de su teléfono antes de formatearlo.

En caso de constatar una falta de conformidad de su teléfono que impida un uso normal, este debe ser confiado a nuestro Servicio posventa. Su teléfono no será reparado ni sustituido si las marcas o números de serie (IMEI) se han retirado o modificado o si no presenta su factura de compra o ésta es ilegible.

Si la falta de conformidad se confirma, se sustituirá o reparará todo o parte del teléfono. La presente garantía cubre las piezas así como los costes de mano de obra.

Antes de enviar su teléfono a nuestro Servicio posventa, le recomendamos que:

- Apunte y conserve bien su IMEI (*),
- Retire la tarjeta SD y la tarjeta SIM y
- Guarde todos sus datos personales. En efecto, nuestro centro de reparaciones puede verse obligado a formatear su teléfono.
- (*) El código IMEI es el número de serie que permite identificar su dispositivo y el seguimiento del SPV. Existen distintas maneras de encontrar su código IMEI:
- Escribir *#06# en el teclado de su teléfono,
- Consultar la caja de embalaje de su teléfono,
- En la parte trasera del teléfono y según el modelo, el IMEI puede indicarse en la etiqueta o el interior del teléfono bajo la batería (si es extraíble).

Algunos documentos y elementos deben incluirse en el envío de su teléfono destinado a nuestro Servicio posventa:

- La copia de la factura, que indica la fecha de compra, el tipo de Producto y le nombre del Distribuidor.
- El número IMEI del teléfono,
- Descripción de la avería del teléfono,

Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen dabei, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS

PRÄSENTATION DES SMARTPHONES Das TREKKER-X4: Zertifiziert nach MIL-STD-810G	76
Technische Zeichnungen	77
DIE VORTEILE DES TREKKER-X4	
Panamorphe Technologie	
Was ist das?	
Die App X-CAM	
Die verschiedenen Videoaufzeichnungsmodi Hauptmenü "Aufnahme"-Taste	79
X-STORY	
X-STORY Zeitleiste	
Bearbeitung einer X-STORY Bearbeitung einer X-STORY in der Galerie Ansicht aller X-STORYs	80 81
X-LINKHalterung X-BLOCKERSoft-Taste	82
SOS-Funktion	82-83
Programmierung der Einstellungen Bei Gefahr	
STEUERUNG DES TREKKER-X4 BEIM AUSSENEINSATZ Tipps für den Gebrauch Ihres TREKKER-X4 unter Wasser	83
Funktion Touch-LockTipps nach dem Unterwassergebrauch	83
Bedienung Ihres TREKKER-X4 mit HandschuhenApp X4-SENSORSSicherheitsschlaufe	
TIPPS UND TRICKS ZUR ERFOLGREICHEN BEDIENUNG IHRES TREKKER-X4 Konfiguration des Fingerabdrucklesers	84
Verwendung des Google-Assistenten Sprachfunktion zum Verfassen von SMS Unterwegs	84 85
Offline-Modus	85
Anzeige mehrerer Fenster: Öffnen von zwei Fenstern gleichzeitig	85

Konfiguration mehrerer SprachenHinzufügen eines BenutzersVereinfachte Navigation	85 86 86
Anordnung der Symbole im Start-Display	86 86 86 86
Modus "Nicht stören" Datensicherung Kurzbefehle	86 87 87-88
WeckerKameraNavigation in Ihren letzten AppsSuchleisteSuchleisteSuchleiste	87 87 87 87
EINSCHALTEN Einlegen der SIM-Karte	87-88 88 89-90
Aufladen des Akkus Energiesparmodus (maximale Energieeinsparung) Akkusparmodus Tipps und Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf den Akku	89 89 89
	91-92 93-94 93 94 95
Taschenrechner	94 95 96 97 97-98 98 98-99
Systemaktualisierung SICHERHEITSMASSNAHMEN Informationen über die allgemeine Sicherheit	99 99-101 01-102 102

Verkehrssicherheit	102-103
Stromzufuhr und Aufladung	103-104
Gehörschutz	104
Umweltschutz	104-105
Reinigung und Wartung	
Notruf	105
Empfehlungen zur verringerung der strahlenbelastung des benutzers	
ZUSATZINFORMATIONEN	
Konformität	106-107
Frequenzbandbreiten	106
Informationen über Zubehör und Software	107
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	107
ANHÄNGE	
Wichtige Informationen	107
Urheberrechte	
Allgemeine Garantiebedingungen	108-109

PRÄSENTATION DES SMARTPHONES


DAS TREKKER-X4: ZERTIFIZIERT NACH MIL-STD-810G*


Die Militärnorm MIL-STD-810G wurde von der amerikanischen Armee geschaffen, um Nutzungsbedingungen für elektronische Geräte unter extremen Außenbedingungen zu reproduzieren. Das Smartphone-Modell TREKKER-X4 wurde im Labor getestet, um rauen und anspruchsvollen Außenbedingungen standzuhalten. Es bestand die folgenden 12 Tests:

- Beständigkeit gegenüber Niedrigdruck (Höhe: über 4000 m)
- Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen
- Extreme Kälte (-40 °C/-40 °F)
- Extreme Hitze (60 °C/140 °F)
- Beständigkeit gegenüber Temperaturschocks
- Beständigkeit gegenüber Vereisung und gefrierenden Regen
- Beständigkeit gegenüber Sonneneinstrahlung (UV)
- Regenfestiakeit
- Beständigkeit gegenüber Salznebel
- Beständigkeit gegenüber Flüssigkontamination (2-propanol)
- Vibrationsfestiakeit
- Stoßfestiakeit
- Beständigkeit gegenüber starken Beschleunigungen.

Das TREKKER-X4 passt sich an die anspruchsvollsten Situationen an: beim Fallschirmsprung, Drachenflug, Flugsport, Extremkajakfahren, Fahrrad, Quad, Motorrad, Geländeauto, Jetski, aber auch bei großer Hitze, extremer Kälte oder Starkregen. Ebenfalls passt es sich beim Gebrauch im Labor an sowie im Bauhandwerk.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

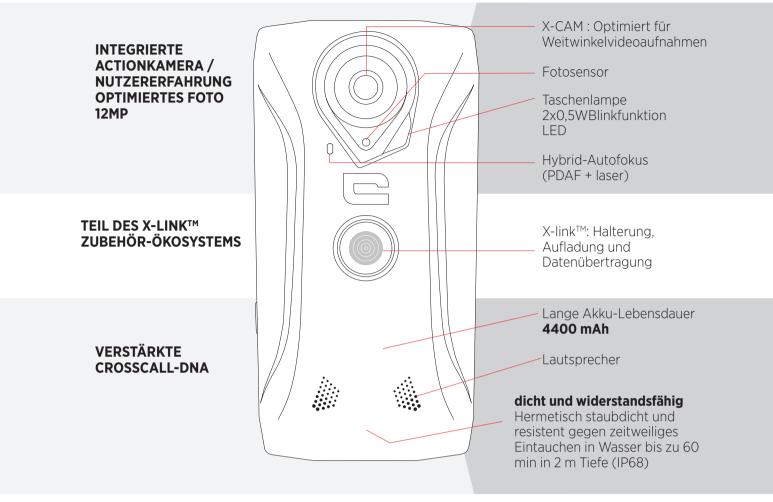

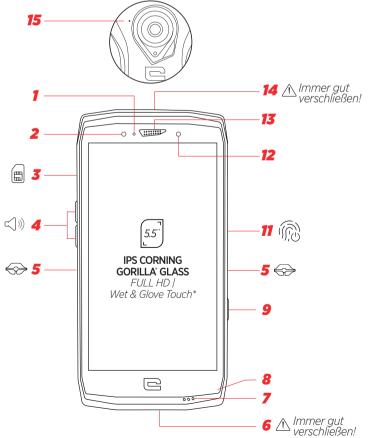


- 1. UV-Sensor
- 2. Kamera vorne 8MP
- 3. SIM-Karteneinschubfach
- 4. Lautstärketaste + / -
- 5. Einkerbungen für X-BLOCKER
- **6.** Dichtungskappe+ USB 3.1 Typ-C
- **7.** Mikro
- 8. Thermometer-Sensor/ Hygrometer/Barometer/ Höhenmesser
- 9. Soft-Taste
- 11. Ein-/Ausschalttaste + Fingerabdruckleser
- 12. Helligkeitssensor
- 13. Empfänger
- **14.** Dichtungskappe + Kopfhörerbuchse
- 15. Geräuschunterdrückung

DIE VORTEILE DES TREKKER-X4

PANOMORPHE TECHNOLOGIE

WAS IST DAS?

Die panomorphe Technologie ermöglicht Weitwinkelbilder, die stabilisiert sind und aus nächster Nähe aufgenommen werden, womit sie der Wahrnehmung durch das menschliche Auge am nächsten kommen. Sie besteht darin, die Realität auf eine Halbkugel zu projizieren und anschließend mit Bildsoftware (über 'Dewarping') das Bild so zu rekonstruieren, dass der Blickwinkel beibehalten, aber die Verzerrungen korrigiert werden.

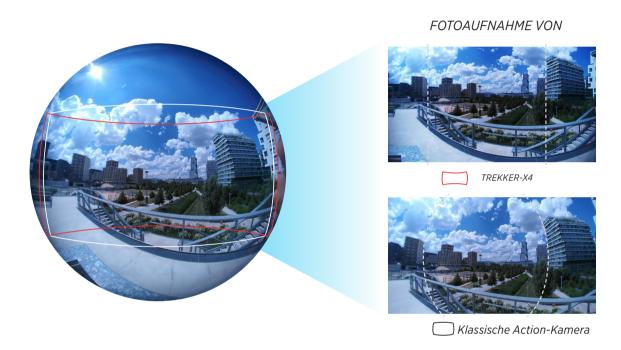

DIE APP X-CAM

Die systemeigene App X-CAM ermöglicht eine vollständige Videoerfahrung. Sie können Ihre Videos in unterschiedlichen Modi aufzeichnen. Anschließend können Sie Ihre X-STORYs (Videomontagen) sehr leicht bearbeiten.

DIE VERSCHIEDENEN VIDEOAUFZEICHNUNGSMODI

	DYN AMIC	SLOW MOTION	TIME LAPSE	DASH CAM	LIVE	CUSTOM
--	-------------	----------------	---------------	-------------	------	--------


Wahl des Aufnahmemodus

- **Dynamic (Dynamisch):** Für die Aufzeichnung jeglicher Outdoor-Aktivitäten als stabilisiertes Weitwinkelvideo.
- Slow Motion (Zeitlupe): Für die bis zu 5 fach verlangsamte Aufzeichnung.
- **Time-Lapse (Zeitraffer):** Für die Videomontage von in regelmäßigen Zeitabständen aufgenommenen Bildern.
- **DashCam:** Für das kontinuierliche Filmen und beliebige Speichern der letzten aufgezeichneten Minuten.

- **Custom (Individuelle Einstellung):** Für die individuelle Einstellung der Auflösung und Anzahl von Bildern pro Sekunde.
- **LIVE Streaming (Direktübertragung):** (in der Entwicklung) Für die Live-Übertragung von Video-Clips und Weitwinkelaufnahmen des TREKKER-X4 über die sozialen Netzwerke.

Hyperstab®: Für die Realisierung von stabilisierten Videos dank der Datenanalyse des Gyroskops, das die Bewegungen und Schwingungen des Smartphones kompensiert.

Die Infos am unteren Rand des Displays zeigen die Konfiguration des ausgewählten Modus sowie die verbleibende Aufnahmezeit an.

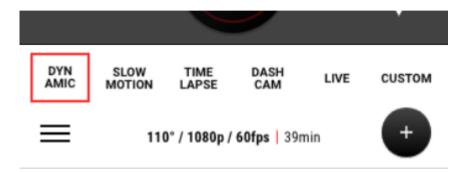

Beispiel: 110°/1080p/60 fps bedeutet, dass die Aufzeichnung mit folgender Konfiguration erfolgt: im Winkel von 110°, in Full HD-Auflösung (1080 x 1920 Pixel), mit 60 Bildern pro Sekunde. Es verbleiben Ihnen noch 39 Minuten Filmaufnahmen, bis der Speicher voll ist.

HAUPTMENÜ

Im Hauptmenü können die Haupteinstellungen für jeden Modus verändert werden.



Beispiel:

Hier wählen Sie zwischen der Aufnahme der letzten 60 Sekunden, der letzten 2 Minuten oder der letzten 3 Minuten.

"AUFNAHME"-TASTE



Mit der Taste in der Mitte wird die Videoaufnahme gestartet.

X-STORY

X-STORY ZEITLEISTE



- Jede Aufnahme wird in der Galerie gespeichert und erscheint in dieser Zeitleiste
- Diese Zeitleiste stellt die aktuelle Story dar, es ist eine "X-STORY"
- Sie können sich auf dieser Zeitleiste (nach links/rechts) bewegen und eine Aufnahme aus der Zeitleiste entfernen (ohne sie aus der Galerie zu löschen)
- Durch Anklicken einer Aufnahme öffnen Sie sie in der Galerie.
- Mit der Taste " + " können Sie eine neue X-STORY erstellen (und die aktuelle Zeitleiste löschen), die aktuelle Story abspielen, eine bereits gespeicherte Story öffnen oder eine Story bearbeiten.
- Mit der Taste "EDIT STORY" (Story bearbeiten) und der Taste "X-STORY" links in der Zeitleiste aktivieren Sie die Bearbeitungsfunktion für die X-STORY.

BEARBEITUNG EINER X-STORY

Direkt integriert in der Fotogalerie befindet sich der Editor für die X-STORY. Er ermöglicht in nur wenigen Klicks mithilfe von einfachen Werkzeugen, einen Super-Film zu erstellen.

- Der Titel der Story steht am oberen Rand des Displays.
- Sie sehen alle Aufnahmen Ihrer X-STORY am unteren Rand des Displays.
- Die Abspielfunktion zeigt die ausgewählte Aufnahme in der Zeitleiste an (rot umrandet) und ermöglicht, das Video abzuspielen, zum Anfang der Sequenz zurückzuspringen und/oder die letzte Handlung abzuändern.
- Im Anschluss an die Sequenz wird die nächste Aufnahme in der Zeitleiste abgespielt.
- Es besteht die Möglichkeit, die Reihenfolge der Aufnahmen in der Zeitleiste zu ändern.
- Es gibt mehrere Optionen, wenn Sie ein Aufnahme antippen und gedrückt halten: Duplizieren, Ausblenden, Favorisieren, Teilen.
- Bei jeder Aufnahme kann die Ausrichtung geändert und auf Vollbild umgeschaltet werden.
- Bei ieder Videoseguenz können 5 Werkzeuge zum Einsatz kommen:
 - Ausschneiden: Ausblenden eines Sequenzbeginns oder -endes
 - Geschwindigkeitswechsel: Beschleunigen oder Verlangsamen der Abspielgeschwindigkeit
 - Übergangsauswahl: Wahl einer Übergangsart aus einem Katalog
- Hinzufügen von Text: Sie können Schriftart und Farbe wählen und Ihren Text an die gewünschte Stelle setzen.
 - Ändern der Lautstärke der Sequenz
- Sie können iederzeit durch Betätigen der Taste "+":
 - eine Aufnahme hinzufügen
 - eine Seguenz mit "schwarzem Hintergrund" hinzufügen
 - im gesamten Film Effekte hinzufügen
 - dem Film eine Musik unterlegen:
 - Endbearbeitung: Der X-STORY Player öffnet sich und ermöglicht es Ihnen, die Aufnahmen im Vollbildmodus anzuzeigen, zurück auf Bearbeitung zu gehen oder sie zu teilen.

BEARBEITUNG EINER X-STORY IN DER GALERIE.

• Sie können eine X-STORY anhand jeder beliebigen Aufnahme in der Galerie erstellen, indem Sie die Aufnahme anklicken und anschließend die Funktion CREATE X-STORY (X-Story erstellen) wählen.

ANSICHT ALLER X-STORYS

Die Hauptgalerie ist mit einer Registerkarte für alle X-STORYs ausgestattet. Jede einzelne ermöglicht Ihnen:

- das Abspielen: Die X-STORY wird im Vollbildmodus abgespielt
- das Bearbeiten: Der Editor öffnet sich sich für die X-STORY
- das Bearbeiten des Titels: Sie können den Titel der X-STORY ändern
- das Teilen: Auf Ihrem Smartphone öffnet sich das Fenster zum Teilen
- das Löschen: Sie können die Story aus der Galerie löschen.




X-LINK TM

DAS INTELLIGENTE MAGNETISCHE VERBINDUNGSSYSTEM

Die Magnetverbindung auf der Rückseite Ihres Smartphones ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone mit einem einfachen Handgriff an das exklusive X-LINK™-Zubehör anzuschließen.

Diese Verbindung ermöglicht eine schnelle Ladung (2,1A) und/oder Datenübertragung mit OTG-Funktion (bei Anschluss an kompatibles Zubehör).

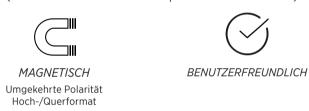



SCHNELLAUFLADUNG



ÖKOSYSTEM

Das X-Link-Zubehör wurde eigens entwickelt, um die Foto-/Video-Erfahrung des TREKKER-X4 zu verbessern.

Sie finden das komplette Zubehörsortiment auf unserer Webseite: www.crosscall.fr




HALTERUNG X-BLOCKER

X-BLOCKER

In Situationen, die maximalen Halt erfordern, garantiert dieses exklusive, mit Ihrem TREKKER-X4 gelieferte Zubehörteil die zuverlässige Befestigung Ihres Smartphones an kompatiblen Geräten. Es lässt sich problemlos an den seitlichen Einkerbungen Ihres Smartphones befestigen. Seine Silikonbeschichtung reduziert Vibrationen, die durch Stöße verursacht werden können.

Sie finden das komplette Zubehörsortiment, das mit dem X-LINK™ und dem X-BLOCKER kompatibel ist, auf **www.crosscall.com**

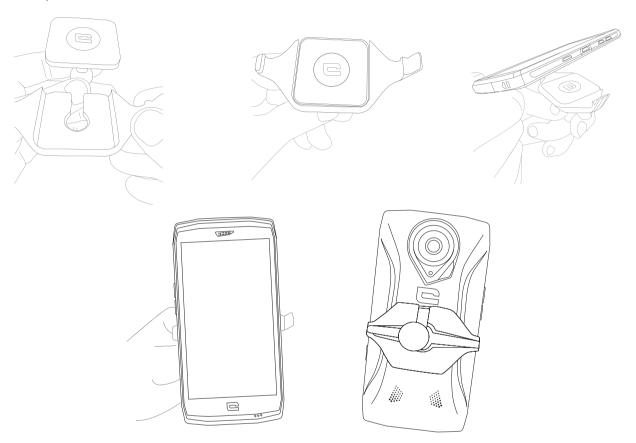

SOFT-TASTE

Wählen Sie unter **Einstellungen > Kurzbefehle > Soft-Taste > Einschalten >** die Funktion, die Sie dieser Taste zuweisen möchten.

Standardmäßig ist diese Taste auf "Foto" programmiert. Wenn Sie auf "Anpassen" klicken, können Sie die gewünschte Funktion wählen.

SOS-FUNKTION



PROGRAMMIERUNG DER EINSTELLUNGEN:

Um diese App benutzen zu können, programmieren Sie Ihre Soft-Taste mit der SOS-

Funktion unter (Einstellungen > Kurzbefehle > Soft-Taste > SOS).

Um anzugeben, wer bei Gefahr zu benachrichtigen ist, öffnen Sie die App SOS (oder programmieren Sie die SOS-Funktion direkt über die Soft-Taste) und machen Sie die gewünschten Angaben.

Geben Sie eine Nachricht ein, die automatisch verschickt wird, sobald Sie sich in einer Gefahrensituation befinden. Beispiel: "Ich bin in Gefahr, bitte holen Sie Hilfe. Hier ist mein Standort".

BEI GEFAHR:

Drücken Sie die Soft-Taste, um automatisch die Person/en anzurufen, die Sie zuvor angegeben haben. Die Person/en erhält/erhalten eine SMS mit Ihren genauen Standortangaben.

STEUERUNG DES TREKKER-X4 BEIM AUSSENEINSATZ

TIPPS FÜR DEN GEBRAUCH IHRES TREKKER-X4 UNTER WASSER

Bevor Sie Ihr Smartphone unter Wasser benutzen, stellen Sie sicher, dass die Dichtungskappen (zur Abdeckung der USB-Anschlüsse und Kopfhörerstecker) fest verschlossen sind.

FUNKTION TOUCH-LOCK

Um Fotoaufnahmen zu machen, müssen Sie die Funktion **Touch-Lock** die Ihr Display sperrt (in der Fotofunktion das Symbol am oberen Rand Ihres Displays). Anschließend können Sie mithilfe der Lautstärketaste Fotos aufnehmen (oder die Soft-Taste verwenden).

TIPPS NACH DEM UNTERWASSERGEBRAUCH

Nach dem Gebrauch unter Wasser das Smartphone unbedingt mit Süßwasser abspülen. Die Zwischenräume des Lautsprechers und des Mikrofons können durch Wasser blockiert sein. Bitte warten Sie einige Minuten, bevor Sie einen Anruf tätigen, bis die optimale Funktionstüchtigkeit wieder gegeben ist.

BEDIENUNG IHRES TREKKER-X4 MIT HANDSCHUHEN

Mit dieser Option erhöhen Sie die Berührungssensibilität Ihres Displays.

Einstellungen > Anzeige > Fortgeschrittene Einstellungen > Handschuhmodus

APP X4-SENSORS

Diese App liefert Ihnen Informationen über Ihre Smartphone-Sensoren. Diese sorgen vor allem dafür, dass Ihre Apps optimal funktionieren.

Beim erstmaligen Öffnen der App werden Sie gebeten, die allgemeinen Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Klicken Sie dazu auf "Akzeptieren".

Thermometer: Das Thermometer misst die Umgebungstemperatur. Allerdings wird es von der Temperatur des Smartphones selbst beeinflusst (Ladekreis, Prozessoraktivität...), insbesondere wenn es längere Zeit in einer Tasche oder am Körper aufbewahrt wurde.

Hygrometer: Der Feuchtigkeitssensor misst die prozentuale Luftfeuchtigkeit. Er wird als Prozentsatz der Sättigungsmenge der Luft mit Wasserdampf angegeben.

Magnetometer: Das ist die Kompassfunktion. Dieser Sensor funktioniert unabhängig von der Position Ihres Smartphones (im Gegensatz zu einem Kompass, der immer horizontal positioniert werden muss). Er misst die Ausrichtung des Smartphones im Verhältnis zum magnetischen Norden. Kalibrieren Sie Ihren Kompass gemäß den Anweisungen auf dem Displav.

Beschleunigungsmesser: Dieser Sensor misst und visualisiert die Beschleunigung des Smartphones auf den 3 Achsen. Er ermittelt über die mathematische Integrationsrechnung die Geschwindigkeit des Gegenstands oder sogar die Entwicklung seiner zeitlichen Positionierung.

Luftdruckmesser: Dieser Sensor misst den Luftdruck.

Höhenmesser: Dieser Sensor misst die Höhe anhand des Luftdrucks.

GPS: Das GPS-System gibt die Position des Gerätes sowie die Präzision des GPS-Signals an. Sie können so die Anzahl der erfassten Satelliten und Ihre genaue Position ermitteln.

Näherungssensor: Mithilfe dieses Sensors wird das Display während der Telefonate ausgeschaltet, sobald Sie Ihr Smartphone ans Ohr halten.

Helligkeitssensor: Mithilfe dieses Sensors kann die Helligkeit Ihres Displays in Abhängigkeit vom umgebenden Licht optimiert werden, um Akkuleistung einzusparen bzw. optimale Lesbarkeit zu erzielen.

Bluetooth und Netze: Anzeige der Kommunikationsnetze und der Signalstärke.

Akku: Anzeige der verbleibenden Akkuladung und der augenblicklichen Entladung.

UV: Angabe des UV-Indexes der Sonneneinstrahlung durch Messung der UV-Strahlenintensität. Vorsicht, dieser Index dient nur zur Referenz. Verlassen Sie sich nicht allein auf diesen Index, wenn Sie längere Zeit der Sonne ausgesetzt sind.

SICHERHEITSSCHLAUFE

Mit der im Lieferumfang des TREKKER-X4 enthaltenen Sicherheitsschlaufe haben Sie während Ihrer Aktivitäten die Hand frei.

TIPPS UND TRICKS ZUR ERFOLGREICHEN BEDIENUNG IHRES TREKKER-X4

KONFIGURATION DES FINGERABDRUCKLESERS

Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke hinzufügen, um Ihr Smartphone zu entsperren. Speichern Sie sie bei der Erstkonfiguration Ihres Smartphones ein oder wie folgt:

Einstellungen > Sicherheit und Lokalisierung > Fingerabdruck > Fingerabdruck hinzufügen. Um den Fingerabdruck vollständig abzuspeichern, sind mehrere Abdrücke nacheinander auf dem Sensor erforderlich.

VERWENDUNG DES GOOGLE-ASSISTENTEN

Halten Sie Ihren Finger zwei Sekunden lang auf befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.



aedrückt und

Nachdem Ihre Stimme registriert ist, starten Sie den Assistenten einfach, indem Sie laut "OK GOOGLE" sagen.

Nachtmodus

Dieser wurde geschaffen, um das blaue Licht Ihres Displays auszuschalten. Das Display wird mit gelbem Licht erleuchtet, sodass Ihre Augen bei geringer Helligkeit geschont werden.

Einstellungen > Anzeige > Nächtliche Beleuchtung

Klicken Sie auf "Programm", um die Aktivierungsweise für dieses Programm zu definieren (keine / zu einer bestimmten Uhrzeit / nachts)

Wählen Sie anschließend die Stärke der Intensität.

SPRACHFUNKTION ZUM VERFASSEN VON SMS

Klicken Sie in der Nachrichten-App auf das Texteingabefeld und sprechen Sie Ihren Text; er wird automatisch erfasst.



UNTERWEGS

Wenn Sie ins Ausland reisen, erkundigen Sie sich vorher über die Modalitäten und Angebote Ihres Dienstanbieters.

OFFLINE-MODUS

Einstellungen > Netz und Internet > Flugzeugmodus aktiviert

Oder über das Flugzeugmodussymbol in der Benachrichtigungsleiste.

DATEN-ROAMING

Wenn Sie im Ausland mobile Daten empfangen möchten, aktivieren Sie das mobile Daten-Roaming wie folgt:

Einstellungen > Netz und Internet > SIM und mobile Daten > Daten-Roaming > Option aktivieren.

Oder über das Daten-Roaming-Symbol in der Benachrichtigungsleiste.

ANZEIGE MEHRERER FENSTER: ÖFFNEN VON ZWEI FENSTERN GLEICHZEITIG

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Display-Ansicht zu halbieren.* Beispiel: Youtube + Whatsapp.

Wenn die App geöffnet ist, drücken Sie lange auf das Quadrat. Wählen Sie dann das zweite Fenster, das Sie anzeigen lassen wollen.

LÖSCHEN DER GEÖFFNETEN APPS MIT EINEM KLICK

Klicken Sie auf das Quadrat (Taskmanager) und scrollen Sie bis zur ältesten Display-Anzeige. Es erscheint dann die Anzeige "Alle löschen".

KONFIGURATION MEHRERER SPRACHEN

Wenn Sie gewöhnlich in mehreren Sprachen kommunizieren, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Sprachen zu konfigurieren, damit Ihre Tastatur sich anpasst und die Sprache korrigiert, in der Sie gerade schreiben.

Einstellungen > System > Sprachen und Eingaben > Sprachen > Sprache hinzufügenDrücken Sie beim Verfassen einer Nachricht auf die Leertaste und wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.

^{*}Es sind nicht alle Apps mit der Option der Anzeige mehrerer Fenster kompatibel.

HINZUFÜGEN EINES BENUTZERS

Wenn Sie in der Benachrichtigungsleiste auf das Symbol klicken, haben Sie die Möglichkeit, ein "Gast"-Konto zu öffnen. Ihre Bedieneroberfläche kann dann angepasst werden und Sie können geeignete Apps auswählen (Spiele für Kinder, Geschäftskonto...)

VEREINFACHTE NAVIGATION

ANORDNUNG DER SYMBOLE IM START-DISPLAY

Um einen thematischen Ordner zu erstellen, drücken Sie lange auf das Symbol einer App und ziehen Sie es auf das Symbol, mit dem Sie es verknüpfen wollen. Der Ordner wird somit erstellt. Fügen Sie nun alle gewünschten Apps hinzu, indem Sie die Symbole in den Ordner verschieben. Klicken Sie auf den "Unbenannten Ordner", um den Ordnernamen anzupassen.

Beispiel: Ordner "Multimedia" / Ordner "soziale Netzwerke" / Ordner "Sport"

HINZUFÜGEN VON "WIDGETS"

Drücken Sie lange auf das Start-Display. Auf diese Weise können Sie den Hintergrund Ihres Displays verändern, Widgets anzeigen oder Einstellungen am Start-Display vornehmen. Beispiel für die Anzeige von Widgets: Wählen Sie die Anzeige der Wettervorhersage als Display-Hintergrund, wählen Sie den Emoji eines Freundes auf Snapchat und erstellen Sie einen Kurzbefehl, um eine Unterhaltung mit ihm zu beginnen, zeigen Sie Ihre Agenda oder die neuesten Nachrichten an...

ÄNDERUNG DER ANZEIGEGRÖSSE UND SCHRIFTART

Treffen Sie unter **Einstellungen > Zugänglichkeit > die Auswahl** der gewünschten Schriftgröße.

AUSBLENDEN DER NAVIGATIONSLEISTE

Gehen Sie zu Einstellungen > Navigationsleiste > und aktivieren Sie die Option.

Es erscheint ein Pfeil links in der Navigationsleiste, mit dem Sie diese ausblenden und den Vollbildmodus aktivieren können.

EINSTELLUNG DER BENACHRICHTIGUNGSLEISTE

Scrollen Sie im Start-Display zweimal nach unten, um die Benachrichtigungsleiste einzublenden.



und halten Sie gleichzeitig das Symbol gedrückt, um:

- die Position in der Benachrichtigungsleiste zu ändern.
- Symbole hinzuzufügen oder zu löschen, indem Sie sie in den hellgrauen Bereich am unteren Rand Ihres Displays verschieben oder von dort heraus schieben.

MODUS "NICHT STÖREN"

Auswahl in der **Benachrichtigungsleiste > Nicht stören**Oder über **Einstellungen > Ton > Präferenzen bei "Nicht stören"**

Auf diese Weise können Sie die Funktionen einstellen, die aktiv bleiben (Anrufe und Nachrichten von bestimmten Kontakten, Kalendererinnerungen, Wecker...)

DATENSICHERUNG

Einstellungen > System > Datensicherung

Ihre Daten werden auf dem Google Drive gesichert, der mit Ihrer Gmail-Adresse verbunden ist.

KURZBEFEHLE

WECKER

Klicken Sie auf die Anzeige der Uhrzeit auf Ihrem Display-Hintergrund und Sie gelangen direkt zu Ihrem Wecker (oder zur Uhr, Zeituhr oder Stoppuhr)

KAMERA

Wenn Ihr Smartphone im Ruhezustand ist, können Sie die Kamera benutzen, ohne das Smartphone zu entsperren. Wischen Sie dazu von rechts unten nach links oben auf dem Display.

NAVIGATION IN IHREN LETZTEN APPS

Mit einem Klick auf gelangen Sie zu den Apps, die Sie zuletzt geöffnet haben.

SUCHLEISTE

Über die Suchleiste können Sie die gewünschten Informationen finden. Beispiel: Unter Einstellungen oder in den Apps.


ÖFFNEN DER MENÜS ZU DEN SYMBOLEN DER BENACHRICHTIGUNGSLEISTE

Halten Sie mit Ihrem Finger zwei Sekunden lang das gewünschte Symbol in der Benachrichtigungsleiste gedrückt und das dazugehörige Menü öffnet sich.


EINSCHALTEN


EINLEGEN DER SIM-KARTE

- 1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist.
- Ist dies nicht der Fall, schalten Sie es mit der Ein-/Aus-Taste aus.
- 2. Öffnen Sie das Fach mit Hilfe des mitgelieferten SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs a.Nehmen Sie dazu das Werkzeug und
 - **b.**führen Sie es wie unten gezeigt in die Öffnung ein, um das Fach aus dem Schacht auszuwerfen.
- 3. Ziehen Sie das Fach mit der Metallseite nach oben vollständig heraus.
- 4. Legen Sie die SIM-Karten ein
 - a.Legen Sie die SIM-Karte mit der Oberseite nach unten in das kleinste Fach ein

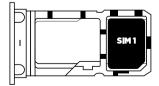



b.Legen Sie, wenn Sie wünschen, eine zweite SIM-Karte (oder eine SD-Speicherkarte mit max. 128 GB) mit der Oberseite nach unten in das größte Fach ein.

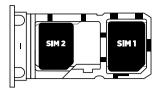

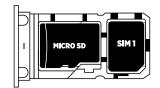

- 5. Schieben Sie das Fach wieder zurück in das Smartphone
 - **a.** Vergewissern Sie sich, dass die Karten richtig ausgerichtet sind.
 - **b.**Achten Sie auch darauf, dass das Fach so zurückgeschoben wird, dass es am Steckschlitz des Smartphones ausgerichtet ist.

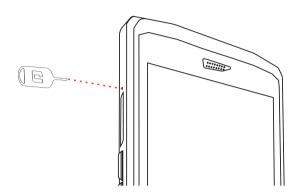

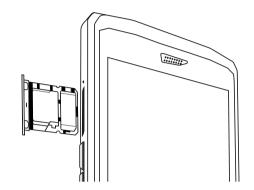


c.Schieben Sie das Fach, wie unten gezeigt, fest zurück in das Smartphone. **Vorsicht:** Um die Wasserfestigkeit des Smartphones zu gewährleisten, muss das Fach vollständig zurückgeschoben werden, bis es im Gerät fest einrastet.

EIN-/AUSSCHALTEN DES SMARTPHONES

Beachten Sie, dass das TREKKER-X4 vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen sein muss.

Benutzen Sie dazu das mitgelieferte Netzladegerät.

Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt.

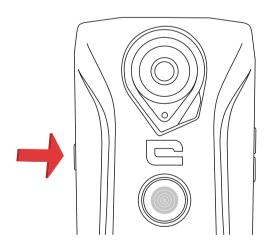

KONFIGURATION DES SMARTPHONES

Zur Konfiguration des Smartphones wählen Sie zunächst die gewünschte Sprache und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display. Zu Ihren Apps gelangen Sie mit einem Wisch nach oben.

AKKU

Autonomie Gesprächszeit: 3G/2G: 35 Std.

4G: 32 Std.

Autonomie Ruhezustand:

3G/2G: 30 Tage 4G: 26 Tage

Autonomie GPS*: 11 Std.

*GPS + DATA + GOOGLE Karte aktiviert + Display

Helligkeit von 100 %

NB: Der Akkuverbrauch kann durch die Netzqualität, Display-Helligkeit, aktivierte Anschlüsse (Wifi, Bluetooth, NFC), Lokalisierung... beeinflusst werden.

AUFLADEN DES AKKUS

Vor dem Erstgebrauch muss das Smartphone unbedingt vollständig mithilfe des mitgelieferten CA-Netzladegeräts aufgeladen werden.



Laden Sie den Akku niemals auf, indem Sie den Magnetanschluss X-LINK™ und den USB-Anschluss gemeinsam benutzen. Das könnte die Lebensdauer Ihrer Smartphone-Funktionen verkürzen.

- **1.** Öffnen Sie die Schutzklappe und stecken Sie das USB-Kabel in den elektrischen USB-Adapter, verbinden Sie anschließend das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Port.
- 2. Stecken Sie den elektrischen USB-Adapter in eine Wandsteckdose.
- **3.** Wenn der Akku vollständig geladen ist, nehmen Sie das Smartphone vom Ladegerät. Ziehen Sie dabei erst das Kabel vom Gerät ab und danach den Stecker aus der Wandsteckdose.

ENERGIESPARMODUS (MAXIMALE ENERGIEEINSPARUNG)

Im Energiesparmodus sind lediglich die Grundfunktionen Ihres Smartphones gewährleistet (Anrufe, SMS/MMS, Internet und SOS + 4 programmierbare Funktionen). Das Display wird nur noch in Schwarzweiß angezeigt, um den Energieverbrauch zu senken.

Zugang und Einstellungen erfolgen über: **Einstellungen > Akku >**



Energiesparmodus

ODER über den Kurzbefehl in der Benachrichtigungsleiste (mit einem Fingerwisch auf dem Display von oben nach unten) auf der zweiten Seite > Energiesparmodus.

Um den Energiesparmodus wieder zu deaktivieren, klicken Sie auf **Energiesparmodus deaktivieren.**



AKKUSPARMODUS

Dieser Modus ist weniger restriktiv als der Energiesparmodus. Die Helligkeit Ihres Displays wird reduziert und der Prozessor arbeitet nicht mit Höchstleistung, damit Ihr Smartphone weniger Energie verbraucht.

Der Zugang zur Funktion erfolgt über die Benachrichtigungsleiste (mit einem Fingerwisch auf dem Display von oben nach unten) > Symbol Akkusparmodus.

ODER über Einstellungen > Akku > Akkusparmodus

Um diesen Modus wieder zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf das Symbol. Wenn Sie das Symbol einige Sekunden lang gedrückt halten, werden die Akkuinformationen angezeigt.

TIPPS UND VORSICHTSMASSNAHMEN IN BEZUG AUF DEN AKKU

- Entnehmen Sie den Akku nicht selbst aus dem TREKKER-X4 Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich an den Crosscall-Kundendienst.
- Nutzen Sie das Ladegerät, das in der Originalverpackung Ihres TREKKER-X4 enthalten ist
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen von über 60 °C / 140 °F aus.
- Bearbeiten Sie Ihr Smartphone nicht mit spitzen Metallgegenständen, da diese den Akku durchbohren könnten.
- Wenn Ihr Smartphone eingedrückt oder stark beschädigt wurde und dabei der Akku in Mitleidenschaft gezogen wurde, fassen Sie Ihr Smartphone nicht mehr an und wenden Sie sich an den Kundendienst, der Ihnen sagen wird, wie weiter vorzugehen ist.
- Wenn Sie Anzeichen einer Überhitzung feststellen (ungewöhnlicher Geruch, verdächtige Spuren....), fassen Sie Ihr Smartphone nicht mehr an und wenden Sie sich sofort an den Kundendienst, der Ihnen sagen wird, wie weiter vorzugehen ist.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Recyceln Sie den Akku gemäß den geltenden Bestimmungen.
- Den Akku nicht ins Feuer werfen. Das Smartphone nicht während eines Gewitters aufladen. Verwenden Sie Ihr Ladegerät nicht in einer feuchten Umgebung, da dies zu Kurzschlüssen, Bränden oder Schäden am Ladegerät führen kann.

GRUNDELEMENTE

Start:



Mit dieser Taste gelangen Sie zum Start-Display.

Verlauf



Mit dieser Taste öffnen Sie die Liste der zuletzt verwendeten Apps.

Zurück




Mit dieser Liste kehren Sie zur vorangegangenen Display-Anzeige zurück.

FINGERBEWEGUNGEN AUF DEM TOUCH-SCREEN-DISPLAY

Die Bedienung Ihres Smartphones und der Apps erfolgt mit wenigen einfachen Fingerbewegungen.

Antippen

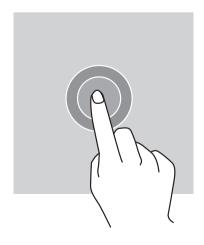


Zum Öffnen einer App, zur Auswahl eines Elements aus dem Menü, zur Aktivierung einer Funktion auf dem Display oder zur Auswahl eines Charakters mithilfe der Display-Tasten tippen Sie das jeweilige Element einfach mit Ihrem Finger an.

Antippen und Halten

Legen Sie Ihren Finger auf ein Element oder auf das Display und halten Sie ihn zwei Sekunden lang gedrückt, um die verfügbaren Optionen aufzurufen.


Wischen

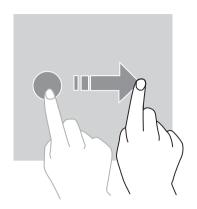


Wischen Sie auf dem Start- oder App-Display mit dem Finger nach links oder rechts, um weitere Fenster anzuzeigen.

Wischen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um eine Webseite oder eine Liste von Elementen durchzuscrollen.

Bewegungen mit zwei Fingern

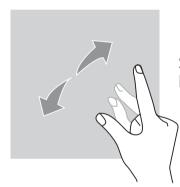


Spreizen Sie zwei Finger auf einer Webseite, einer Karte oder einem Bild auseinander, um den betreffenden Bereich zu vergrößern.

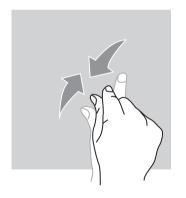

Zum Verkleinern schieben Sie die Finger wieder zusammen.

Verschieben

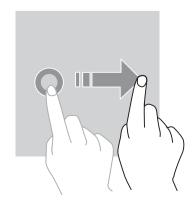

Um ein Element zu verschieben, legen Sie Ihren Finger darauf, halten ihn und schieben das Element gleichzeitig an die gewünschte Position.

BENACHRICHTIGUNGSZENTRALE

Öffnen der Benachrichtigungszentrale

- **1.** Wischen Sie mit Ihrem Finger vom oberen Rand des Displays nach unten, um die Benachrichtigungszentrale zu öffnen.
- **2.** Wischen Sie erneut mit Ihrem Finger vom oberen Rand des Displays nach unten, um die Registerkarte Kurzbefehle zu öffnen.



Konfiguration der Benachrichtigungsoptionen

- **1.** Gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen**.
- **2.** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Benachrichtigungsparameter wie gewünscht.

Schließen der Benachrichtigungszentrale

Wischen Sie mit Ihrem Finger nach oben oder drücken Sie die Starttaste, um die Benachrichtigungszentrale zu schließen.

SPERREN UND ENTSPERREN DES DISPLAYS

Sperren des Displays

- Mit der **Ein-/Aus-Taste** können Sie das Display manuell sperren.
- Das Display sperrt sich nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch und geht in den Ruhezustand über, um den Energieverbrauch zu reduzieren und ungewollte Aktionen zu vermeiden. Um die Zeit der Inaktivität vor Übergang in den Ruhezustand zu verändern, gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige > Ruhezustand** und wählen Sie eine Dauer aus.

Entsperren des Displays

Mit der **Ein-/Aus-Taste** aktivieren Sie Ihr Display und die Bedienung über die Wischbewegungen.

ANPASSUNG DES DISPLAYS

- **1.** Tippen Sie in den leeren Bereich Ihres Displays und halten Sie Ihren Finger gedrückt, um den Editor des Start-Displays aufzurufen.
- 2. Wählen Sie **DISPLAY-HINTERGRUND und WIDGETS**, um Ihr Display anzupassen.
- **3.** Halten Sie Ihren Finger auf dem Widget gedrückt, das Sie löschen wollen. Am oberen Rand des Displays wird "**Löschen**" eingeblendet. Verschieben Sie das Widget in "Löschen".

ÄNDERUNG VON DATUM UND UHRZEIT

Gehen Sie zu **Einstellungen > Datum und Uhrzeit.**

- Aktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone des Netzes auszuwählen.
- Aktivieren Sie das Format **24 Stunden**, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

VERWALTUNG DER GERÄTE UND DATEN

Datenübertragung



Ziehen Sie während der Datenübertragung das USB-Kabel nicht ab. Dadurch könnten Daten verloren gehen und das Gerät beschädigt werden.

- 1. Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel mit dem Computer.
- **2.** Öffnen Sie die Benachrichtigungszentrale und drücken Sie auf "Gerät über USB aufladen > Daten übertragen". Wählen Sie "Fotos (PTP) übertragen", wenn Ihr Computer das Format "Medienübertragungsprotokoll" (Media Transfer Protocol, MTP) nicht akzeptiert.
- **3.** Übertragen Sie die Dateien zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer. Auf Ihrem Computerbildschirm wird eine Nachricht eingeblendet. Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Fotos/Videos usw. zu übertragen.

Reinitialisierung der Daten

Löschen Sie alle Parameter und Daten auf Ihrem Gerät.

Vor der Reinitialisierung auf die Werkseinstellung bitte unbedingt die wichtigen Daten in Ihrem Gerät sichern. Drücken Sie im App-Display auf Einstellungen > Datensicherung und Reinitialisierung > Zurück zur Werkseinstellung > SMARTPHONE REINITIALISIEREN > ALLES LÖSCHEN. Das Gerät startet automatisch neu.

GEBRAUCH IHRES SMARTPHONESSTART-DISPLAY

Das Start-Display ist Ausgangspunkt für den Zugriff auf alle Funktionen Ihres Smartphones. Es zeigt Widgets, Kurzbefehle zu den Apps und vieles mehr an.



Das Start-Display kann je nach Region oder Dienstanbieter unterschiedlich aussehen.

Statusleiste

Hier werden die Statussymbole und Benachrichtigungen angezeigt.

Widaets

Widgets sind kleine Apps mit spezifischen App-Funktionen, die Informationen liefern und beguemen Zugriff auf Ihr Start-Display bieten.

App-Symbole

Drücken Sie auf ein Symbol, wie eine App oder einen Ordner, um die App oder den Ordner zu öffnen und zu verwenden.

TELEFONFUNKTION Anrufe tätigen

- 1. Drücken Sie auf im Start- oder App-Display.
- 2. Drücken Sie auf ;; um die Tastatur zu öffnen und eine Telefonnummer einzugeben.
- **3.** Drücken Sie auf , um einen Anruf zu tätigen.

Sie können eine Nummer aus dem Anrufprotokoll oder aus einer Kontaktliste anrufen.

Drücken Sie auf 🗘 oder 🔁 und auf einen Kontakt oder eine Telefonnummer, um diesen anzurufen.

INTERNATIONALE ANRUFE TÄTIGEN

- 1. Drücken Sie auf zum Öffnen der Tastatur.
- 2. Drücken Sie auf O und halten Sie den Finger gedrückt, bis das +-Zeichen erscheint.
- 3. Geben Sie die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein.

Drücken Sie anschließend auf



Anrufe empfangen

Einen Anruf annehmen

um den Anruf anzunehmen.



Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie auf und wischen mit dem Finger nach oben,

Anrufe abweisen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie auf , um den Anruf abzuweisen.



KONTAKTE

Kontakte hinzufügen

Manuelle Erstellung eines Kontakts

- 1. Drücken Sie auf das Symbol Kontakt im Start- oder App-Display.
- 2. Drücken Sie auf , um die Kontaktdaten einzugeben.
- 3. Drücken Sie zum Speichern auf

Hinzufügen über die Tastatur

- 1. Drücken Sie auf 📞 , um 🚃
- 2. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie auf "Kontakt erstellen".

Hinzufügen eines eingehenden Anrufers als Kontakt

- 1. Drücken Sie auf
- 2. Drücken Sie auf (), um die eingegangenen Anrufe anzuzeigen.
- 3. Fügen Sie den eingehenden Anrufer als Kontakt hinzu.

Import von Kontakten

Sie können Kontakte aus Speicherdiensten in Ihr Gerät importieren.

- 1. Drücken Sie auf das Symbol Kontakt im Start- oder App-Display.
- 2. Drücken Sie auf KONTAKTE IMPORTIEREN.
- 3. Wählen Sie eine Importoption.

Suche nach Kontakten

Drücken Sie auf das Symbol Kontakt im Start- oder App-Display.

Verwenden Sie eine der folgenden Suchmethoden:

- Scrollen Sie die Kontaktliste nach oben oder unten durch.
- Wischen Sie mit Ihrem Finger entlang des Indexes rechts in der Kontaktliste, um sie schnell zu durchsuchen.
- Drücken Sie auf **Q** oben im Display, um einen Kontakt zu suchen.

NACHRICHTEN

Versenden von Nachrichten

- 1. Drücken Sie auf das Symbol Nachricht im Start- oder App-Display.
- 2. Erstellen Sie eine Nachricht.
- 3. Fügen Sie Empfänger hinzu und geben Sie eine Nachricht ein.
- 4. Senden Sie die Nachricht.

Anzeige der Nachrichten

- 1. Drücken Sie auf das Symbol Nachricht im Start- oder App-Display.
- 2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Nachrichtenliste.
- **3.** Zeigen Sie Ihre Unterhaltung an.

Suche nach Nachrichten

- 1. Drücken Sie auf das Symbol Nachricht im Start- oder App-Display.
- 2. Drücken Sie auf Q, um Stichwörter für die Suche nach Nachrichten einzugeben.

KAMERA

Sie können Foto- und Videoaufnahmen machen.

Fotoaufnahme

- **1.** Drücken Sie auf im Start- oder App-Display.
- 2. Richten Sie Ihr Motiv im Display-Rahmen aus.
- 3. Drücken Sie auf den Auslöser. Ihr Foto wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Aktivieren der Kamera bei gesperrtem Display

Für schnelle Fotoaufnahmen können Sie die Kamera auch bei gesperrtem Display auslösen.

Verschieben Sie 🔘 dazu außerhalb des großen Kreises auf dem gesperrten Display.

GALERIE

Ansicht von Bildern oder Videos

- 1. Drücken Sie auf das Symbol der Galerie im App-Display.
- 2. Wählen Sie ein Bild oder Video aus.

Löschen von Bildern oder Videos

- Zum Löschen eines Bildes oder Videos wählen Sie das Bild oder Video aus und drücken Sie auf 📆.
- Zum Löschen mehrerer Bilder oder Videos drücken Sie auf in der Hauptanzeige der Galerie, um zur "Elementauswahl" zu gelangen. Wählen Sie anschließend die Bilder oder Videos aus, die Sie löschen wollen, und drücken sie zum Löschen auf 📆 .

Teilen von Bildern oder Videos

Wählen Sie ein Bild oder Video aus und drücken Sie auf unten im Display. Wählen Sie, auf welche Weise Sie es teilen wollen.

TASCHENRECHNER

Sie können einfache oder komplexe Rechnungen mit der Taschenrechnerfunktion durchführen.

- 1. Drücken Sie auf im App-Display.
- **2.** Wenn Sie die Ausrichtung des Displays ändern, gelangen Sie vom Standard-Taschenrechner zum wissenschaftlichen Taschenrechner.

MUSIK

Hinzufügen von Liedern zu Ihrem Smartphone

- Kopieren Sie Lieder von Ihrem Computer über ein USB-Kabel.
- Laden Sie Lieder aus dem Internet herunter.
- Kopieren Sie Lieder über Bluetooth.

Musik hören

- 1. Drücken Sie auf das Symbol Musik.
- 2. Wählen Sie ein Lied aus, das Sie hören möchten.
- **3.** Wenn Sie während des Abspielens eines Lieds auf die Starttaste drücken, verlassen Sie die Anzeige, ohne das Lied zu stoppen. Um wieder zur Anzeige der Musik zurückzukehren, öffnen Sie die Benachrichtigungszentrale und drücken Sie auf den Titel des Lieds.

NAVIGATOR

Gehen Sie ins Internet, um Informationen zu suchen, und fügen Sie Ihre bevorzugten Webseiten zu Ihren Favoriten hinzu, um sie schneller abrufen zu können.

1. Drücken Sie auf

2. Geben Sie die Adresse in die Suchleiste ein und drücken Sie auf (). Sie können die Webseiten abrufen; die Favoriten, der Übergang zwischen mehreren Fenstern sowie andere Funktionen werden ebenfalls berücksichtigt.

E-MAIL

Konfiguration der E-Mail-Konten

Konfigurieren Sie ein E-Mail-Konto gleich beim erstmaligen Öffnen der E-Mail-Funktion.

- 1. Drücken Sie auf im App-Display.
- **2.** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und drücken Sie auf **WEITER**. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie auf **WEITER**. Um manuell ein E-Mail-Konto einer Firma einzugeben, drücken Sie auf **MANUELLE KONFIGURATION**.
- **3.** Befolgen Sie für die Konfiguration die Anweisungen auf dem Display.

Versenden von E-Mails

- 1. Drücken Sie auf , um eine E-Mail zu verfassen.
- 2. Fügen Sie Empfänger hinzu und geben Sie den Text der E-Mail ein.
- **3.** Drücken Sie auf , um die E-Mail zu versenden.

SYSTEMAKTUALISIERUNG

Aktualisierungen sind Weiterentwicklungen der ursprünglich auf Ihrem Smartphone vorliegenden Softwareversion. Ziel dieser Aktualisierungen ist es, die Stabilität des Systems zu verbessern und/oder neue Funktionen hinzuzufügen.

Sobald eine Aktualisierung verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Sie die Aktualisierung herunterladen können.

SICHERHEITSMASSNAHMENINFORMATIONEN ÜBER DIE ALLGEMEINE SICHERHEIT

Die Nichteinhaltung der folgenden Sicherheitsanweisungen könnte Brände, Stromstöße, Verletzungen oder Beschädigungen am Smartphone oder an anderen Gegenständen verursachen. Lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor sie Ihr Smartphone benutzen.

• Lassen Sie Ihr Smartphone ausgeschaltet, wenn dessen Benutzung untersagt ist, es Störungen herbeiführen oder eine Gefahr darstellen kann.

- Vermeiden Sie, es magnetischen Feldern auszusetzen.
- Schalten Sie Ihr Smartphone in Flugzeugen und an Flughäfen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Schalten Sie Ihr Smartphone aus, wenn Sie sich in der Nähe von Hochpräzisionselektrogeräten befinden. Das Smartphone könnte die Leistung solcher Geräte beeinträchtigen.
- Legen Sie Ihr Smartphone samt Zubehör nicht in Behälter mit starkem magnetischen Feld
- Lassen Sie keine magnetischen Datenträger in der Nähe Ihres Smartphones. Die vom Smartphone ausgehenden Strahlen können die dort gespeicherten Daten löschen.
- Schützen Sie Ihr Smartphone vor direkter Sonneneinstrahlung. Setzen Sie Ihr Smartphone keinen extremen Temperaturen aus und benutzen Sie es nicht in der Nähe von entflammbarem Gas (z.B. an der Tankstelle).
- Halten Sie das Smartphone beim Telefonieren in mindestens 15 mm Abstand von Ihrem Körper entfernt.
- Die Kleinteile können zur Erstickung führen.
- Ihr Smartphone kann hohe Töne von sich geben.
- Vermeiden Sie Stöße oder Beschädigungen an Ihrem Smartphone.
- Manche Smartphone-Teile sind aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn das Smartphone auf eine harte Oberfläche fällt oder einen harten Schlag bekommt. Vermeiden Sie die Berührung mit etwaigen zerbrochenen Glasteilen und versuchen Sie nicht, die zerbrochene Scheibe vom Smartphone zu entfernen. Benutzen Sie Ihr Smartphone erst wieder, wenn die Glasscheibe von einem zugelassenen Dienstleister ausgetauscht wurde.
- Versuchen Sie nicht, das Smartphone oder sein Zubehör zu zerlegen. Die Wartung oder Reparatur des Smartphones dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Die Stromversorgung muss sich in der Nähe des Smartphones befinden und leicht zugänglich sein.
- Halten Sie sich an die Gesetze und Vorschriften für den Gebrauch von Smartphones. Respektieren Sie beim Gebrauch Ihres Smartphones die Privatsphäre und Rechte Dritter.
- Befolgen Sie genauestens die Anweisungen in dieser Anleitung zum Gebrauch des USB-Kabels. Ansonsten riskieren Sie die Beschädigung Ihres Smartphones oder PCs.
- Reinigen Sie Ihr Smartphone mit einem weichen trockenen Tuch. Verwenden Sie dazu kein Wasser, Alkohol, Seife oder chemische Produkte.
- Sorgen Sie für die Sicherung Ihrer wichtigen Daten. Eine Reparatur und auch andere Faktoren können Datenverluste hervorrufen.

- Trennen Sie nicht die Verbindung des Smartphones während gleichzeitiger Datenübertragungen oder Speicherformatierungen. Dies könnte zu Programmunterbrechungen oder Dateibeschädigungen führen.
- Bewahren Sie Smartphone und Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Kinder nicht unbeabsichtigt mit dem Smartphone oder Ladegerät spielen.
- Bewahren Sie die kleinen Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um etwaige Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Haustiere an dem Gerät kauen oder lecken.
- Nehmen Sie keine Änderung oder Instandsetzung Ihres Smartphones vor.
- Vermeiden Sie es, Ihr Smartphone der Nähe von offenen Flammen, Explosionen oder sonstigen Gefahrenguellen auszusetzen.
- Bitte schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von explosiven Materialien oder Flüssigkeiten aus.
- Das Smartphone darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version 2.0 angeschlossen werden.
- Die idealen Betriebstemperaturen liegen zwischen 0 °C und 40 °C. Die idealen Lagertemperaturen liegen zwischen -20 °C und 50 °C.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht mehr, falls ein Teil Sprünge aufweist, zerbrochen ist oder überhitzt.
- Drücken Sie Ihr Gerät nicht auf Ihre Augen, Ohren oder sonstige Körperteile und stecken Sie es nicht in den Mund.
- Verwenden Sie das Blitzlicht nicht in Augennähe von Menschen oder Tieren.
- Verwenden Sie nur das Originalzubehör dieses Smartphones und legen Sie den Akku nicht in ein anderes Smartphone ein.

INFORMATIONEN IN BEZUG AUF DIE WASSERFESTIGKEIT

- Sie haben gerade ein Smartphone erworben, das dem internationalen IP68-Standard entspricht. Um optimale Leistung und Wasserfestigkeit zu gewährleisten, müssen alle Verschluss- und Gehäuseklappen richtig verschlossen sein.
- Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung des Geräts nicht im Wasser oder bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
- Die Gummidichtung am Gehäuse des Smartphones ist ein wichtiger Bestandteil. Achten Sie darauf, die Gummidichtung beim Öffnen und Schließen der Abdeckung nicht zu beschädigen. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass die Dichtung frei von Rückständen wie Sand oder Staub ist, um das Gerät nicht zu beschädigen.
- Die Gehäuse- und Verschlussklappen können sich bei Stürzen oder Stößen lockern.

- Wenn das Gerät in Wasser getaucht wird oder das Mikrofon oder der Lautsprecher nass werden, kann der Ton während eines Telefonats undeutlich sein. Halten Sie Mikrofon und Lautsprecher stets sauber und trocken, indem Sie sie mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Wenn das Gerät nass ist, trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen und weichen Tuch.
- Die Wasserdichtigkeit des Geräts kann unter bestimmten Bedingungen zu leichten Vibrationen führen. Derartige Vibrationen, z. B. bei hoher Lautstärke, sind vollkommen normal und haben keine Auswirkung auf die Leistung des Geräts.
- Nehmen Sie nicht die Dichtungsmembran vom Mikrofon oder von den Lautsprechern ab und verwenden Sie keine Gegenstände, die diese Membran beschädigen könnten.
- Temperaturschwankungen können zu einem Druckanstieg oder -abfall führen, der die Klangqualität beeinträchtigen kann. Öffnen Sie bei Bedarf die Abdeckungen, um die Luft entweichen zu lassen.

MEDIZINISCHE GERÄTE

- Bitte schalten Sie Ihr Smartphone in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen falls erforderlich aus.
- Ihr Smartphone enthält Strahlen, die elektromagnetische Felder generieren. Diese elektromagnetischen Felder können bei Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten Störungen verursachen.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, sollte Ihr Smartphone stets mindestens 20 cm Abstand vom Herzschrittmacher haben.
- Halten Sie das Gerät auf der dem Implantat gegenüber liegenden Seite.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Smartphone mit Ihrem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät interferiert, benutzen Sie es nicht mehr und fragen Sie Ihren Arzt nach spezifischen Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät.
- Wenn Sie bestimmte Handlungen wiederholt durchführen, z.B. Nachrichten tippen oder Videospiele spielen, können Sie gelegentlich Verkrampfungen im Bereich Ihrer Hände, Arme, Handgelenke und Schultern, am Hals oder an anderen Körperteilen spüren. Wenn Sie solche Verkrampfungen verspüren, verwenden Sie Ihr Smartphone nicht mehr und konsultieren Sie Ihren Arzt.

VERKEHRSSICHERHEIT

- Beachten Sie beim Fahren sämtliche Sicherheitsvorschriften und Sicherheitsmaßnahmen zur Benutzung Ihres Geräts.
- Halten Sie sich an die lokalen Gesetze. Benutzen Sie beim Fahren eines Fahrzeugs stets eine Freisprechanlage. Am Steuer muss Ihre Hauptaufmerksamkeit stets der Verkehrssicherheit gelten.

- Halten Sie erforderlichenfalls am Fahrbahnrand oder auf einem Parkplatz an, bevor Sie telefonieren
- Die radioelektrischen Frequenzen können die vorhandene Elektronik im Fahrzeug, wie das Autoradio und die Sicherheitssysteme, stören.
- Vorhandene Airbags dürfen nicht durch den Einbau einer Freisprechanlage versperrt werden. Ansonsten riskieren Sie die Behinderung der Airbag-Funktion und die Verursachung von schweren Körperverletzungen.
- Wenn Sie Musik hören, so tun Sie dies mit angemessener Lautstärke, damit Sie wahrnehmen können, was um Sie herum passiert. Dies ist insbesondere wichtig, wenn Sie sich im Straßenverkehr befinden.
- In manchen Fällen kann Sie die Beschäftigung mit Ihrem Smartphone ablenken und in Gefahr bringen. Halten Sie sich an bestehende Verbote für die uneingeschränkte Nutzung von Smartphones oder Kopfhörern (z.B. versenden Sie keine SMS beim Steuern eines Fahrzeugs oder verwenden Sie keine Kopfhörer beim Fahrradfahren).

STROMZUFUHR UND AUFLADUNG

- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen von über 60 °C / 140 °F aus.
- Recyceln Sie den Akku gemäß den geltenden Bestimmungen.
- Laden Sie Ihr Smartphone mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels und elektrischen Ladegeräts. Die Verwendung eines nicht kompatiblen Ladegeräts oder Kabels kann Ihr Smartphone auf Dauer bestätigen.
- Das elektrische Ladegerät muss sich in der Nähe des Smartphones befinden und leicht zugänglich sein.
- Die Verwendung beschädigter Kabel oder Ladegeräte oder das Aufladen bei hoher Luftfeuchtigkeit kann Stromstöße verursachen.
- Das elektrische Ladegerät ist nur für die Benutzung in Innenräumen bestimmt.
- Die Stromsteckdose muss leicht zugänglich sein. Sie darf während der Nutzung nicht blockiert sein.
- Um das Smartphone vollständig von der Netzstromzufuhr zu trennen, müssen Sie das GS-/WS-Kabel aus der Wandsteckdose ziehen.
- Die elektrischen Ladegeräte können beim normalen Gebrauch schon sehr heiß werden, und bei verlängertem Gebrauch Verletzungen hervorrufen.
- Sorgen Sie beim Gebrauch von elektrischen Ladegeräten stets für ausreichende Belüftung.

- Die Belüftung darf nicht durch verdeckte Belüftungsöffnungen behindert sein (z.B. durch Zeitungen, Servietten, Vorhänge usw.), um eine Überhitzung und Funktionsstörung zu vermeiden. Bewahren Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Smartphone herum.
- Das Smartphone darf nur in temperierten Klimazonen verwendet werden.
- Fassen Sie nie einen USB-Port mit feuchten Händen an, da Sie ansonsten Gefahr laufen, einen Stromschlag zu bekommen.
- Da das Smartphone mit integriertem aufladbarem Akku ausgestattet ist, sollten Sie es nicht zu großer Hitze aussetzen (Sonne, Feuer usw.).
- Verwenden Sie den Steckverbinder nicht, um mehrere Aktionen auszuführen und achten Sie darauf, dass die Pole des Akkus nicht mit leitenden Elemente wie Metall oder Flüssigkeiten in Berührung kommen.

GEHÖRSCHUTZ



Dieses Smartphone entspricht den aktuellen Vorschriften zur Begrenzung der maximalen Ausgangslautstärke. Längeres Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

- Unterbrechen Sie die Benutzung des Geräts oder verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie ein Rauschen in den Ohren empfinden.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, Ärzte raten davon ab, sich längere Zeit einer erhöhten Lautstärke auszusetzen.
- Nutzen Sie die Kopfhörer mit Vernunft, da ein übermäßiger Schalldruck aus Kopfhörern oder Headsets Gehörverlust verursachen kann.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, sollte das längere Hören bei einer erhöhten Lautstärke vermieden werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Kopfhörer Ihres Smartphone.

UMWELTSCHUTZ

- Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung, des Akkus und des Smartphones die lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Recycling-Sammelstelle. Werfen Sie verbrauchte Ladegeräte oder Akkus nicht in den Hausmüll.
- Geben Sie gebrauchte Lithium-Akkus, die Sie nicht behalten möchten, bitte an den entsprechenden Sammelstellen ab. Werfen Sie sie nicht in die Mülltonne.

Werfen Sie alte Smartphones oder Akkus nicht in den Hausmüll.

Akku stellt eine Explosionsgefahr dar, wenn Sie ihn durch ein nicht geeignetes

Modell ersetzen. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus nach den geltenden Bestimmungen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Smartphone aus, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen. Das Ladegerät muss von der Steckdose entfernt werden. Smartphone und Ladegerät müssen ausgeschaltet sein, um etwaige Stromschläge oder Kurzschlüsse des Akkus oder Ladegeräts zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Smartphone oder Ladegerät nicht mit chemischen Substanzen (Alkohol, Benzin), chemischen Zusatzmitteln oder Scheuermitteln, um keine Teile zu beschädigen und keine Funktionsstörungen zu verursachen. Die Reinigung kann mit einem antistatischen weichen, leicht angefeuchteten Tuch erfolgen.
- Zerkratzen und verändern Sie nicht das Smartphone-Etui, da die in Farbe enthaltenen Substanzen eine allergische Reaktion hervorrufen können. Wenn eine solche Reaktion entsteht, verwenden Sie das Smartphone nicht mehr und konsultieren Sie einen Arzt.
- Entstauben Sie den Stromzufuhrstecker und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Wenn das Smartphone oder sein Zubehör nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, gehen Sie zu Ihrem Händler vor Ort.
- Zerlegen Sie das Smartphone oder sein Zubehör nicht selbst.

NOTRUF

In einer Notfallsituation können Sie, wenn Ihr Smartphone eingeschaltet ist und Netzempfang hat, einen Notruf absetzen Allerdings kann es sein, dass die Notrufnummern nicht in allen Netzen erreichbar sind. Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihr Smartphone, um einen Notruf abzusetzen.

EMPFEHLUNGEN ZUR VERRINGERUNG DER STRAHLENBELASTUNG DES BENUTZERS

- Benutzen Sie Ihr Smartphone an Orten, die vom Netz abgedeckt sind, um die Strahlungsmenge zu reduzieren (insbesondere in Tiefgaragen und bei Zug- oder Autoreisen).
- Verwenden Sie Ihr Smartphone bei gutem Empfang (z.B. bei Netzempfang mit maximaler Balkenzahl:).
- Benutzen Sie eine Freisprechanlage.
- Halten Sie das Smartphone beim Telefonieren vom Bauch von Schwangeren und vom Unterleib bei Heranwachsenden fern.

ZUSATZINFORMATIONEN

KONFORMITÄT (E

- Hiermit erklärt CROSSCALL, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den anderen geltenden Bestimmungen der Richtlinie Nr. 2014/53/EU entspricht. Die jeweils aktuelle Fassung der Konformitätserklärung finden Sie unter https://crosscall.com/docs/legal/ce-international Konformitätserklärung TREKKKER-X4.pdf
- Einschränkungen zur Bandbreite von 2,4 GHz zu Norwegen: Dieser Unterabsatz gilt nicht für das geografische Gebiet im Umfeld von 20 km vom Zentrum von NyÅlesund.

FREQUENZBANDBREITEN

- Von der Funkanlage verwendete Frenquenzbandbreiten: Es kann sein, dass manche Bandbreiten nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem lokalen Netzbetreiber.
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in die Frequenzbandbreiten übertragen wird, in denen die Funkanlage betrieben wird: Die maximale Leistung für alle Bandbreiten ist niedriger als der höchste in der harmonisierten Norm angegebene Grenzwert. Folgende Frequenzbandbreiten und Nenngrenzen der Übertragungsleistung (ausgestrahlt und/ oder geleitet) sind für dieses Gerät anwendbar:

BANDBREITEN	MAXIMALE LEISTUNG
GSM 850 / EGSM 900	33 dBm
DCS 1800 / PCS 1900	30 dBm
WCDMA 850/1700/1900	23.5 dBm
WCDMA 2100	22,5 dBm
WCDMA 900	23 dBm
LTE FDD: 1(2100), 3(1800)	22,5 dBm
LTE FDD: 2(1900), 4(1700/2100), 5(850),8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 26(850), 28(700), 66(1700/2100)	23 dBm
LTE FDD: 7(2600)	23.5 dBm
LTE FDD: 20(800)	24 dBm
LTE TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500)	23.5 dBm
WIFI 2,4 GHz	EIRP 13 dBm
Wi-Fi 5 GHz	
5150-5250 MHz	EIRP 14 dBm
5250-5350 MHz	EIRP 14 dBm
5470-5725 MHz	EIRP 14 dBm
Bluetooth v5.0 LE 2.4 GHz	EIRP 9,5 dBm
NFC 13,56 MHz	10 dB µ A/m @10m
GPS 1575,42 ± 1,023 MHz	
GLONASS 1602,5625 ± 4 MHz	
BEIDOU 1561,098 ± 2,046 MHz	
FM 87,5 - 108 MHz	

INFORMATIONEN ÜBER ZUBEHÖR UND SOFTWARE

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung folgenden Zubehörs:

Die Softwareversion des Produkts ist **L1497.X.XX.XX.XX.XXXXX** (oder X=0 bis 9, A bis Z, die Updates entsprechend der Benutzererfahrung, Sicherheitspatches usw. darstellen). Die Softwareaktualisierungen werden vom Hersteller veröffentlicht, um Programmfehler zu beheben bzw. die Funktionen des Produkts nach der Markteinführung zu verbessern. Alle vom Hersteller freigegebenen Software-Versionen wurden überprüft und entsprechen den geltenden Vorschriften.

Die Radiofrequenz-Einstellungen (zum Beispiel Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Benutzer nicht zugänglich und können auch nicht von ihm geändert werden. Die neuesten Informationen über Zubehör und Software sind in der Konformitätserklärung auf der folgenden Webseite abrufbar:

https://crosscall.com/docs/ legal/ce-international_Konformitätserklärung-TREKKER-X4.pdf

SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

• Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Felder, wenn vom Kopf oder dem Körper ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Der von den ICNIRP-Richtlinien festgelegte SAR-Grenzwert muss durchschnittlich unter 2,0 W/kg auf 10 Gramm Körpergewebe liegen.

Maximalwerte für dieses Modell:

- SAR Kopf 1,426 W/kg
- SAR Körper 1,451 W/kg

TREKKER-X4, in Frankreich entwickelt und in China montiert

Entwickelt und importiert von: CROSSCALL – 245 Rue Paul Langevin 13290 AIX EN PROVENCE – Frankreich

Auf unserer Website **www.crosscall.com** finden Sie die vollständige Version der Bedienungsanleitung.

ANHÄNGE WICHTIGE INFORMATIONEN

Für eine optimale Benutzererfahrung verbindet sich das Smartphone regelmäßig mit Internet- und Nachrichten-Servern. So wird automatisch und unvermeidbar ein Datenaustausch ermöglicht, der Ihnen zusätzlich zu Ihrer bestehenden Pauschalgebühr in Rechnung gestellt oder von Ihrem Prepaid-Abo abgezogen werden kann.

Um etwaige Zusatzkosten für Internetdienste zu vermeiden, empfehlen wir, unbedingt ein geeignetes Paket mit unbegrenztem Internet- und E-Mail-Zugang zu wählen. Zudem sollten Sie vermeiden, die Standardeinstellungen zu verändern. Sie können sich wahlweise auch über das WLAN mit dem Internet verbinden, um von einer schnelleren und effizienteren Verbindung zu profitieren. Insbesondere empfehlen wir die Nutzung einer WLAN-Verbindung, wenn Sie Spiele, Videos oder Spielfilme dauerhaft übertragen oder herunterladen.

URHEBERRECHTE

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Das Kopieren von CDs oder Herunterladen von Musik, Videos oder Fotos zwecks Weiterverkauf oder zu anderen kommerziellen Zwecken kann gegen das Urheberrechtgesetz verstoßen. Laut Urheberrechtgesetz kann eine Autorisierung erforderlich sein, um ein Dokument, ein Werk und/oder eine Präsentation zu kopieren oder aufzuzeichnen. Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze für Aufzeichnungen und die Nutzung besagter Inhalte in Ihrem Land.

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Für Ihr Smartphone sowie den im Lieferumfang enthaltenen Akku und das Zubehör gilt bei einer Verwendung unter normalen Gebrauchsbedingungen eine Garantie von vierundzwanzig (24) Monaten ab Kaufdatum, das auf Ihrer Originalrechnung steht, in Bezug auf jegliche Defekte oder Fehlfunktionen, die auf Konstruktions- oder Verarbeitungsfehler und Materialmängel zurückzuführen sind. Die Garantie endet von Rechts wegen nach vierundzwanzig (24) Monaten.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind:

- Betriebsstörungen, die nach Ablauf der vorliegenden Garantie deklariert werden,
- Schäden infolge von Unfällen, Unwetter, Blitzeinschlag, Bränden, chemischen Produkten, Überspannungen, unsachgemäßer Benutzung oder Wartung des Terminals oder des Zubehörs (zerbrochenes Display, Verschmutzung, Beschädigung interner Bestandteile des Terminals aufgrund unnormaler oder zu langer Aussetzung gegenüber Flüssigkeiten) sowie der Nichtbefolgung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung,
- Normale Verschleißerscheinungen jeglicher Art nach dem Kaufdatum (insbesondere Schrammen, Absplitterungen, Kratzer und sonstige äußere Beschädigungen des Gerätes, die die Funktionstüchtigkeit des Geräts nicht beeinträchtigen),
- Durch den Kunden oder einen Dritten vorgenommene Manipulationen an der Herstellersoftware,
- Änderungen oder Reparaturen am Gerät, die von Personen durchgeführt wurden, die weder von CROSSCALL oder seinen Filialen oder Ihrem Händler autorisiert sind.
- Oxidierung aufgrund der unsachgemäßen Anbringung der USB- oder Audio-Port-Abdeckung des Gehäuses durch den Kunden, was eine Voraussetzung für die Wasserfestigkeit des Geräts ist.

Bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren, empfehlen wir Ihnen die nachstehenden Anweisungen zu befolgen:

- Den Akku vollständig laden,
- Die Software aktualisieren oder die Werkskonfiguration wiederherstellen, um das Smartphone zu formatieren (zur Wiederherstellung der Werkskonfiguration drücken Sie einige Sekunden lang auf die Ein-/Aus- und Lautstärke-Tasten).

VORSICHT: ALLE Benutzerdaten des Smartphones (Kontakte, Fotos, Nachrichten, Dateien und heruntergeladene Apps) gehen dabei endgültig verloren. Es wird empfohlen, unbedingt eine vollständige Datensicherung auf Ihrem Smartphone zu machen, bevor Sie es neu formatieren.

Wenn Sie einen Konformitätsmangel bei Ihrem Smartphone feststellen, der eine normale Nutzung behindert, sollten Sie Ihr Smartphone unserem Kundendienst anvertrauen. Eine Reparatur oder ein Umtausch Ihres Smartphones ist nicht möglich, wenn die Marke oder Seriennummer (IMEI) auf dem Gehäuse entfernt oder verändert wurde oder wenn Ihre Kaufrechnung nicht vorliegt oder unleserlich ist.

Wenn sich der Konformitätsmangel bestätigt, wird Ihr Smartphone bzw. das betreffende Teil repariert oder ausgetauscht. Die vorliegende Garantie deckt die Ersatzteile sowie die Arbeitskosten ab.

Bevor Sie Ihr Smartphone an unseren Kundendienst schicken, empfehlen wir:

- Ihre IMEI (*) aufzuschreiben und sorgfältig aufzubewahren,
- Ihre SD-Karte sowie Ihre SIM-Karte aus dem Gerät zu nehmen.
- Ihre persönlichen Daten zu sichern. Es ist gut möglich, dass Ihr Smartphone in unserem Reparaturzentrum neu formatiert werden muss.
- (*) Ihr IMEI-Code ist die Seriennummer, die der Identifikation Ihres Gerätes und der SAV-Nachverfolgung dient. Ihren IMEI-Code ermitteln Sie auf verschiedene Weise:
- Geben Sie *#06# über die Tastatur Ihres Smartphones ein,
- Sehen Sie in der Verpackung Ihres Smartphones nach.
- Auf der Rückseite Ihres Smartphones, und je nach Modell kann der IMEI-Code auch auf einem Aufkleber oder im Telefoninneren, unter dem Akku (falls herausnehmbar) stehen.

Unterlagen und Elemente, die beim Einsenden Ihres Smartphones an den Kundendienst mitgeliefert werden müssen:

- Kopie der Rechnung unter Angabe des Kaufdatums, der Artikelnummer und des Händlernamens.
- Der IMEI-Code des Smartphones,
- Beschreibung der Betriebsstörung des Smartphones.

Il manuale per l'uso permetterà di familiarizzare con il nuovo dispositivo.

INDICE

PRESENTAZIONE DEL TELEFONO II TREKKER-X4: certificato MIL-STD-810G	
Schema tecnico	114
I "+" DEL TREKKER-X4 Tecnologia Panomorphe Cos'è?	
Applicazione X-CAM	115
Le diverse modalità di registrazione video Menu principale Pulsante "capture"	 116
X-STORY	
Timeline X-STORY Modificare una X-STORY Modificare una X-STORY dalla galleria Consultare tutte le X-STORY	117 117 118
X-LINKSistema di fissaggio X-BLOCKERTasto programmabileFunzione SOS	119 119
Programmazione dei parametri In caso di pericoloIn caso di pericolo	
FAMILIRIZZARE CON IL PROPRIO TREKKER-X4 ALL'ESTERNO Consigli per utilizzare il TREKKER-X4 sott'acqua	120
Funzione touch-lock Consigli post-immersione	120
Utilizzo del TREKKER-X4 con i guanti	120
I SUGGERIMENTI PER UTILIZZARE AL MEGLIO IL TREKKER-X4	101
Configurare il lettore di impronte digitali	121 122
Modalità offlineRoaming di dati	
Multifinestra: per aprire 2 finestre contemporaneamente	

Configurare più lingue	122
Aggiungere un utente	
Navigare più facilmente	
Organizzazione delle icone sulle schermate iniziali	
Aggiungere "widgets"	
Modificare le dimensioni di visualizzazione e il carattere di scrittura	
Nascondere la barra di navigazione	
Impostare la barra delle notifiche	_
Modalità "non disturbare"	120
Backup	
Scorciatoie	_
	123
Sveglia	
Fotocamera	
Navigazione nelle app recenti Barra di ricerca	
Aprire il menu associato alle icone della barra delle notifiche	
Aprile il mena associato alle icone della barra delle notifiche	127
ACCENSIONE	
Installazione della scheda SIM	124
Accensione/Spegnimento del telefono	
Batteria	
Ricarica della batteria	
Modalità risparmio energetico (risparmio massimo)	
Modalità risparmio batteria	
Consigli e precauzioni sulla batteria	
ELEMENTI DI BASE	
Gesti sul touch screen	128
Centro notifiche	129-130
Blocco e sblocco dello schermo	130
Personalizzazione dello schermo	
Modifica di data e ora	131
Gestione dei dispositivi e dei dati	131
UTILIZZO DEL TELEFONO	474
Schermata Home	
Telefono	
Contatti Messaggi	_
Fotocamera	
Galleria	_
Calcolatrice	_
Musica	
Browser	
E-mail	
Aggiornamento del sistema	
	- -
MISURE DI SICUREZZA	
Informazioni sulla sicurezza generale	
Informazioni sull'impermeabilità	
Dispositivi medici	139

Sicurezza Stradale	
Alimentazione e ricarica	140
Protezione acustica	
Protezione dell'ambiente	
Pulizia e manutenzione	
Chiamata d'emergenza	
Raccomandazione per ridurre l'esposizione dell'utente alle radiazioni	
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	
Conformità	
Bande di frequenza e potenza	
Informazioni sugli accessori e i software	
Tasso di assorbimento specifico (SAR)	144
ALLEGATI	
Informazioni importanti	
Diritti d'autore	
Condizioni generali di garanzia	145-146

PRESENTAZIONE DEL TELEFONO


IL TREKKER-X4: CERTIFICATO MIL-STD-810G*


Lo standard militare MIL-STD-810G è stato creato dall'esercito americano per riprodurre le condizioni di utilizzo di apparecchiature elettroniche sul campo in condizioni estreme. Il TREKKER-X4 è stato testato in laboratorio per resistere ad ambienti esterni ostili ed esigenti. Ha superato i 12 test seguenti:

- Resistenza bassa pressione (altitudine: + di 4000 m)
- Resistenza a temperature estreme
- Freddo estremo (-40 °C/-40 °F)
- Calore estremo (60 °C/140 °F)
- Resistenza agli shock termici
- Resistenza al gelo e al gelicidio
- Resistenza alle radiazioni solari (UV)
- Resistenza alla pioggia
- Resistenza alla nebbia salina
- Resistenza alla contaminazione da fluido (2-propanolo)
- Resistenza alle vibrazioni
- Resistenza agli urti
- Resistenza alle forti accelerazioni.

Il TREKKER-X4 è adatto a tutte le situazioni più esigenti: salto in paracadute, parapendio, aviazione, kayak estremo, bicicletta, quad, moto, 4x4, jet ski, ma anche forte calore, freddo estremo, piogge intense. È adatto anche per un utilizzo in laboratorio o nelle attività del settore edilizio.

SCHEMI TECNICI

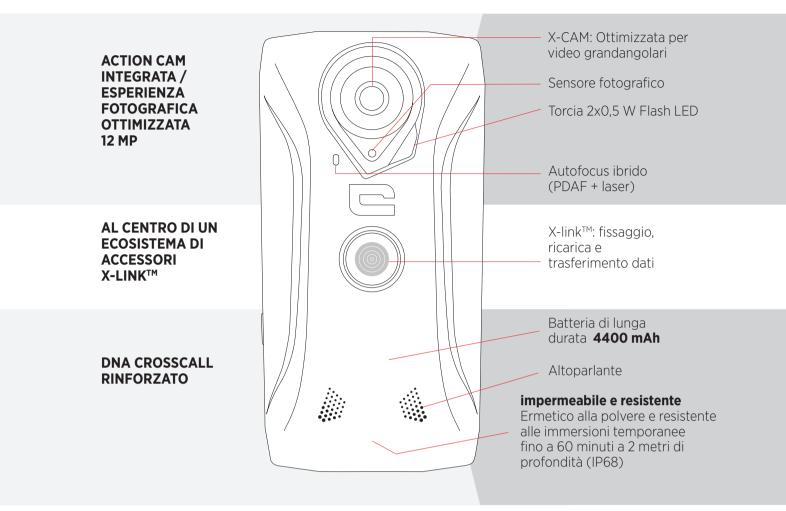

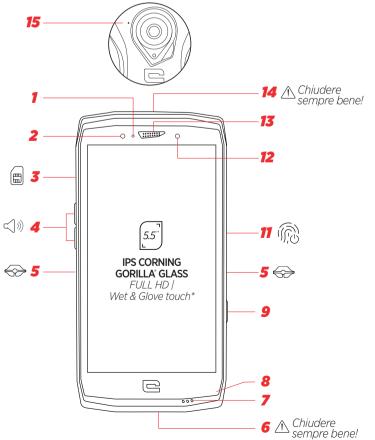

- 1. Sensore UV
- 2. Fotocamera frontale da 8 MP
- **3.** Cassetto di inserimento della scheda SIM
- 4. Tasto volume + / -
- 5. Tacche X-BLOCKER
- 6. Tappo a tenuta stagna + USB 3.1 type-C
- 7. Microfono
- 8. Sensore Termometro/ Igrometro/Barometro/ Altimetro
- 9. Tasto programmabile
- 11. Tasto On / Off + Lettore di impronte
- 12. Sensore di luminosità
- 13. Ricevitore
- **14.** Tappo a tenuta stagna + Presa per auricolari
- 15. Riduttore di rumore

I"+" DEL TREKKER-X4

TECNOLOGIA PANOMORPHE

COS'È?

La tecnologia panomorphe offre immagini grandangolari, stabilizzate, il più vicino possibile alla percezione oculare, anche a distanza ravvicinata. Consiste nel proiettare la realtà su una semisfera, quindi utilizzare delle elaborazioni software per ricostruire l'immagine (grazie al dewarping), mantenendo l'angolo di vista ma correggendo le distorsioni.



APPLICAZIONE X-CAM

L'applicazione nativa X-CAM offre un'esperienza video completa. È possibile realizzare video grazie a modalità differenti. In seguito è possibile modificare le proprie X-STORY (montaggi video) molto facilmente

LE DIVERSE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE VIDEO

DYN	SLOW	TIME	DASH	LIVE	CUCTOM
AMIC	MOTION	LAPSE	CAM		CUSTOM


Selezione della modalità di cattura

- **Dynamic:** permette di registrare tutte le attività outdoor in video grandangolare stabilizzato.
- **Slow Motion:** permette di rallentare l'immagine fino a 5 volte.
- **Time-Lapse:** permette di montare un video dalle foto scattate a intervalli di tempo regolare.
- **DashCam:** permette di filmare in continuazione e di memorizzare non appena lo si desidera gli ultimi minuti filmati.
- Custom: permette di regolare la risoluzione e il numero di immagini al secondo.

• **LIVE Streaming:** (in sviluppo) permette di condividere "live" sui social network tutti i flussi video e grandangolari del TREKKER-X4.

Hyperstab®: permette di realizzare video stabilizzati grazie all'analisi dei dati del giroscopio che compensa i movimenti e le vibrazioni del telefono.


Le informazioni sulla parte inferiore dello schermo mostrano la configurazione della modalità selezionata e il tempo di registrazione restante.

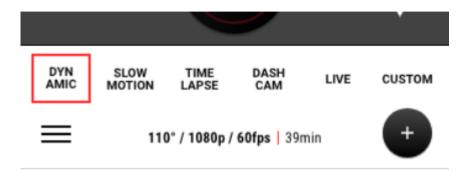

Esempio: 110° / 1080p / 60 fps significa che la registrazione avverrà con la configurazione seguente: un angolo di 110°, in Full HD (1080 x 1920 pixel), a 60 immagini al secondo. Rimane la possibilità di filmare per 39 minuti prima che la memoria sia piena.

MENU PRINCIPALE

Il menu principale permette di modificare i parametri principali di ogni modalità.

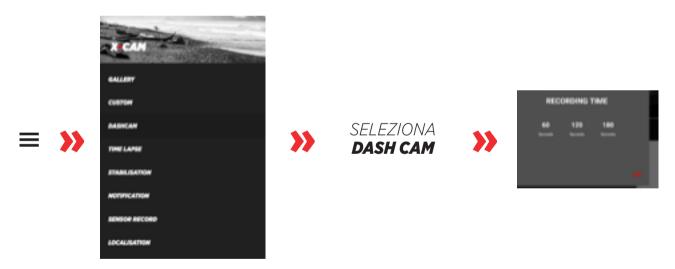

Esempio:

Qui è possibile scegliere di registrare gli ultimi 60 ultimi, gli ultimi 2 minuti o gli ultimi 3 minuti.

PULSANTE "CAPTURE"



Il pulsante centrale permette di lanciare la registrazione video.

X-STORY

TIMELINE X-STORY TIMELINE



- Ogni file multimediale è memorizzato nella galleria ed è visualizzato in questa timeline
- Questa timeline rappresenta la storia in corso, è una "X-STORY"
- Possibilità di spostarsi in questa timeline (scorrimento Sinistra/Destra) ed eliminare un file multimediale dalla timeline (senza eliminarlo dalla galleria)
- Facendo clic su un file, lo si apre nella galleria
- Il pulsante " † " permette di creare una nuova X-STORY (cancellare la timeline in corso), riprodurre la story in corso, aprire una story già memorizzata o modificarne una.
- "EDIT STORY" e il pulsante "X-STORY" a sinistra della timeline aprono l'editor di X-STORY

MODIFICARE UNA X-STORY

Direttamente integrato nella galleria fotografica, l'editor di X-STORY permette di creare un super filmato in pochi clic grazie a dei semplici strumenti.

- Il nome della Story è scritto nella parte superiore dello schermo.
- È possibile visualizzare tutti i file multimediali della X-STORY nella parte inferiore dello schermo.
- Il lettore visualizza il file multimediale selezionato nella timeline (circondato di rosso) e propone di lanciare la riproduzione, ritornare all'inizio della sequenza e modificare l'ultima azione.
- Al termine della seguenza, il filmato passa al file multimediale successivo nella timeline.
- Possibilità di cambiare l'ordine dei file multimediali nella timeline.
- Più opzioni tenendo premuto un file multimediale: copiare, nascondere, preferito, condividere.
- Su ogni file multimediale è possibile modificare l'orientamento e passare alla visualizzazione schermo intero.
- Su ogni sequenza video è possibile utilizzare 5 strumenti:
 - Cut: per nascondere l'inizio o la fine di una seguenza
 - Cambio velocità: accelerare o rallentare velocità di riproduzione
 - Selezionare una transizione: scegliere un tipo di transizione tra un catalogo
- Aggiungere testo: scelta del carattere e del colore e successivo posizionamento del testo dove si desidera.
 - Modificare il volume sonoro della sequenza
- In qualsiasi momento, premendo il pulsante "+" è possibile:
 - Aggiungere un file multimediale
 - Aggiungere una sequenza "sfondo nero"
 - Aggiungere degli effetti a tutto il filmato
 - Aggiungere una musica al filmato:
 - Terminare il filmato: l'X-STORY Player si apre e permette di riprodurre a schermo intero, tornare al montaggio o condividerlo.

MODIFICARE UNA X-STORY DALLA GALLERIA.

• È possibile creare una X-STORY a partire da qualsiasi file multimediale in una galleria facendo clic sul file e quindi su CREATE X-STORY

CONSULTARE TUTTE LE X-STORY

La galleria principale si dota di una scheda dedicata a tutte le X-STORY. Per ognuna di esse è possibile:

- Riprodurre la Story: lancia l'X-STORY a schermo intero
- Modificare I'X-STORY: apre l'editor di X-STORY
- Modificare il titolo: permette di cambiare il titolo della X-STORY
- Condividere: apre la scheda di condivisione del telefono
- Delete: elimina la Story dalla galleria.



X-LINK TM

IL SISTEMA INTELLIGENTE DI CONNESSIONE MAGNETICA

Questo connettore magnetico sul retro dello smartphone consente di fissare e collegare in un gesto lo smartphone agli accessori esclusivi X-LINK™.

Esso consente di effettuare una carica rapida (2,1 A) e/o il trasferimento di dati con la funzione OTG (una volta fissato agli accessori compatibili)









ECOSISTEMA

Sono stati appositamente sviluppati degli accessori X-LINK per migliorare l'esperienza foto/video del TREKKER-X4.

Per scoprire la gamma completa di accessori, visitare www.crosscall.fr




SISTEMA DI FISSAGGIO X-BLOCKER

X-BLOCKER

Nelle situazioni che richiedono il massimo sostegno, questo accessorio esclusivo fornito con il TREKKER-X4 assicura il fissaggio dello smartphone agli accessori compatibili. Si fissa facilmente alle tacche laterali dello smartphone. Il suo rivestimento in silicone riduce le vibrazioni causate dagli urti.

La linea completa di accessori compatibili con X-LINK™ e X-BLOCKER è disponibile su **www.crosscall.com**

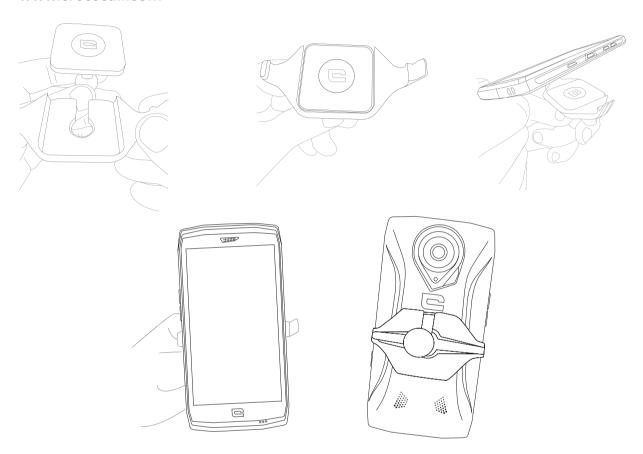

TASTO PROGRAMMABILE

In Impostazioni > Pulsanti scorciatoie > Pulsante programmabile > Accensione > scegliere la funzione che si desidera dare a questo tasto.

Per impostazione predefinita, questo tasto è programmato su "foto". Facendo clic su "personalizzato", è possibile scegliere la funzione desiderata.

FUNZIONE SOS



PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI:

Per utilizzare questa applicazione, programmare il pulsante programmabile e selezionare

la funzione SOS (impostazioni > Pulsanti > Pulsante programmabile > SOS).

Per scegliere chi avvertire in caso di pericolo, aprire l'app SOS (o programmare direttamente la funzione SOS tramite il pulsante programmabile), quindi riempire le informazioni richieste.

Inserire un messaggio che verrà inviato automaticamente se ci si trova in una situazione di pericolo. Esempio: "Sono in pericolo, avverti i soccorsi. Ecco la mia geolocalizzazione".

IN CASO DI PERICOLO:

Premere il tasto programmabile, si attiva automaticamente una chiamata verso la/le persona/e precedentemente selezionata/e. Sarà inviato loro un SMS con la geolocalizzazione.

FAMILIRIZZARE CON IL PROPRIO TREKKER-X4 ALL'ESTERNO

CONSIGLI PER UTILIZZARE IL TREKKER-X4 SOTT'ACQUA

Prima di qualsiasi utilizzo in ambiente acquatico, assicurarsi che i tappi di tenuta (che coprono le porte USB e la presa per gli auricolari) siano correttamente chiusi.

FUNZIONE TOUCH-LOCK

Per scattare delle foto, attivare la funzione **touch-lock** the bloccherà il touch screen (nella funzione foto, icona in alto dello schermo). Successivamente è possibile premere un tasto del volume per scattare delle foto (o utilizzare il pulsante programmabile).

CONSIGLI POST-IMMERSIONE

Dopo un'immersione in acqua di mare, sciacquare il telefono sotto l'acqua corrente. È possibile che gli interstizi dell'altoparlante e del microfono siano ostruiti dall'acqua. Attendere alcuni minuti prima di effettuare una chiamata per ritrovare le funzionalità ottimali.

UTILIZZO DEL TREKKER-X4 CON I GUANTI

Questa opzione permette di aumentare la sensibilità tattile dello schermo. Impostazioni > Visualizzazione > Impostazioni avanzate > modalità guanti

APPLICAZIONE X4-SENSORS

Questa applicazione fornisce informazioni sui sensori incorporati nello smartphone. Essi infatti permettono ad alcune applicazioni di funzionare in modo ottimale. Alla prima apertura dell'applicazione, fare clic su "Accettare" per accettare le condizioni generali di utilizzo.

Termometro: misura la temperatura circostante. Tuttavia è influenzato dalla temperatura del telefono stesso (circuito di ricarica, attività del processore, ecc.), in particolare se è rimasto a lungo vicino o adeso al corpo.

Igrometro: il sensore igrometrico misura il tasso di umidità nell'aria. È espresso in % della quantità di saturazione in vapore acqueo.

Magnetometro: è la funzione bussola. Questo sensore funziona indipendentemente dalla posizione del telefono (contrariamente a una bussola che deve essere posizionata orizzontalmente). Misura l'orientamento del telefono rispetto al nord magnetico.

Calibrare la bussola seguendo le indicazioni visualizzate sullo schermo.

Accelerometro: permette di misurare e visualizzare l'accelerazione del telefono sui 3 assi. Mediante integrazione matematica, permette di conoscere la velocità dell'oggetto o anche l'evoluzione della sua posizione nel tempo.

Barometro: questo sensore permette di misurare la pressione atmosferica.

Altimetro: permette di misurare l'altitudine tramite la pressione atmosferica.

GPS: fornisce la posizione del dispositivo e la precisione del segnale GPS. È possibile sapere il numero di satelliti captati e la propria posizione con precisione.

Prossimità: permette allo schermo di spegnersi durante le chiamate telefoniche quando il telefono è posto vicino all'orecchio.

Luminosità: permette di ottimizzare la luminosità dello schermo in funzione della luce ambiente per risparmiare batteria o ottimizzare la leggibilità.

Bluetooth e rete: indica la presenza e la forza delle reti di comunicazione.

Batteria: indica la carica e lo scaricamento istantaneo della batteria.

UV: fornisce l'indice UV di irraggiamento solare captando l'intensità dei raggi ultravioletti. Attenzione, questo indice è fornito a titolo indicativo, non affidarsi solamente a questo indice in occasione di un'esposizione prolungata al sole.

LACCIO DI SICUREZZA

Per avere le mani libere durante le proprie attività, un laccio di sicurezza è fornito con il TREKKER-X4.

I SUGGERIMENTI PER UTILIZZARE AL MEGLIO IL TREKKER-X4

CONFIGURARE IL LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI

Aggiungere fino a 5 impronte digitali per sbloccare il proprio smartphone. Impostarle alla prima configurazione del telefono o andare su:

Impostazioni > Sicurezza e localizzazione > Impronta digitale > Aggiungere un'impronta digitale. Per memorizzare l'impronta digitale nella sua integralità, sono necessarie svariate pressioni successive sul sensore.

UTILIZZARE L'ASSISTENTE GOOGLE

Tenere il dito appoggiato su istruzioni visualizzate sullo



per 2 secondi e seguire le schermo.

Dopo aver registrato la propria voce, basta dire a voce alta "OK GOOGLE" per lanciare l'assistente.

Modalità notte

È stata creata per eliminare la luce blu dello schermo. Lo schermo si colora di giallo e permette di riposare gli occhi in condizioni di scarsa luminosità.

Impostazioni > Visualizzazione > illuminazione notturna

Fare clic su "Programma" per definire la modalità di attivazione di questo programma (Nessuna / a un orario definito / di notte) Selezionare poi il livello di intensità.

FUNZIONE VOCALE PER SCRIVERE SMS

Nell'applicazione Messaggi, fare clic sulla zona di inserimento testo, quindi parlare e il testo sarà inserito automaticamente.



IN VIAGGIO

All'estero, informarsi sulle modalità e le offerte associate al proprio contratto con l'operatore telefonico.

MODALITÀ OFFLINE

Impostazioni > Rete e Internet > modalità aereo attivata

O accessibile dalla barra delle notifiche sull'icona modalità aereo.

ROAMING DI DATI

Se si desidera approfittare dei dati mobili all'estero, attivare il roaming di dati andando in: **Impostazioni > Rete e Internet > SIM e dati > Roaming di dati > attiva l'opzione.**O accessibile dall'icona dati nella barra delle notifiche.

MULTIFINESTRA: PER APRIRE DUE FINESTRE CONTEMPORANEAMENTE

È possibile dividere lo schermo in 2*. Esempio: YouTube + Whatsapp. Quando l'applicazione è aperta, premere a lungo sul quadrato. Selezionare quindi il secondo schermo da visualizzare.

CANCELLARE CON UN CLIC LE APP APERTE

Facendo clic sul quadrato (manager attività) far scorrere tutte le schermate fino alla più vecchia. Verrà allora visualizzato "cancella tutto".

CONFIGURARE PIÙ LINGUE

Se si ha l'abitudine di comunicare tramite messaggi in più lingue, esiste la possibilità di configurare più lingue affinché la tastiera si adatti e corregga la lingua nella quale ci si esprime.

Impostazioni > Sistema > Lingue e inserimento > Lingue > Aggiungere una lingua Quando si scrive un messaggio, premere la barra spaziatrice e selezionare la lingua preferita.

AGGIUNGERE UN UTENTE

Nella barra delle notifiche, facendo clic sull'icona è possibile aprire un account "ospite". La propria interfaccia può allora essere personalizzata, è possibile scegliere le applicazioni appropriare (giochi per bambini, account professionale...)

^{*}Non tutte le applicazione sono compatibili con l'opzione multifinestra.

NAVIGARE PIÙ FACILMENTE

ORGANIZZAZIONE DELLE ICONE SULLE SCHERMATE INIZIALI

Per creare una cartella "tematica", premere a lungo sull'icona di un'app e farla scivolare sull'icona alla quale si desidera associarla. La cartella allora è stata creata. Aggiungere tutte le applicazioni desiderate nella cartella trascinandole all'interno di quest'ultima. Fare clic su "Cartella senza nome" per personalizzare il nome della cartella.

Esempio: cartella "multimedia" / cartella "social network" / cartella "sport"

AGGIUNGERE DEI "WIDGET"

Premere a lungo sulla schermata Home. È possibile allora: cambiare lo sfondo; visualizzare i widget; o scegliere le impostazioni della schermata iniziale.

Es. di visualizzazione di widget: scegliere di visualizzare il meteo sullo sfondo, scegliere l'emoji di un amico Snapchat e creare una scorciatoia per aprire una discussione con lui, visualizzare la propria agenda o le notizie...

MODIFICARE LE DIMENSIONI DI VISUALIZZAZIONE E IL CARATTERE DI SCRITTURA

In **Impostazioni > Accessibilità > imposta** le dimensioni di scrittura desiderate.

NASCONDERE LA BARRA DI NAVIGAZIONE

Andare in Impostazioni > Barra di navigazione > attiva l'opzione.

Viene visualizzata un freccia sulla sinistra della barra di navigazione che permette di nasconderla per una visualizzazione a schermo intero.

IMPOSTARE LA BARRA DELLE NOTIFICHE

Quando si è sulla schermata Home, scorrere due volte verso il basso per far comparire la barra delle notifiche.

Fare clic su

Mantenendo la pressione sull'icona è possibile:

- modificare la sua posizione nella barra delle notifiche.
- aggiungere/eliminare delle icone trascinandole nella parte in grigio chiaro nella parte inferiore dello schermo o recuperandole da questa zona.

MODALITÀ "NON DISTURBARE"

Nella barra delle notifiche > non disturbare

O tramite Impostazioni > Audio > Preferenze "non disturbare"

È allora possibile impostare le funzioni che rimangono attive (chiamate e messaggi di alcuni contatti, promemoria calendario, sveglia, ecc.)

BACKUP

Impostazioni > Sistema > Backup

I dati sono archiviati su Google Drive associato al proprio indirizzo Gmail.

SCORCIATOIE

SVEGLIA

Fare clic sulla visualizzazione dell'ora sullo sfondo dello schermo e accedere direttamente alla Sveglia (o all'orologio, al timer, al cronometro)

FOTOCAMERA

Quando lo smartphone è in standby, è possibile accedere alla fotocamera senza sbloccarlo. Trascinare il dito dall'angolo inferiore destro a quello superiore sinistro.

NAVIGAZIONE NELLE APPLICAZIONI RECENTI

Fare clic su e ritrovare le app aperte di recente.

BARRA DI RICERCA

Utilizzare la barra di ricerca per trovare le informazioni desiderate. Es.: nelle Impostazioni o nelle applicazioni.

APRIRE IL MENU ASSOCIATO ALLE ICONE DELLA BARRA DELLE NOTIFICHE


Mantenendo il dito premuto per 2 secondi su un'icona nella barra delle notifiche, si apre il menu associato a questa funzione.

ACCENSIONE


INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM


1. Assicurarsi che il telefono sia spento In caso contrario, spegnerlo premendo il tasto On/Off

- 2. Espellere il cassetto utilizzando lo strumento di espulsione della scheda SIM in dotazione
 - a.Prendere lo strumento in dotazione
 - **b.**Inserirlo nel foro, come mostrato di seguito per espellere il cassetto dal suo alloggiamento.
- 3. Rimuovere completamente il cassetto con la faccia in metallo rivolta verso l'alto
- **4.** Inserire le schede SIM
 - a.Inserire la scheda SIM, rivolta verso il basso, nello scomparto più piccolo

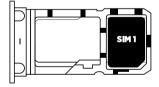



b.Inserire, se lo si desidera, una seconda scheda SIM (o una scheda SD da 128 GB max), rivolta verso il basso, nello scomparto più grande.

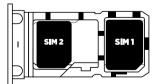

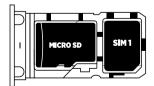

- **5.** Riposizionare il cassetto nel telefono
 - **a.** Verificare che le schede siano allineate correttamente.
 - **b.** Verificare che il cassetto sia allineato correttamente con l'alloggiamento del telefono quando lo si inserisce.

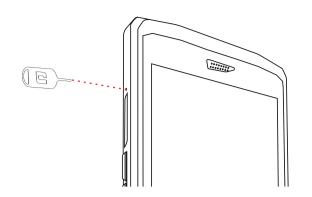

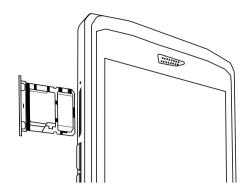


c.Inserire il cassetto e premerlo come mostrato di seguito.

Attenzione: per garantire che lo smartphone sia a tenuta stagna, assicurarsi che il cassetto sia completamente inserito e ben bloccato.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL TELEFONO

Caricare completamente il TREKKER-X4 prima del primo utilizzo, con il caricabatteria da parete in dotazione.

Per accendere o spegnere il telefono, premere il tasto On/Off per alcuni secondi

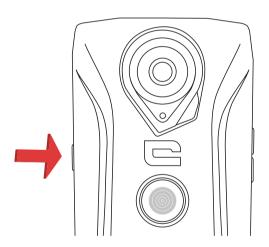

CONFIGURAZIONE DEL TELEFONO

Per configurare il telefono, selezionare la lingua e seguire le istruzioni sullo schermo. Per accedere alle applicazioni, scorrere verso l'alto.

BATTERIA

Autonomia in chiamata: 3G/2G: 35H

4G: 32H

Autonomia in standby: 3G/2G: 30 giorni

4G: 26 giorni

Autonomia GPS*: 11 h

*GPS + DATA + cartografia GOOGLE attivi + Schermo

luminosità 100%

NB: il consumo della batteria può essere influenzato dalla qualità della rete, dalla luminosità dello schermo, dalle connettività attive, (Wi-Fi, Bluetooth, NFC), dalla localizzazione...

RICARICA DELLA BATTERIA

Caricare completamente prima del primo utilizzo con il caricabatterie CA in dotazione.



Non caricare mai utilizzando contemporaneamente la connessione magnetica X-LINK ™ e la connessione USB, altrimenti potrebbe ridursi la durata dei dispositivi del telefono.

- **1.** Aprire la copertura impermeabile e collegare il cavo USB all'adattatore elettrico USB, quindi collegare l'estremità del cavo USB alla porta USB.
- 2. Collegare l'adattatore elettrico USB a una presa elettrica a parete.
- **3.** Quando la batteria è completamente carica, scollegare il telefono dal caricabatteria. Scollegare prima il caricabatteria dal dispositivo e poi questo dalla presa elettrica a parete.

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO (RISPARMIO MASSIMO)

Questa funzione limita le funzionalità del telefono alle funzioni di base (chiamate, SMS/MMS, internet e SOS + 4 funzioni programmabili). Lo schermo passa in bianco e nero per ridurre il consumo di energia.

Accessibile e configurabile tramite: **Impostazioni > batteria> energetico**



> Modalità risparmio

Oppure: tramite la scorciatoia nella barra delle notifiche (trascinando il dito dall'alto verso il basso dello schermo), sulla seconda pagina > modalità risparmio energetico.

Per disattivare la funzione di risparmio energetico, fare clic su **risparmio energetico**.



> Disattiva la modalità

MODALITÀ RISPARMIO BATTERIA

Questa modalità è meno restrittiva della modalità "risparmio energetico". La luminosità dello smartphone verrà abbassata e il processore non sarà più al massimo delle sue capacità affinché il telefono consumi meno energia.

Accessibile attraverso la barra delle notifiche (trasciando il dito dall'alto verso il basso dello schermo), icona risparmio batteria.

OPPURE Impostazioni > Batteria > Risparmio batteria

Per disattivare questa modalità, ripremere la stessa icona. Mantenendo la pressione sull'icona per alcuni secondi, si ottengono informazioni sulla batteria.

CONSIGLI E PRECAUZIONI SULLA BATTERIA

- Non smontare la batteria del TREKKER-X4 da soli. In caso di problemi, contattare il Servizio clienti Crosscall.
- Utilizzare il caricabatteria incluso nella confezione originale del TREKKER-X4.

- Non esporla a temperature superiori a 60 °C / 140 °F.
- Prestare attenzione a non manomettere il telefono con punte in metallo, in quanto ciò potrebbe perforare la batteria.
- Se il telefono è stato schiacciato o gravemente danneggiato fino al punto di intaccare la batteria, non toccare il telefono e contattare il Servizio Clienti che informerà sulla procedura da seguire.
- Se si rilevano segni di surriscaldamento (odore anomalo, tracce sospette...), non toccare più il telefono e contattare immediatamente il Servizio Clienti che indicherà la procedura da seguire.
- Non provocare un cortocircuito.
- Riciclare la batteria secondo le norme vigenti.
- Non gettarla nel fuoco. Non caricare il telefono durante un temporale. Non utilizzare il caricabatteria in un ambiente umido, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti, incendi o danni al caricabatteria.

ELEMENTI DI BASE

Home:



Premere questo tasto per visualizzare la schermata Home

Recente



Premere questo tasto per aprire l'elenco delle applicazioni recenti


Indietro



Premere questo stato per tornare alla schermata precedente

GESTI SUL TOUCH SCREEN

Effettuare alcuni semplici gesti per utilizzare il telefono e le sue applicazioni.

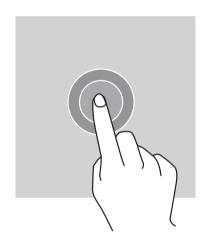


Toccare

Per aprire un'applicazione, per scegliere un elemento del menu, per premere un tasto del touch screen o per inserire un carattere con la tastiera sullo schermo, toccare l'elemento con il dito.

Toccare e mantenere la pressione

Appoggiare il dito su un elemento o sullo schermo e mantenerlo per 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.


Scorrere

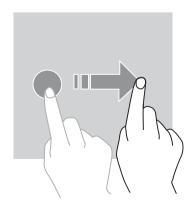

Scorrere verso sinistra o verso destra sulla schermata Home o la schermata delle applicazioni per visualizzare altre schede.

Scorrere verso l'alto o verso il basso per far scorrere una pagina Web o un elenco di elementi.

Azioni con due dita

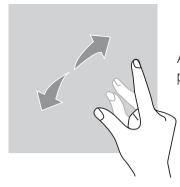


Allontanare due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per zoomare su una parte di quest'ultima.



Avvicinarle per rimpicciolire.

Spostare

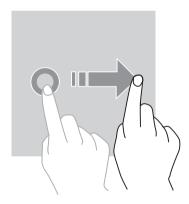


Per spostare un elemento, posare il dito sopra, mantenerlo e trascinare l'elemento verso il punto desiderato.

CENTRO NOTIFICHE

Apertura del centro notifiche

- **1.** Trascinare il dito verso il basso dal bordo superiore dello schermo per aprire il centro notifiche.
- 2. Trascinare nuovamente il dito verso il basso dal bordo superiore dello schermo per andare alla scheda delle scorciatoie.

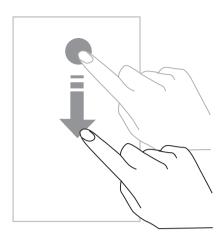

Configurazione delle opzioni di notifica

- 1. Andare in Impostazioni > Notifiche.
- 2. Attivare o disattivare le impostazioni di notifica secondo le proprie esigenze.

Chiusura del centro notifiche

Scorrere il dito verso l'alto o premere il pulsante Home per chiudere il centro notifiche.

BLOCCO E SBLOCCO DELLO SCHERMO

Blocco dello schermo

- Premere il pulsante **On/Off** per bloccare manualmente lo schermo.
- Lo schermo si blocca automaticamente e si mette in modalità standby dopo essere stato inattivo per un certo periodo per ridurre il consumo energetico e impedire operazioni involontarie. Per modificare il tempo di attivazione dello standby, andare in **Impostazioni** Visualizzazione > Standby, quindi selezionare una durata.

Sblocco dello schermo

Premere il pulsante **On/Off** per accendere lo schermo e far scorrere il dito in qualsiasi senso.

PERSONALIZZAZIONE DELLO SCHERMO

- **1.** Premere la zona vuota dello schermo mantenendo la pressione con il dito per accedere all'editor della schermata Home.
- 2. Selezionare **SFONDI e WIDGET** per personalizzare la schermata.
- **3.** Per eliminare un widget, mantenere il dito sul widget da eliminare.Nella parte alta dello schermo viene visualizzato "**Elimina**". Trascinare il widget in "Elimina".

MODIFICA DELLA DATA E DELL'ORA

Andare in **Impostazioni > Data e ora**.

- Attivare **Fuso orario automatico** per autorizzare il fuso orario della rete.
- Attivare Utilizza il formato **24 ore** per utilizzare l'orologio di 24 ore.

GESTIONE DELLE CHIAMATE E DEI DATI

Trasferimento di dati



Non scollegare il cavo USB dal dispositivo quando si trasferiscono dei dati. Questo potrebbe causare la perdita di dati o il danneggiamento del dispositivo.

- 1. Collegare il dispositivo a un computer con un cavo USB.
- **2.** Aprire il centro notifiche, quindi premere Ricarica tramite USB del dispositivo > Trasferisci file. Premere Trasferisci foto (PTP) se il proprio computer non riconosce il formato Media Transfer Protocol (MTP).
- **3.** Trasferire dei file tra il dispositivo e il computer. Viene visualizzato un messaggio sullo schermo del computer. Seguire allora le indicazioni per trasferire foto/video, ecc.

Ripristino dei dati

Eliminare tutte le impostazioni e i dati dal dispositivo.



Prima di effettuare un ripristino alle impostazioni di fabbrica, salvare tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Sulla schermata delle applicazioni, premere Impostazioni > Backup e Ripristino > Ripristinare le impostazioni di fabbrica > EFFETTUARE IL RIPRISTINO DEL TELEFONO > CANCELLARE TUTTO. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

UTILIZZO DEL TELEFONO SCHERMATA HOME

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a tutte le funzioni del telefono. Mostra i widget, le scorciatoie verso le applicazioni e molto altro ancora.



La schermata Home può essere visualizzata in modo diverso a seconda della regione o dell'operatore.

Barra di stato

Visualizza le icone di stato e le notifiche.

Widget

I widget sono delle piccole applicazioni che lanciano delle funzioni di applicazioni specifiche per fornire informazioni e un pratico accesso sulla schermata Home.

Icone di applicazioni

Premere un'icona, come un'applicazione o una cartella, per aprirla e utilizzarla.

TELEFONO

Effettuare delle chiamate

- 1. Premere sulla schermata Home o su quella della applicazioni.
- 2. Premere per aprire la tastiera e inserire un numero di telefono.
- **3.** Premere oper effettuare una chiamata.

Effettuare delle chiamate dai registri chiamate o da una rubrica





Premere O o , e un contatto o un numero di telefono

per effettuare una chiamata.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA INTERNAZIONALE

- 1. Premere per aprire la tastiera.
- 2. Premere 0 e mantenere premuto fino alla visualizzazione del segno +.
- **3.** Inserire il prefisso internazionale, il prefisso della zona e il numero di telefono.

Quindi premere



Ricevere delle chiamate

Rispondere a una chiamata



Quando arriva una chiamata, premere e far scorrere il dito verso l'alto per rispondere.

Rifiutare una chiamata

Quando arriva una chiamata, premere per rifiutarla.



CONTATTI

Aggiungere contatti

Creazione manuale di un contatto

- **1.** Premere l'icona di contatto sulla schermata Home o su quella delle applicazioni.
- 2. Premere per inserire i dati del contatto.
- **3.** Premere per salvare.

Aggiungere da tastiera

1. Premere oper aprire

2. Inserire il numero e premere Crea contatto.

Aggiungere da una chiamata ricevuta

1. Premere

- **2.** Premere per visualizzare le chiamate ricevute.
- **3.** Aggiungere delle chiamate ricevute a un contatto.

Importazione di contatti

È possibile importare dei contatti dai servizi di archiviazione al proprio dispositivo.

- **1.** Premere l'icona di contatto sulla schermata Home o su guella delle applicazioni.
- 2. Premere IMPORTA CONTATTI.
- 3. Selezionare un'opzione di importazione.

Ricerca di contatti

Premere l'icona di contatto sulla schermata Home o su guella delle applicazioni.

Utilizzare uno dei metodi di ricerca seguenti:

- Scorrere l'elenco contatti verso l'alto o verso il basso.
- Far scorre il dito lungo l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere più rapidamente.
- Premere **Q** in alto dello schermo per cercare un contatto.

MESSAGGI

Invio di messaggi

- **1.** Premere l'icona di messaggio sulla schermata Home o su quella delle applicazioni.
- 2. Creare un messaggio.
- **3.** Aggiungere dei destinatari e inserire un messaggio.
- **4.** Inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

- 1. Premere l'icona di messaggio sulla schermata Home o su quella delle applicazioni.
- 2. Selezionare un contatto nell'elenco dei messaggi.
- **3.** Visualizzare la conversazione.

Ricerca di messaggi

- 1. Premere l'icona di messaggio sulla schermata Home o su quella delle applicazioni.
- 2. Premere oper inserire delle parole chiave per cercare dei messaggi.

FOTOCAMERA

È possibile scattare foto o registrare video.

Scattare foto

- 1. Premere sulla schermata Home o su quella della applicazioni.
- 2. Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3. Scattare una foto. La foto sarà automaticamente salvata nella Galleria.

Lancio della fotocamera con lo schermo bloccato

Per scattare rapidamente delle foto, lanciare la fotocamera con lo schermo bloccato.

Scorrere all'esterno del cerchio grande sullo schermo bloccato.

GALLERIA

Visione di immagini o video

- 1. Premere l'icona della galleria sulla schermata delle applicazioni.
- **2.** Selezionare un'immagine o un video.

Eliminazione di immagini o video

- Per eliminare un'immagine o un video, selezionare un'immagine o un video e premere m per eliminarla/o.
- Per eliminare più immagini e video, premere sulla schermata principale della galleria per andare a Seleziona un elemento. Selezionare quindi le immagini o i video che si vogliono eliminare e premere per eliminarli.

Condivisione di immagini o video

Selezionare un'immagine o un video e premere ella parte inferiore dello schermo. Selezionare un metodo di condivisione

CALCOLATRICE

È possibile effettuare calcoli semplici o complessi con l'app Calcolatrice.

- 1. Premere sulla schermata delle applicazioni.
- **2.** Cambiare orientamento dello schermo per passare dalla calcolatrice standard a quella scientifica.

MUSICA

Aggiungere brani musicali al telefono

- Copiare dei brani dal proprio computer con il cavo USB.
- Scaricare dei brani da Internet.
- Copiare dei brani via Bluetooth.

Ascoltare musica

- 1. Premere l'icona musica.
- 2. Selezionare il brano da riprodurre.
- **3.** Durante la riproduzione di un brano, premere il pulsante Home per uscire dalla schermata di riproduzione musicale senza interromperla. Per tornare alla schermata di riproduzione musicale, aprire il centro notifiche e premere il titolo del brano.

BROWSER

Connettersi alla pagina Web per cercare delle informazioni e aggiungere le proprie pagine Web preferite ai Preferiti per accedervi più rapidamente.

1. Premere **6**.

2. Digitare l'indirizzo nella barra di ricerca e premere . È possibile accedere alle pagine Web; i Preferiti, il passaggio tra più finestre ed altre funzioni sono ugualmente effettuabili.

EMAIL

Configurazione di account di posta elettronica

Configurare un account di posta elettronica quando si apre la funzione Email per la prima volta.

- 1. Premere sulla schermata delle applicazioni.
- 2. Digitare l'indirizzo email, quindi premere **AVANTI**. Inserire la password, quindi premere **AVANTI**. Per registrare manualmente un account di posta elettronica di una società, premere **CONFIGURAZIONE MANUALE**.
- **3.** Seguire le istruzioni sullo schermo per effettuare la configurazione.

Invio di email

- **1.** Premere per scrivere un'email.
- 2. Aggiungere dei destinatari e scrivere un testo nell'email.
- **3.** Premere per inviare l'email.

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA

Gli aggiornamenti sono delle evoluzioni della versione software presente inizialmente nel telefono. Lo scopo di questi aggiornamenti è di migliorare la stabilità del sistema e/o aggiungere nuove funzionalità.

Quando un aggiornamento è disponibile, si riceverà una notifica che permetterà di scaricare detto aggiornamento.

MISURE DI SICUREZZA INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA GENERALE

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza seguenti potrebbe causare un incendio, una scossa elettrica, lesioni o un danneggiamento del telefono o di un altro bene. Leggere tutte le istruzioni di sicurezza qui di seguito prima di utilizzare il telefono.

- Non accendere il telefono quando il suo utilizzo non è consentito, se può provocare interferenze o costituire un pericolo.
- Evitare l'esposizione ai campi magnetici.
- Spegnere il telefono a bordo degli aeromobili e negli aeroporti quando richiesto.
- Spegnere il telefono quando ci si trova in prossimità di apparecchiature elettroniche di alta precisione. Il telefono può influire sulle prestazioni di questo tipo di apparecchiature.

- Non mettere il telefono né i suoi accessori in contenitori dal forte campo magnetico.
- Non lasciare dispositivi di archiviazione di dati magnetici in prossimità del telefono. Le radiazioni emesse dal telefono possono cancellare le informazioni che vi sono memorizzate
- Tenere il telefono al riparo dalla luce diretta del sole. Non esporre il telefono a forti temperature e non utilizzarlo in presenza di gas infiammabili (stazioni di servizio, ad esempio).
- Tenere il telefono almeno a 15 mm dal corpo quando si effettuano delle chiamate.
- I piccoli pezzi possono causare soffocamento.
- Il telefono può emettere un suono elevato.
- Evitare di sottoporre a urti o di danneggiare il telefono.
- Alcune parti del telefono sono in vetro. Il vetro può rompersi se il telefono cade su una superficie dura o subisce un impatto importante. Se il vetro si rompe, non toccare i pezzi di vetro del telefono e non tentare di rimuovere il vetro rotto dallo stesso. Non utilizzare più il telefono fino a quando il pezzo in vetro non sia stato sostituito da un operatore autorizzato.
- Non tentare di smontare il telefono o i suoi accessori. La manutenzione o la riparazione del telefono devono essere effettuate solamente da personale qualificato.
- La presa di corrente deve essere installata vicino al telefono e deve essere facilmente accessibile.
- Rispettare tutte le leggi o le regolamentazioni relative all'utilizzo del telefono. Rispettare la privacy e i diritti altrui quando si utilizza il telefono.
- Seguire alla lettera le istruzioni del presente manuale per quanto riguarda l'utilizzo del cavo USB. In caso contrario il telefono o il computer potrebbero essere danneggiati.
- Pulire il telefono con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare acqua, alcol, sapone o prodotti chimici.
- Salvare i propri dati importanti. Una riparazione o altri fattori potrebbero causarne la perdita.
- Non scollegare il telefono durante le operazioni di trasferimento file o formattazione della memoria. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento del programma o danneggiare i file.
- Tenere il telefono e il caricabatteria al di fuori della portata dei bambini. Non lasciar utilizzare il telefono o il caricabatteria ai bambini senza sorveglianza.
- Tenere gli accessori del telefono di piccole dimensioni al di fuori della portata dei bambini, per evitare ogni rischio di soffocamento.
- Non lasciare che bambini o animali mastichino o lecchino il telefono.

- Non modificare e non ricondizionare il telefono.
- Non esporre il telefono a fiamme, esplosioni o ad altre fonti di pericolo.
- Spegnere il telefono in prossimità di materiali o liquidi esplosivi.
- Il telefono deve essere connesso esclusivamente a un'interfaccia USB versione 2.0.
- Le temperature di funzionamento ideali sono comprese tra 0 e 40 °C. Le temperature di stoccaggio ideali sono comprese tra -20 e 50 °C.
- Smettere di utilizzare il dispositivo se una delle sue parti è fessurata, rotta o se si surriscalda.
- Non premere il dispositivo sugli occhi, sulle orecchie o su qualsiasi parte del corpo e non metterlo davanti alla bocca.
- Non utilizzare il flash vicino agli occhi di persone o animali.
- Utilizzare solo gli accessori originali di questo telefono e non installare la sua batteria in un altro telefono

INFORMAZIONI SULL'IMPERMEABILITÀ

- È stato acquistato un telefono cellulare conforme allo standard internazionale IP68. Per garantire un utilizzo e una impermeabilità ottimali, assicurarsi che le protezioni che coprono le aperture siano correttamente chiuse.
- Non aprire la cover posteriore del telefono se questo si trova nell'acqua o in un ambiente molto umido.
- La guarnizione in gomma applicata sulla protezione è una componente importante del dispositivo. Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione in gomma quando si apre o si chiude la protezione. Inoltre, assicurarsi che la guarnizione sia priva di residui, come sabbia o polvere, per evitare di danneggiare il telefono.
- Le protezioni che coprono le aperture possono allentarsi in caso di caduta o urto.
- Se il telefono è rimasto immerso nell'acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Assicurarsi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti asciugandoli con un panno asciutto.
- Se il telefono è bagnato, asciugarlo bene con un panno pulito e morbido.
- Laresistenza all'acqua del telefono può comportare delle leggere vibrazioni in determinate condizioni. Tali vibrazioni, ad esempio quando il livello del volume è impostato a un livello alto, sono normali e non influenzano il corretto funzionamento del telefono.
- Non smontare la membrana impermeabile del microfono o degli altoparlanti e non utilizzare il dispositivo in modo tale da danneggiarlo.

• Una fluttuazione delle temperature può causare un aumento o un abbassamento della pressione, che potrà ripercuotersi sulla qualità del suono. In tal caso, aprire le protezioni a tenuta stagna per lasciare fuoriuscire l'aria

DISPOSITIVI MEDICI

- Spegnere il telefono all'interno degli ospedali e nelle altre infrastrutture mediche che lo richiedono
- Il telefono contiene delle trasmittenti che emettono dei campi elettromagnetici. Questi campi elettromagnetici possono interferire con i pacemaker o altri dispositivi medici.
- Se si porta un pacemaker, mantenere una distanza di almeno 20 cm tra il pacemaker e il telefono.
- Tenere il telefono dal lato opposto rispetto all'impianto.
- Se si pensa che il proprio telefono interferisca con il pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, smettere di utilizzarlo e consultare il medico per ottenere informazioni specifiche sul dispositivo medico utilizzato.
- Quando si effettuano attività ripetitive, come un inserimento di testo o dei giochi sul telefono, si potrà avvertire occasionalmente un fastidio alle mani, alle braccia, ai polsi, alle spalle, al collo o ad altre parti del corpo. Se si avverte fastidio, interrompere l'utilizzo del telefono e consultare il proprio medico.

SICUREZZA STRADALE

- Rispettare tutte le misure e le norme di sicurezza relative all'utilizzo del telefono durante la quida.
- Rispettare tutte le leggi locali. Tenere sempre le mani libere per guidare un veicolo quando si è al volante. Alla guida, la prima preoccupazione deve essere la sicurezza stradale.
- Fermarsi sul ciglio e parcheggiare prima di ricevere o di effettuare una chiamata, se le condizioni di traffico lo richiedono.
- Le frequenze radioelettriche possono interferire con alcuni sistemi elettronici presenti sul veicolo, come autoradio e dotazioni di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non ostruire il suo accesso mettendo un dispositivo senza fili portatile o fisso davanti. In caso contrario si rischia di impedire il funzionamento dell'airbag e causare gravi lesioni fisiche.
- Se si ascolta della musica, tenere il volume a un livello ragionevole per restare coscienti di quanto avviene nei dintorni. Questo punto è particolarmente importante si ci si trova vicino ad una strada.
- Il fatto di utilizzare il telefono in alcune circostanze può distrarre e causare pericolo. Rispettare le regole che vietano o restringono l'utilizzo di un telefono o di auricolari

(ad esempio evitare di inviare messaggi di testo al volante di un auto o utilizzare gli auricolari mentre si sta pedalando in bicicletta).

ALIMENTAZIONE E RICARICA

- Non gettarla nel fuoco
- Non provocare un cortocircuito
- Non esporla a temperature superiori a 60 °C / 140 °F
- Riciclare la batteria secondo le norme vigenti.
- Caricare il telefono con il cavo USB e l'adattatore elettrico in dotazione. L'utilizzo di un adattatore o di un cavo incompatibile può danneggiare il telefono in modo permanente.
- L'adattatore deve essere installato vicino al telefono e deve essere facilmente accessibile.
- L'utilizzo di cavi o caricabatterie danneggiati o la ricarica in presenza di umidità può causare una scossa elettrica
- L'adattatore elettrico è destinato esclusivamente a un utilizzo all'interno.
- La presa di corrente deve essere facilmente accessibile. La presa non deve essere bloccata durante l'utilizzo.
- Per disconnettere completamente il telefono dall'alimentazione elettrica, scollegare il cavo CA/CC dalla presa elettrica a parete.
- Gli adattatori elettrici possono diventare caldi durante l'utilizzo normale e un contatto prolungato può causare delle lesioni.
- Prevedere sempre un'aerazione sufficiente attorno agli adattatori elettrici durante il loro utilizzo.
- L'aerazione non deve essere ostruita coprendo i fori di aerazione con degli oggetti (ad esempio giornali, tovaglie, tende, ecc.) per evitare un surriscaldamento e un malfunzionamento. Mantenere uno spazio libero di almeno 10 cm attorno al telefono.
- Il telefono deve essere utilizzato nelle zone a clima temperato.
- Non collegare o non scollegare una porta USB con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe comportare un rischio di scossa elettrica.
- Poiché il telefono è dotato di una batteria interna ricaricabile, non esporre il prodotto a calori eccessivi (sole, fuoco, ecc.).
- Evitare di utilizzare il connettore per compiere più azioni e fare in modo che i terminali della batteria non tocchino nessun elemento conduttore, come metalli o liquidi.

PROTEZIONE DELL'UDITO



Questo telefono rispetta le regolamentazioni attuali in materia di limitazione del volume massimo in uscita. L'ascolto prolungato con gli auricolari ad alto volume può causare un abbassamento dell'udito!

- Interrompere l'utilizzo del prodotto o abbassare il volume se si avvertono ronzii nelle orecchie.
- Non regolare il volume a un livello troppo alto, i medici raccomandano di non esporsi in modo prolungato a un volume elevato.
- Utilizzare in modo intelligente gli auricolari, poiché una pressione acustica eccessiva proveniente da quest'ultimi o dalle cuffie può provocare una perdita uditiva.
- Per evitare qualsiasi lesione uditiva, va escluso un volume elevato su lunghi periodi.
- Utilizzare esclusivamente gli auricolari forniti con il telefono.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Rispettare le regole locali in materia di smaltimento dei rifiuti quando ci si disfa dell'imballaggio, della batteria o del telefono usato. Conferirli in un punto di raccolta affinché siano correttamente riciclati. Non gettare il telefono o le batterie usate in un normale cassonetto della spazzatura.
- Conferire le batterie al litio usate e che non si desidera conservare in un luogo preposto a tale scopo. Non gettarle nella spazzatura.



Non gettare il telefono o le batterie usate in un normale cassonetto della spazzatura.

La batteria presenta un rischio di esplosione se viene sostituita con un modello non adatto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere il telefono prima di ogni operazione di pulizia o manutenzione. Il caricabatteria deve essere scollegato dalla presa. Il telefono e il caricabatteria devono essere scollegati per impedire scosse elettriche o cortocircuiti della batteria o del caricabatteria.
- Non pulire il telefono o il caricabatteria con sostanze chimiche (alcol, benzene), agenti chimici o detergenti abrasivi per evitare di danneggiare i pezzi e causare un'anomalia di funzionamento. La pulizia può essere effettuata con un panno morbido antistatico leggermente inumidito.
- Non graffiare e non alterare la scocca del telefono poiché le sostanze contenute nella pittura potrebbero causare una reazione allergica. Nell'eventualità che ciò si verificasse, interrompere immediatamente l'utilizzo del telefono e consultare un medico.

- Eliminare la polvere dalla presa di alimentazione e mantenere quest'ultima all'asciutto per evitare ogni rischio d'incendio.
- Se il telefono o i suoi accessori non funzionano correttamente, contattare il proprio fornitore locale
- Non smontare il telefono o i suoi accessori da soli.

CHIAMATA D'EMERGENZA

Nell'ambito di una situazione di emergenza, se il telefono è acceso e ci si trova in una zona coperta dalla rete, esso può essere utilizzato per effettuare una chiamata d'emergenza. Tuttavia i numeri di emergenza possono non essere disponibili per tutte le reti. Non affidarsi mai unicamente al proprio telefono per effettuare delle chiamate d'emergenza.

RACCOMANDAZIONI PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE DELL'UTENTE ALLE RADIAZIONI

- Utilizzare il telefono in luoghi coperti dalla rete per ridurre la quantità di radiazioni ricevuta (in particolare nei parcheggi sotterranei e durante gli spostamenti in treno o in auto).
- Utilizzare il telefono in buone condizioni di ricezione (ad esempio : col massimo segnale di rete).
- Utilizzare un kit vivavoce.
- Durante una chiamata, allontanare il telefono dalla pancia delle donne incinte e dal basso ventre degli adolescenti.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

CONFORMITÀ CE

- CROSSCALL dichiara che questo dispositivo è conforme alle richieste essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. L'ultima versione applicabile della dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito https://crosscall.com/docs/legal/ce-international_declaration_of_conformity-TREKKER-X4.pdf
- Restrizioni relative alla banda a 2,4 GHz: Norvegia: questo sottoparagrafo non è applicabile alla zona geografica situata entro un raggio di 20 km rispetto al centro di NyÅlesund.

BANDE DI FREQUENZA

- Banda di frequenza utilizzata dall'apparecchiatura radio: alcune bande possono non essere disponibili in tutti i paesi e in tutte le regioni. Contattare l'operatore locale per ottenere informazioni più dettagliate.
- Segnalimassimi di radiofrequenza emessi nella banda di frequenza dove l'apparecchiatura radio è in funzione: La potenza massima per tutte le bande è inferiore al valore limite più alto specificato nella norma armonizzata relativa. I limiti nominali delle bande di frequenza e della potenza di trasmissione (irradiata e/o per conduzione) applicabili a questa apparecchiatura radio sono i seguenti:

BANDE	POTENZA MAX
GSM850 / EGSM900	33 dBm
DCS1800 / PCS1900	30 dBm
WCDMA 850/1700/1900	23,5 dBm
WCDMA 2100	22,5 dBm
WCDMA 900	23 dBm
LTE FDD: 1(2100), 3(1800)	22,5 dBm
LTE FDD: 2(1900), 4(1700/2100), 5(850),8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 26(850), 28(700), 66(1700/2100)	23 dBm
LTE FDD: 7(2600)	23,5 dBm
LTE FDD: 20(800)	24 dBm
LTE TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500)	23,5 dBm
WI-FI 2,4 GHz	EIRP 13 dBm
Wi-Fi 5 GHz	
5150-5250 MHz	EIRP 14 dBm
5250-5350 MHz	EIRP 14 dBm
5470-5725 MHz	EIRP 14 dBm
Bluetooth v5.0 LE 2.4 GHz	EIRP 9,5 dBm
NFC 13.56 MHz	10 dB µ A/m @10 m
GPS 1575.42±1.023 MHz	
GLONASS 1602.5625±4 MHz	
BEIDOU 1561.098±2.046 MHz	
FM 87.5-108 MHz	

INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI E I SOFTWARE

Consigliamo di utilizzare i seguenti accessori:

La versione software del prodotto è **L1497.X.XX.XXXXX** (dove X = 0 - 9, A - Z, rappresentano gli aggiornamenti sull'esperienza utente, le patch di sicurezza, ecc.). Gli aggiornamenti software saranno pubblicati dal produttore per correggere bug o migliorare le funzioni dopo il lancio del prodotto. Tutte le versioni software pubblicate dal produttore sono state verificate e rispettano sempre le regole applicabili.

Tutti i parametri di radiofrequenza (ad esempio la banda di frequenza e la potenza in uscita) non sono accessibili all'utente e non possono essere modificati da quest'ultimo. Le ultime informazioni sugli accessori e i software sono disponibili nella dichiarazione di conformità consultabile sul sito:

https://crosscall.com/docs/

legal/ce-international_declaration_of_conformity-TREKKER-X4.pdf

TASSO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO (SAR)

• Questo telefono rispetta le direttive sull'esposizione alle radiofrequenze, quando è utilizzato in prossimità della testa o a una distanza minima di 5 mm dal corpo. Secondo le raccomandazioni dell'ICNIRP, il limite SAR è pari a 2,0 watt/kg in media su un tessuto cellulare di 10 grammi che assorbe il massimo delle frequenze.

Valori massimi per questo modello:

- SAR Testa 1,426 W/kg
- SAR Corpo 1,451 W/kg

TREKKER-X4, progettato in Francia e assemblato in Cina

Creato e importato da: CROSSCALL - 245 RUE Paul Langevin 13290 AIX EN Pce - Francia Visitare il sito web **www.crosscall.com** per ottenere la versione completa del manuale per l'uso.

ALLEGATIINFORMAZIONI IMPORTANTI

Per offrire un'esperienza ottimale all'utente, il telefono si connette regolarmente a dei server internet e di messaggistica. Questo genera automaticamente ed inevitabilmente degli scambi di dati che possono essere fatturati in aggiunta al forfait esistente o dedotti dalla propria formula prepagata.

Per evitare problemi di fatturazione legati a servizi che utilizzano Internet, consigliamo vivamente di optare per un'offerta adatta, comprensiva dell'accesso illimitato a Internet e alle email. Evitare inoltre di modificare i parametri preconfigurati per impostazione predefinita. Se lo si desidera, connettersi alla rete Wi-Fi per maggiore rapidità ed efficacia. Raccomandiamo in particolare di utilizzare la rete Wi-Fi nella diffusione continua o nello scaricamento di giochi, video o film voluminosi.

DIRITTI D'AUTORE

Questo dispositivo è destinato esclusivamente a un uso privato. Il fatto di copiare dei CD o scaricare della musica, dei video o delle foto per rivenderli o per qualsiasi altro fine commerciale può costituire una violazione sui diritti d'autore. Può allora essere necessaria un'autorizzazione per copiare o registrare in tutto o in parte un documento, un'opera e/o una presentazione soggetta alla legge sui diritti d'autore. Informarsi su tutte le leggi applicabili relative alla registrazione e all'utilizzo di detti contenuti nel proprio paese e nella propria giurisdizione.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Il cellulare, nonché la batteria e gli accessori presenti nella scatola, sono garantiti contro qualsiasi difetto o malfunzionamento che potrebbero insorgere a seguito della loro concezione o della loro fabbricazione o di un guasto del materiale, nelle normali condizioni di utilizzo, per la durata della garanzia di ventiquattro (24) mesi dalla data d'acquisto del telefono, riportata sulla fattura originale. La garanzia cessa di diritto al termine dei ventiquattro (24) mesi.

La presente garanzia non copre:

- I guasti dichiarati oltre il termine di validità della presente garanzia,
- I danni dovuti a incidente, intemperie, fulmine, incendio, prodotti chimici, sovratensione, uso improprio o scorretta manutenzione del terminale o dell'accessorio (rottura schermo, imbrattamento, alterazione delle componenti interne del dispositivo provocata da un'esposizione anomala o prolungata a un elemento liquido), nonché il mancato rispetto delle istruzioni descritte nel manuale per l'uso,
- I danni da normale usura di qualsivoglia natura la cui origine sia posteriore alla vendita (in particolare graffi, squamature, ammaccature e complessivamente tutti i danni causati alle parti esterne del dispositivo e il cui danneggiamento non compromette il suo corretto funzionamento);
- Il telefono il cui Cliente o una terza persona abbia modificato il software integrato originariamente dal costruttore,
- Qualsiasi modifica o riparazione da parte di persone non autorizzate da CROSSCALL, le sue filiali o il proprio rivenditore.
- L'ossidazione dovuta a uno scorretto inserimento imputabile al cliente della protezione della porta USB o audio, protezioni indispensabili per la tenuta stagna del prodotto.

Prima di contattare il nostro servizio di assistenza postvendita, consigliamo di seguire le istruzioni qui di seguito:

- Ricaricare completamente la batteria.
- Aggiornare il software o Ripristinare la configurazione di fabbrica per formattare il telefono (per ripristinare la configurazione di fabbrica, premere in modo prolungato i tasti On/Off e Volume +).

ATTENZIONE: TUTTI i dati utente del telefono (contatti, foto, messaggi, file e applicazioni scaricate) andranno persi in modo definitivo. Si raccomanda caldamente di effettuare un backup completo dei dati del proprio telefono prima di effettuare la formattazione del telefono.

Qualora si rilevasse un difetto di conformità del telefono che ne impedisce il normale utilizzo, il telefono dovrà essere affidato al nostro Servizio Postvendita. Il telefono non sarà riparato o sostituito se le marcature o i numeri di serie (IMEI) sono stati rimossi o modificati o se la fattura d'acquisto non è disponibile o illeggibile.

Se il difetto di conformità viene confermato, tutto o parte del telefono sarà sostituito o riparato. La presente garanzia copre i pezzi e i costi di manodopera.

Prima di inviare il proprio telefono al nostro Servizio Postvendita, raccomandiamo di:

- Annotare e conservare preziosamente il codice IMEI (*),
- Togliere la scheda SD e la scheda SIM,
- Salvare i propri dati personali. Il nostro centro di riparazione, infatti, potrebbe dover formattare il telefono.
- (*) Il codice IMEI è il numero di serie che permette l'identificazione del dispositivo e il controllo Postvendita. Esistono più modi per recuperare il codice IMEI:
- Digitare *#06# sulla tastiera del telefono cellulare,
- Consultare la scatola di imballaggio del telefono,
- Sul retro del telefono e a seconda del modello, l'IMEI può essere indicato su un'etichetta o all'interno del telefono, sotto alla batteria (se amovibile).

Documenti ed elementi che dovranno essere accompagnare l'invio del telefono al nostro Servizio Postvendita:

- La copia della fattura dove figurano la data d'acquisto, il tipo di Prodotto e il nome del Distributore,
- Il numero IMEI del telefono,
- La descrizione del guasto del telefono.

O guia do utilizador irá ajudá-lo a dominar o seu novo dispositivo.

ÍNDICE

APRESENTAÇAO DO TELEMOVEL D TREKKER-X4: Certificado MIL-STD-810G	148
Diagrama técnicos	
AS VANTAGENS DO TREKKER-X4	
ecnologia Panomorph	
O que é?	150
Aplicação X-CAM	150
Os diferentes modos de gravação de vídeo Menu principal Botão «captura»	151
(-STORY	
X-STORY timeline Editar uma X-STORY Editar uma X-STORY a partir da galeria Consultar todas as X-STORY	152 152 153
K-LINK	154 154 154
Programação dos parâmetros Em caso de perigo	
CONTROLAR O TREKKER-X4 EM OUTDOOR	
Conselhos para a utilização do TREKKER-X4 na água	199
Função touch-lock Conselhos após a imersão	122
Jtilização do TREKKER-X4 com Iuvas	155
Aplicação X4-SENSORSFita de segurança	155
RUQUES PARA UMA MELHOR UTILIZAÇÃO DO TREKKER-X4	
Configurar o leitor de impressões digitais	156
Jtilizar o assistente Google Função de voz para escrever SMS Em viagem	157
Modo offlineltinerância de dados	157
Aulti-ecrãs: para abrir 2 janelas ao mesmo tempo Configurar vários idiomas	157

Adicionar um utilizador Navegação mais facilmente	
Organização dos ícones nos ecrãs iníciais	100
Adicionar «widgets»	
Alterar o tamanho de apresentação e o tipa de letra	
Ocultar a barra de navegação Defina a barra de notificações	450
Modo «não incomodar»	
Copia de segurança	4=0
Atalhos	150
Alarme	158
Câmara	159
Navegação nas aplicações recentes	
Barra de pesquisa	150
Abrir o menu associado aos ícones da barra de notificações	159
COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	
Instalação do cartão SIM	
Ligar/desligar o telemóvel	160
Configuração do telemovel	
Bateria	
Carregar a bateria	
Modo poupança de energia (máxima economia) Modo poupança de bateria	
Conselhos e precauções relativas à bateria	
ELEMENTOS DE BASE	163
Gestos no ecrã tátil	
Centro de notificaçõesBloquear e desbloquear do ecrã	
Personalizar o ecră	
Alterar data e hora	166
Gestão dos aparelhos e dados	166
UTILIZAR O TELEMÓVEL	
Ecrã inicial	166
Telemóvel	4.0-
Contactos	167
Mensagens	400
Câmara	400
Galeria	4-0
Calculadora	
Música Navegador	
E-mail	
Atualizações do sistema	
MEDIDAS DE SEGURANÇA	
Informações relativas à segurança geral	171
Informações relativas à estanqueidade	
Dispositivos médicos	

Segurança rodoviáriaAlimentação e carga	174
Alimentação e carga	175
Proteção do ambiente	176
Limpeza e manutenção	176
Chamada de emergência	177
Recomendação para reduzir a exposição do utilizador às radiações	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Conformidade	177
Bandas de frequência	178
Informações sobre acessórios e softwares	
Taxa de absorção específica (SAR)	179
ANEXOS	
Informações importantes	179
Direitos de autor	179
Condições gerais e garantia	180-181

INTRODUÇÃO AO TELEMÓVEL

O TREKKER-X4: CERTIFICADO MIL-STD-810G*


A norma militar MIL-STD-810G foi criada pelo exército norte-americano para reproduzir as condições de utilização dos aparelhos eletrónicos em situações extremas no terreno. O TREKKER-X4 foi testado em laboratório para resistir a ambientes outdoor hostis e exigentes. Obteve aprovação nos seguintes 12 testes:

- Resistência baixa pressão (altitude: + de 4000 m)
- Resistência às temperaturas extremas
- Frio extremo (-40 °C/-40 °F)
- Calor extremo (60 °C/140 °F)
- Resistência aos choques de temperatura
- Resistência ao gelo e à precipitação com congelação
- Resistência às radiações solares (UV)
- Resistência à chuva
- Resistência ao nevoeiro salino
- Resistência à contaminação por fluido (2 propanol)
- Resistência à vibração
- Resistência ao choque
- Resistência às acelerações fortes.

O TREKKER-X4 está adaptado a todas as situações mais exigentes: salto de paraquedas, parapente, aviação, caiaque extremo, bicicleta, quad, moto, 4x4, jet ski, bem como ao frio e ao calor extremos e a chuvas fortes, etc. Está, igualmente, adaptado a uma utilização em laboratório ou na construção.

DIAGRAMAS TÉCNICOS



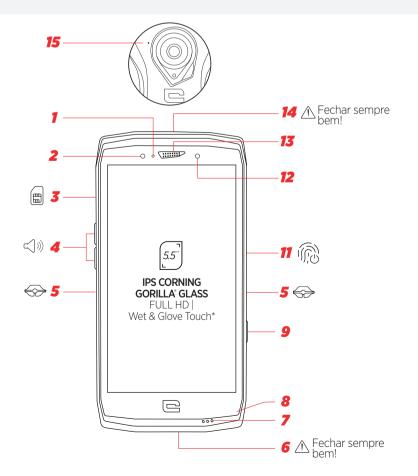

- 1. Sensor UV
- 2. Câmara fotográfica frontal 8
- **3.** Bandeja de inserção do cartão SIM
- 4. Botão de volume + / -
- 5. Entalhes X-BLOCKER
- **6.** Tampa de estanqueidade + USB 3.1 tipo C
- **7.** Microfone
- 8. Sensor do termómetro / Higrómetro / Barómetro / Altímetro
- 9. Tecla programável
- **11.** Botão de on / Desligar + leitor de impressão digital
- 12. Sensor de luz
- 13. Recetor
- **14.** Tampa de estanqueidade + ficha para auscultadores
- 15. Redutor de ruído

AS VANTAGENS DO TREKKER-X4

TECNOLOGIA PANOMORPH

O QUE É ?

A tecnologia panomorph oferece imagens em grande angular, estabilizadas, mais próximas da perceção do olho, mesmo com pouco recuo. Esta consiste em projetar a realidade numa semi-esfera e utilizar software de processamento para reconstruir a imagem (com o dewarping), mantendo o ângulo de vista e corrigindo as distorções.



APLICAÇÃO X-CAM

A aplicação nativa X-CAM oferece uma experiência de vídeo completa. Pode captar os vídeo graças aos diferentes modos. De seguida, pode editar as X-STORY (montagens de vídeo) muito facilmente

OS DIFERENTES MODOS DE REGISTO DE VÍDEO

DYN AMIC	SLOW MOTION	TIME LAPSE	DASH CAM	LIVE	CUSTON
AI'IIC	FIGHTON	v	CAPI		


Seleção do modo de captura

- **Dynamic:** permite gravar todas as atividades outdoor em vídeo grande angular estabilizado.
- Slow Motion: permite abrandar a imagem até cinco vezes.
- **Time-Lapse:** permite montar um vídeo a partir de fotografias capturadas com intervalos de tempo regulares.
- **DashCam:** permite filmar em contínuo e memorizar, se necessário, os últimos minutos gravados.
- **Custom:** permite regular a resolução e o número da imagem por segundos.

• **LIVE Streaming:** (em desenvolvimento) permite partilhar todos os vídeos e grande angular do TREKKER-X4 em direto nas redes sociais.

Hyperstab®: permite realizar vídeos estabilizados graças à análise de dados do giroscópio que compensa os movimentos e as vibrações do telemóvel.

As informações na zona inferior do ecrã apresentam a configuração do modo selecionado, bem como o tempo de gravação restante.

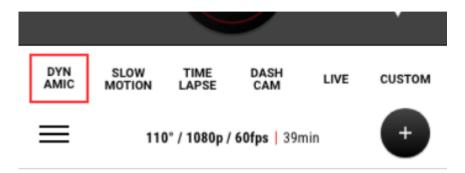

Exemplo: 110°/1080p/60 fps significa que a gravação será realizada com a seguinte configuração: um ângulo de 110°, em Full HD (1080 x 1920 pixéis) a 60 imagens por segundo. Resta a possibilidade de filmar 39 segundo antes que a memória fique cheia.

MENU PRINCIPAL

O menu principal permite alterar os principais parâmetros da cada modo.



Exemplo:

Aqui pode optar os gravar os últimos 60 segundos, os últimos 2 minutos ou os 3 últimos minutos.

BOTÃO «CAPTURA»



O botão central permite iniciar a gravação vídeo.

X-STORY

X-STORY TIMELINE



- Cada meio é gravado na galeria e apresentado nesta timeline (cronologia)
- Esta timeline representa a história em curso; é uma «X-STORY»
- Possibilidade de se mover nesta timeline (deslizar para a esquerda/direita) para eliminar um meio da timeline (sem o eliminar da galeria)
- Clicando sobre um meio, este abre-se na galeria
- O botão « * * » permite criar uma nova X-STORY (eliminar a timeline em curso), reproduzir a story em curso, abrir uma story já gravada ou editar uma story.
- «EDIT STORY» e o botão «X-STORY» à esquerda da timeline abrem o editor de X-STORY

EDITAR UMA X-STORY

Integrado diretamente na galeria de fotografias, o editor de X-STORY permite criar um super filme com apenas alguns cliques, graças às ferramentas simples.

- O nome da Story aparece inscrito no topo do ecrã.
- Pode visualizar todos os meios na X-STORY na zona inferior do ecrã.
- O leitor apresenta o meio selecionado na timeline (com moldura vermelha) e propõe iniciar a leitura, regressar ao início da sequência e alterar a última ação.
- No fim da seguência, o filme é encadeado no meio seguinte na timeline.
- É possível alterar a ordem dos meios na timeline.
- Ao carregar num meio abrem-se várias opções: duplicar, ocultar, tornar favorito ou partilhar.
- Em cada meio, é possível alterar a orientação e oscilar em ecrã completo.
- Em cada sequência de vídeo, é possível utilizar 5 ferramentas:
 - Cut: para ocultar o fim ou o início da sequência
 - Alterar a velocidade: acelerar ou abrandar a velocidade de reprodução
 - Selecionar uma transição: escolher um tipo de transição entre um catálogo
- Adicionar texto: selecionar o tipo e a cor da letra e posicionar o texto onde pretender.
 - Alterar o volume sonoro da seguência
- Em qualquer momento, carregando no botão «+», é possível:
 - Acrescentar um meio
 - Acrescentar uma sequência «fundo negro»
 - Acrescentar efeitos sobre o conjunto do filme
 - Adicionar uma música ao filme:
 - Terminar o filme: o X-STORY Player abre-se e permite reproduzir com o ecrã completo, regressar à montagem ou partilhar.

EDITAR UMA X-STORY A PARTIR DA GALERIA.

• É possível criar uma X-STORY a partir de qualquer meio na galeria, clicando em meio e CREATE X-STORY

CONSULTAR TODAS AS X-STORY

A galeria principal está dotada de um separador dedicado a todas as X-STORY. Para cada uma destas, é possível:

- Reproduzir a Story: ler a X-STORY em ecrã cheio
- Editar: abrir o editor do X-STORY
- Editar o título: permite alterar o título da X-STORY
- Partilhar: abre o separador de partilha do telemóvel
- Delete: elimina a story da galeria.



X-LINK TM

O SISTEMA INTELIGENTE DE CONEXÃO MAGNÉTICA

Este conector magnético na parte traseira do seu smartphone permite num só gesto fixar e conectar o seu smartphone aos acessórios exclusivos X-LINK™.

Este conector permite realizar um carregamento rápido (2,1A) e/ou a transferência de dados com a função OTG (uma vez fixado nos acessórios compatíveis)



Os acessórios X-LINK foram especialmente concebidos para melhorar a experiência de fotografia/vídeo do TREKKER-X4.

Descubra o conjunto da gama de acessórios em www.crosscall.fr




SISTEMA DE FIXAÇÃO X-BLOCKER

X-BLOCKER

Nas situações que requerem um apoio máximo, este acessório exclusivo fornecido com o seu TREKKER-X4 garante a fixação do seu smartphone nos acessórios compatíveis. Fixa-se facilmente nos entalhes laterais do seu telemóvel. O seu revestimento de silicone reduz as vibrações causadas pelos choques.

Descubra toda a gama de acessórios compatíveis com o X-LINK™ e X-BLOCKER em **www.crosscall.com**

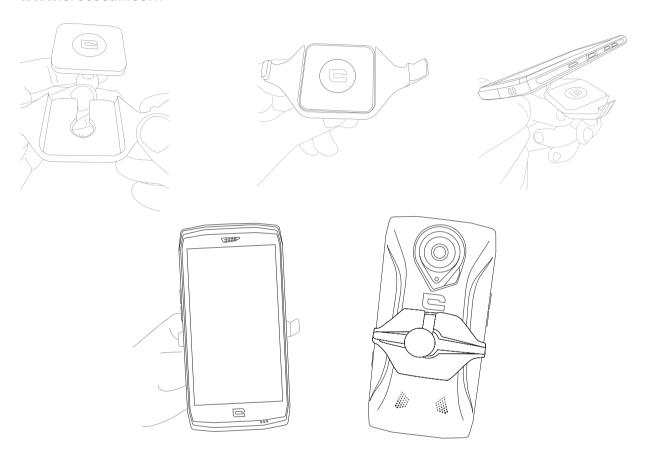

TECLA PROGRAMÁVEL

Em **Definições > Botões de atalho > Botão programável > Colocação em funcionamento >** selecione a função que quer atribuir a cada tecla.

Por predefinição, esta tecla está programada para «fotografia». Ao clicar em «personalizado» pode selecionar a função pretendida.

FUNÇÃO SOS



PROGRAMAR AS DEFINIÇÕES:

Para utilizar esta aplicação, defina o botão programável e selecione a função SOS

(definições > Botões > Botão programável > SOS).

Para selecionar quem alertar em caso de perigo, abra a aplicação SOS (ou configure a função SOS diretamente através do botão programável) e preencha as informações solicitadas.

Introduza a mensagem a enviar automaticamente caso se encontre numa situação de perigo. Por exemplo: «Estou em perigo, enviem socorro. Esta é a minha geolocalização».

EM CASO DE PERIGO:

carregue na tecla programável e é realizada uma chamada automática para a pessoa ou pessoas selecionadas previamente. Será enviado um SMS com a sua geolocalização.

CONTROLAR O TREKKER-X4 EM OUTDOOR

CONSELHOS PARA A UTILIZAÇÃO DO TREKKER-X4 NA ÁGUA

Antes de qualquer utilização em meio aquático, assegure-se de que as tampas de estanquidade (que tapam as portas USB e a entrada dos auscultadores) estão bem fechadas.

FUNÇÃO TOUCH-LOCK

Para tirar fotografias, lembre-se de ativar a função **touch-lock** que bloqueia o ecrã tátil (na função fotografia, ícone no topo do ecrã). De seguida pode carregar uma das teclas de volume para tirar fotografias (ou utilizar o botão programável).

CONSELHOS APÓS A IMERSÃO

Após a imersão em água do mar, enxague o telemóvel com água doce. Os interstícios do altifalante e do microfone podem ficar obstruídos pela água. Aguarde alguns minutos antes de fazer uma chamada para obter as funcionalidades em ótimas condições.

UTILIZAR O TREKKER-X4 COM LUVAS

Esta opção permite aumentar a sensibilidade tátil do ecrã.

Definições > Visualização > Definições avançadas > modo luvas

APLICAÇÃO X4 SENSORS

Esta aplicação dá-lhe informações dos sensores incorporados no seu telemóvel. Permite que diversas aplicações funcionem de forma ótima.

Na primeira vez que abrir a aplicação, clique em «aceitar» para aceitar as condições gerais de utilização.

Termómetro: mede a temperatura ambiente. Todavia, este é influenciado pela temperatura do próprio telemóvel (circuito de carga, atividade do processador, etc.), principalmente se tiver permanecido durante um tempo prolongado dentro de um bolso ou junto ao corpo.

Higrómetro: o sensor de higrometria mede a taxa de humidade no ar. É expresso em % da quantidade de saturação em vapor de água.

Magnetómetro: trata-se da função de bússola. O sensor funciona independentemente da posição do telemóvel (contrariamente a uma bússola que deve ser colocada na

horizontal). Mede a orientação do telemóvel relativamente ao norte magnético. Calibre a bússola segundo as indicações no ecrã.

Acelerómetro: Permite medir e visualizar a aceleração do telemóvel em 3 eixos. Através da integração matemática, este permite conhecer a velocidade do objeto ou mesmo a evolução da sua posição no tempo.

Barómetro: este sensor permite medir a pressão atmosférica.

Altímetro: permite medir a altitude com a ajuda da pressão atmosférica.

GPS: dá a posição do aparelho e a precisão do sinal GPS. Pode saber o número de satélite captados e a sua posição precisa.

Proximidade: permite que o ecrã se apague durante as chamadas telefónicas, quando o telemóvel é colocado junto à orelha.

Luminosidade: Permite otimizar a luminosidade do ecrã em função da luz ambiente de modo a economizar a bateria ou de otimizar a legibilidade.

Bluetooth e rede: indica a presença e a força dos sinais de comunicação.

Bateria: Indica a carga e a descarga instantânea da bateria.

UV: fornece o índice UV de radiações solares captando a intensidade dos raios ultravioleta. Atenção, este índice é dado a título indicativo e não deve basear-se apenas neste durante uma exposição prolongada ao sol.

FITA DE SEGURANÇA

Para manter as mãos livres durante as suas atividades, o TREKKER-X4 inclui uma fita de segurança.

TRUQUES PARA UMA MELHOR UTILIZAÇÃO DO TREKKER-X4

CONFIGURAR O LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS

Adicione até 5 impressões digitais para desbloquear o seu telemóvel. Defina-as na primeira configuração do seu smartphone, ou aceda a:

Definições > Segurança e localização > Impressão digital > Adicionar uma impressão digital. Para gravar a impressão digital na sua totalidade, são necessárias várias pressões sucessivas no sensor.

UTILIZAR O ASSISTENTE GOOGLE

Mantenha o seu dedo pressionado sobre e, em seguida, siga as instruções do ecrã.



durante 2 segundos

Uma vez a sua voz gravada, basta dizer em alta voz "OK GOOGLE" para iniciar o assistente.

Modo noite

Foi criado para remover a luz azul do seu ecrã. O ecrã fica a amarelo e permite proporcionar descanso aos seus olhos em condições de fraca luminosidade.

Definições > apresentação > iluminação noturna

Clique em "Programa" para definir o modo de ativação deste programa (Nenhum / a uma hora definida / à noite)

Em seguida, escolha o nível de intensidade.

FUNÇÃO DE VOZ PARA REDIGIR SMS

Na aplicação Mensagens, clique no zona de introdução de texto e, em seguida, fale e o texto será introduzido automaticamente.



EM VIAGEM

No estrangeiro, informe-se corretamente sobre os termos e as ofertas associadas ao contrato com o operador.

MODO OFFLINE

Definições > Rede e Internet > modo avião ativado

Ou acessível através da barra de notificações no ícone do modo de avião.

DADOS EM ROAMING

Se desejar utilizar os dados móveis no estrangeiro, ative o roaming de dados móveis acedendo a:

Definições > Rede e Internet > SIM e dados móveis > Roaming > ative a opção.

Ou acessível através do ícone de dados móveis na barra de notificações.

MULTI-ECRÃS: PARA ABRIR 2 JANELAS AO MESMO TEMPO

Tem a possibilidade de dividir o seu ecrã em 2*. Exemplo: Youtube + Whatsapp. Quando a aplicação está aberta, pressione longamente sobre o quadrado. Em seguida, selecione o 2º ecrã a apresentar.

APAGAR NUM CLIQUE AS APLICAÇÕES <u>AB</u>ERTAS

Clicando no quadrado (gestor de tarefas) arraste todos os ecrãs para o ecrã mais antigo. Verá então a apresentação da indicação "todos apagados".

CONFIGURAR VÁRIOS IDIOMAS

Se tem o hábito de conversar por mensagens em vários idiomas, tem a possibilidade de configurar várias línguas para que o seu teclado se adapte e corrige o idioma no qual se expressa.

Definicões > Sistema > Idiomas e entrada > Idiomas > Adicionar um idioma

Ao escrever uma mensagem, pressione a barra de espaço e selecione o seu idioma de preferência.

ADICIONAR UM UTILIZADOR

Na barra de notificações, clicando no ícone tem a possibilidade de abrir uma conta de convidado". A sua interface pode agora ser personalizada, pode escolher as aplicações adequadas (jogos para crianças, conta pro...)

^{*}Nem todas as aplicações são compatíveis com a opção multi-ecrãs

NAVEGAR MAIS FACILMENTE

ORGANIZAÇÃO DOS ÍCONES NOS ECRÃS INICIAIS

Para criar uma pasta "temática", pressione longamente no ícone de uma aplicação e arraste-a para cima do ícone a que deseja associá-la. A pasta é criada. Adicione todas as aplicações que desejar na pasta arrastando-as para cima desta última. Clique em "Pasta sem nome" para personalizar o nome da pasta.

Exemplo: pasta "multimédia" / pasta "redes sociais" / pasta "desporto"

ADICIONAR "WIDGETS"

Pressione longamente no seu ecră inicial. Pode agora: alterar o seu papel de parede; apresentar widgets; ou escolher as definicões do ecră inicial.

Exemplo de apresentação de widget: opte por apresentar a meteorologia no seu papel de parede, escola o emoji de um amigo Snapchat e crie um atalho para abrir uma conversa com ele, consulte a sua agenda, as notícias...

ALTERAR O TAMANHO DE APRESENTAÇÃO E O TIPO DE LETRA

Em **Definições > Acessibilidade > defina** o tamanho de escrita adequado para si.

OCULTAR A BARRA DE NAVEGAÇÃO

Aceda a **Definições > Barra de navegação > ative a opção.**

Uma seta é apresentada no lado esquerdo da sua barra de navegação e permite-lhe ocultar a apresentação em ecrã inteiro.

DEFINA A BARRA DE NOTIFICAÇÕES

Quando está no seu ecrã inicial, deslize duas vezes para baixo para mostrar a barra de notificações.

Clique em

Mantendo um ícone pressionado, poderá:

- alterar a sua posição na barra de notificações.
- adicionar / eliminar ícones arrastando-os para a parte a cinzento claro na parte inferior do ecrã ou recuperando-os a partir desta zona.

MODO "NÃO INCOMODAR" »

Na barra de notificações > não incomodar

Ou através de **Definicões > Som > Preferências "não incomodar"**

Pode então definir as funções que permanecem ativas (chamadas e mensagens de determinados contactos, lembretes de calendário, alarme...)

CÓPIA DE SEGURANÇA

Definições > Sistema > Cópia de segurança

As suas informações são gravadas no Drive Google associado ao seu endereço Gmail.

ATALHOS

ALARME

Clique na apresentação da hora do seu papel de parede e aceda diretamente ao seu Alarme (ou ao relógio, temporizador, cronómetro)

CÂMARA

Quando o smartphone estiver em modo de espera, pode aceder à câmara sem desbloquear o seu telemóvel. Arrasta o dedo do canto inferior direito para o canto superior esquerdo.

NAVEGAÇÃO NAS SUAS APLICAÇÕES RECENTES

Clique em



e encontre as suas aplicações recentemente abertas.

BARRA DE PESQUISA

Considere o uso da sua barra de pesquisa para encontrar as informações que pretende. Ex.: em Definições ou nas aplicações.

ABRIR O MENU ASSOCIADO AOS ÍCONES DA BARRA DE NOTIFICAÇÕES

Se manter o dedo pressionado durante 2 segundos num ícone na barra de notificações, o menu associado a esta função abrir-se-á.


COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

INSTALAÇÃO DO CARTÃO SIM


1. Confirme que o seu aparelho está desligado


Se esse não for o caso, desligue-o pressionando o botão de on/desligar

- 2. Ejete a bandeja usando a ferramenta de ejeção do cartão SIM fornecida
 - **a.**Pegue a ferramenta fornecida
 - **b.**Insira-a no orifício, conforme mostrado abaixo para ejetar a bandeja do seu compartimento.
- **3.** Retire completamente a bandeja com a face de metal virada para cima
- 4. Insira os cartões SIM
 - a.Insira o cartão SIM, face virada para baixo no compartimento mais pequeno

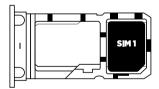



b.Se desejar, insira um segundo cartão SIM (ou um cartão SD de 128 GB no máximo), face virada para baixo no compartimento maior.

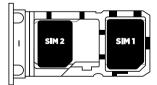

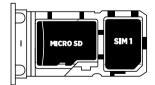

- 5. Volte a colocar a bandeja no telemóvel
 - a. Verifique se os cartões estão corretamente alinhados.
 - **b.**Confirme que a bandeja está corretamente alinhada com a ranhura do telemóvel quando a inserir.

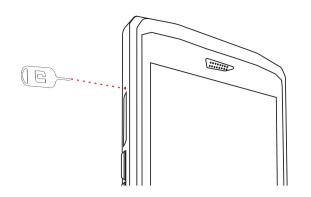

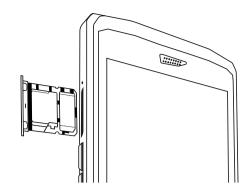


c.Insira a bandeja e empurre-a, conforme mostrado abaixo.

Atenção: para garantir a estanqueidade do smartphone, certifique-se de que a bandeja está completamente inserida e bloqueada.

LIGAR/DESLIGAR O TELEMÓVEL

Certifique-se de que carrega totalmente o seu TREKKER-X4 antes da primeira utilização, com o carregador elétrico fornecido.

Para ligar o aparelho, pressione o botão de ligar/desligar durante alguns segundos

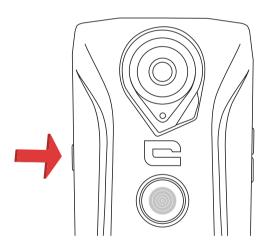

CONFIGURAÇÃO DO TELEMÓVEL

Para configurar o seu telefone, selecione o seu idioma e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para aceder às suas aplicações, deslize para cima.

BATERIA

Autonomia em comunicação: 3G/2G: 35h

4G: 32h

Autonomia em modo de espera:

3G/2G: 30 dias 4G: 26 dias

Autonomia GPS*: 11h

*GPS + DATA + cartografia GOOGLE ativados + Ecrã

luminosidade 100%

NB: O consumo da bateria pode ser influenciado pela qualidade da rede, a luminosidade do ecrã, as conectividades ativas (Wi-Fi, Bluetooth, NFC), localização...

CARREGAMENTO DA BATERIA

Certifique-se de que a carrega completamente antes da primeira utilização com o carregador CA fornecido.



Nunca carregue utilizando a ligação magnética X-LINK™ e a ligação USB em conjunto, visto que isso poderia encurtar a vida útil de aparelhos do seu telemóvel.

- **1.** Abra a tampa de estanqueidade e conecte o cabo USB ao adaptador elétrico USB e, em seguida, conecte a extremidade do cabo USB à porta USB.
- 2. Conecte o adaptador elétrico USB a uma tomada elétrica de parede.
- **3.** Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o telemóvel do carregador. Primeiro desconecte o carregador do aparelho e, em seguida, desconecte-o da tomada elétrica de parede.

MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA (POUPANÇAS MÁXIMAS)

Esta função limita as funcionalidades do seu telemóvel às funções básicas (chamadas, SMS/MMS, internet e SOS + 4 funções programáveis). O ecrã fica a preto e branco para reduzir o consumo de energia.

Acessível e configurável a partir de: **Definições > bateria> de energia**



> Modo de poupança

Ou: através do atalho na barra de notificações (deslizando o dedo de cima para baixo no ecrã), na segunda página > modo de poupança de energia.

Para desativar a função de poupança de energia, clique em **poupanca de energia.**



> Desativar o modo de

MODO ECONOMIZADOR DA BATERIA

Este modo é menos restritivo que o modo "poupança de energia". A luminosidade do seu móvel será reduzida e o processador não estará ao máximo das suas capacidades para que o seu telemóvel consuma menos energia.

Acessível através da barra de notificações (arrastando o dedo da parte superior para a parte inferior do ecrã), ícone economizador de bateria.

Ou através de **Definições > Bateria > Economizador de bateria**

Para desativar este modo, pressione sobre o mesmo ícone. Se mantiver qualquer ícone pressionado durante alguns segundos, receberá informações sobre a bateria.

CONSELHOS E PRECAUÇÕES SOBRE A BATERIA

- Não desmonte a bateria do seu TREKKER-X4 por si próprio. Caso se depare com um problema, contacte a Assistência ao Cliente Crosscall.
- Utilize o carregador incluído na caixa original do seu TREKKER-X4.
- Não o exponha a temperaturas superiores a 60°C / 140°F.

- Tenha cuidado para não alterar o seu telemóvel com pontas metálicas, visto que isso poderia perfurar a bateria.
- Se o seu telemóvel tiver sido esmagado ou severamente danificado ao ponto de impactar a bateria, não toque no telemóvel e contacte a Assistência ao Cliente que lhe indicará o procedimento a seguir.
- Se detetar sinais de sobreaquecimento (odor anormal, indícios suspeitos ...), não toque no seu telemóvel e contacte imediatamente a Assistência ao Cliente que lhe indicará o procedimento a seguir.
- Não provoque curto-circuito.
- Recicle a bateria de acordo com as normas em vigor.
- Não a coloque no fogo. Não carregue o telemóvel durante uma tempestade. Não utilize o seu carregador num ambiente húmido, isto poderia causar curtos-circuitos, incêndios ou danificar o carregador.

ELEMENTOS DE BASE

Início:



Pressione esta tecla para apresentar o ecrã inicial

Recente



Pressione este botão para abrir a lista das aplicações recentes


Retroceder



Pressione este botão para regressar ao ecrã anterior

GESTOS NO ECRÃ TÁTIL

Realize alguns gestos simples para utilizar o seu telemóvel e as aplicações.

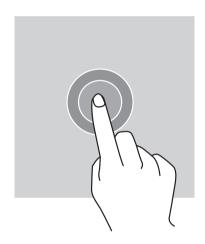


Toque leve

Para abrir uma aplicação, para escolher um item do menu, para pressionar um botão no ecrã tátil ou para introduzir um caractere usando o teclado no ecrã, toque levemente o item com um dedo.

Tocar e manter pressionado

Pouse o seu dedo sobre um item ou no ecrã e mantenha-o pressionado durante 2 segundos para aceder às opções disponíveis.


Deslizamento

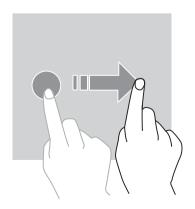

Arraste para a esquerda ou para a direita no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações para apresentar outros painéis.

Arraste para cima ou para baixo para fazer rolar uma página da internet ou uma lista de itens.

Ações com dois dedos

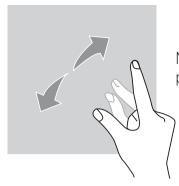


Mova os dois dedos numa página da internet, um mapa ou imagem para fazer zoom sobre uma parte deste último.



Reaproxime-os para reduzir o zoom.

Mover

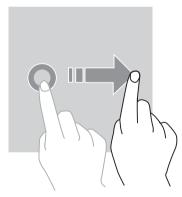


Para mover um item, pouse o dedo sobre ele, mantenha-o pressionado e arraste o item para o local desejado.

CENTRO DE NOTIFICAÇÕES

Abertura do centro de notificações

- **1.** Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o centro de notificações.
- **2.** Deslize novamente o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã para aceder ao separador de atalhos.

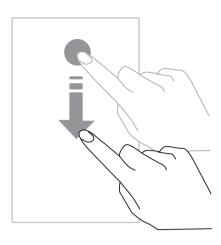

Configuração das opções de notificação

- 1. Aceda a **Definições > Notificações**.
- 2. Ative ou desative as definições de notificação conforme desejar.

Fecho do centro de notificações

Deslize o dedo para cima ou pressione o botão de Início para fechar o centro de notificações.

BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DO ECRÃ

Bloqueio do ecrã

- Pressione o botão de **ligar/desligar** para bloquear o ecrã manualmente.
- O ecrá bloqueia automaticamente e entra em modo de espera após ter estado inativo durante um determinado período de tempo para reduzir o consumo de energia e evitar operações não intencionais. Para alterar o período de tempo de entrada em modo de espera do ecrá, aceda a **Definições > Apresentação > Em espera**, e selecione uma duração.

Desbloqueio do ecrã

Pressione o botão de **ligar/desligar** para reativar o ecrã e deslize o dedo em qualquer direcão.

PERSONALIZAÇÃO DO ECRÃ

- **1.** Mantenha o dedo pressionado sobre a zona vazia do ecrã para aceder ao editor do ecrã inicial.
- 2. Selecione **FUNDOS DE ECRÃ E WIDGETS** para personalizar o seu ecrã.
- **3.** Para eliminar um widget, mantenha o seu dedo pressionado sobre o widget a eliminar. "**Eliminar**" é apresentado na parte superior do ecrã. Em seguida, deslize o widget para "eliminar"

ALTERAÇÃO DA DATA E HORA

Aceda a **Definições > Data e hora.**

- Ative Fuso horário automático para autorizar o fuso horário da rede.
- Ative Utilizar o formato **24 horas** para utilizar o relógio de 24 horas.

GESTÃO DE APARELHOS E DADOS

Transferência de dados



Não desconecte o cabo USB do aparelho durante a transferência de dados. Isto poderia provocar a perda de dados ou danos no aparelho.

- 1. Conecte o aparelho a um computador com um cabo USB.
- **2.** Abra o centro de notificações e, em seguida, pressione Recarregar via USB deste aparelho > Transferir ficheiros. Pressione em Transferir fotos (PTP) caso o seu computador não suporte o formato Media Transfer Protocol (MTP).
- **3.** Transfira ficheiros entre o seu aparelho e o seu computador. Uma mensagem é apresentada no ecrã do seu computador. Siga as instruções para transferir as suas fotos, vídeos, etc.

Restauração dos dados

Elimine todas as definições e dados do aparelho.



Antes de executar uma restauração para os dados de fábrica, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho. No ecrã das aplicações, pressione **Definições > Cópia de segurança e restauração > Restabelecer a configuração de fábrica > RESTAURAR O TELEMÓVEL > APAGAR TUDO.** O aparelho reinicia-se automaticamente.

UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL ECRÃ INICIAL

O ecrã inicial é o ponto de partida para aceder a todas as funções do telemóvel. Este ecrã apresenta os widgets, os atalhos para as aplicações e muito mais.



O ecrã inicial pode ser apresentado de forma diferente consoante a região ou o operador.

Barra de estado

Apresenta os ícones de estado e as notificações.

Widaets

Os widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e um acesso prático a partir do seu ecrã inicial.

Ícones de aplicações

Pressione um ícone de uma aplicação ou de uma pasta para a abrir e utilizar.

TELEMÓVEL

Fazer chamadas

- 1. Pressione on ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.
- 2. Pressione para abrir o teclado e introduzir um número de telemóvel.
- **3.** Pressione para fazer uma chamada.

Fazer chamadas a partir de registos de chamadas ou de uma lista de contactos

Pressione O ou numero de telemóvel para fazer uma chamada.

FAZER UMA CHAMADA INTERNACIONAL

- **1.** Pressione em para abrir o teclado.
- 2. Pressione em 0 e mantenha o dedo pressionado até que o sinal + seja apresentado.
- 3. introduza o código do país, o código de zona e o número de telemóvel.

Em seguida, pressione em .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, pressione em 📞 e deslize o dedo para cima para atender a chamada.



Rejeitar uma chamada

Quando recebe uma chamada, pressione em para rejeitar a chamada.



CONTACTOS

Adicionar contactos

Criação manual de um contacto

- 1. Pressione o ícone de contacto no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.
- 2. Pressione em para introduzir os dados do contacto.
- **3.** Pressione em para guardar.

Adicionar a partir do teclado

1. Pressione em **\(\)** para abrir **\(\)**





2. Introduza o número e pressione em Criar um contacto.

Adicionar a partir de chamadas recebidas

1. Pressione em





3. Adicione chamadas recebidas a um contacto.

Importação de contactos

Pode importar contactos a partir de serviços de armazenamento para o seu aparelho.

- 1. Pressione o ícone de contacto no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.
- 2. Pressione em IMPORTAR CONTACTOS.
- 3. Selecione uma opção de importação.

Pesquisa de contactos

Pressione o ícone de contacto no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.

Utilize um dos métodos de pesquisa seguintes:

- Role para cima ou para baixo na lista de contactos.
- Deslize o dedo ao longo do índice à direita da lista de contactos para rolar rapidamente.
- Pressione em **Q** na parte superior do ecrã para pesquisar um contacto.

MENSAGENS

Envio de mensagens

- 1. Pressione o ícone de mensagem no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.
- 2. Crie uma mensagem.
- **3.** Adicione destinatários e introduza uma mensagem.
- **4.** Envie a mensagem.

Apresentação de mensagens

- 1. Pressione o ícone de mensagem no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.
- 2. Selecione um contacto na lista de mensagens.
- 3. Apresenta a sua conversa.

Pesquisa de mensagens

- 1. Pressione o ícone de mensagem no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.
- 2. Pressione em para introduzir palavras-chave para pesquisar mensagens.

CÂMARA

Pode tirar fotos ou gravar vídeos.

Tirar fotos

- 1. Pressione em on no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.
- 2. Enquadre a pessoa no ecrã.
- 3. Tire uma foto. A sua foto será guardada automaticamente na Galeria.

Início da câmara com o ecrã bloqueado

Para tirar fotos rapidamente, inicie a câmara com o ecrã bloqueado.

Deslize para o exterior do círculo grande com o ecrã bloqueado.

GALERIA

Visualização de imagens ou vídeos

- 1. Pressione o ícone da galeria no 'ecrã das aplicações.
- 2. Selecione uma imagem ou um vídeo.

Eliminação de imagens ou vídeos

- Para eliminar uma imagem ou vídeo, selecione uma imagem ou um vídeo e pressione em nara o eliminar.
- Para eliminar várias imagens e vídeos, pressione em no ecrã principal da galeria para aceder a Selecionar um item. Em seguida, selecione as imagens ou vídeos que pretende eliminar e pressione em para os eliminar.

Partilha de imagens ou de vídeos

Selecione uma imagem ou um vídeo e pressione em on a parte inferior do ecrã. Selecione um método de partilha.



CALCULADORA

Pode realizar cálculos simples ou complexos com a aplicação Calculadora.

- 1. Pressione em
- 2. Altere a orientação do ecrã para passar de calculadora padrão para calculadora científica.

MÚSICA

Adicionar músicas ao telemóvel

- Copie músicas a partir do seu computador com o cabo USB.
- Transfira músicas a partir da Internet.
- Copie músicas via Bluetooth.

Ouvir música

- 1. Pressione o ícone de música.
- 2. Selecione uma faixa a reproduzir.
- 3. Durante a reprodução de uma música, pressione o botão de Início para sair do ecrã de reprodução da música sem parar a música. Para regressar ao ecrã de reprodução da música, abra o centro de notificações e pressione o título da música.

NAVEGADOR

Conecte-se à página da internet para pesquisar informações e adicione as suas páginas da internet preferidas aos seus favoritos a fim de aceder rapidamente.

1. Pressione em

2. Introduza o endereço na barra de pesquisa e pressione em (\rightarrow) . Pode aceder às páginas da internet; os favoritos, a passagem entre várias janelas, bem como outras funções, também são suportadas.

E-MAIL

Configurações de contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail guando abre a função E-mail pela primeira vez.

- 1. Pressione em no ecrã das aplicações.
- 2. Introduza o endereço de e-mail e, em seguida, pressione em **SEGUINTE**. Introduza a palavra-passe e depois pressione em **SEGUINTE**. Para registar manualmente uma conta de e-mail de uma empresa, pressione em **CONFIGURAÇÃO MANUAL**.
- 3. Siga as instruções no ecrã para realizar a configuração.

Envio de e-mails

- **1.** Pressione em para redigir um e-mail.
- 2. Adicione destinatários e introduza um texto no e-mail.
- **3.** Pressione em para enviar o e-mail.

ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

As atualizações são desenvolvimentos da versão de software inicialmente presente no telemóvel. O objetivo destas atualizações consiste em melhorar a estabilidade do sistema e/ou fornecer novas funcionalidades.

Quando uma atualização se encontra disponível, recebe uma notificação que lhe permite transferir a atualização.

MEDIDAS DE SEGURANÇA INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA GERAL

A não observância das instruções de segurança podem provocar um incêndio, choque elétrico, ferimentos, ou danos no telemóvel ou qualquer outro bem. Leia todas as instruções de segurança abaixo antes de utilizar o telemóvel.

- Não ligue o telemóvel quando a sua utilização é proibida, poderá provocar interferências ou representar um perigo.
- Evite a exposição aos campos magnéticos.
- Desligue o telemóvel nos aviões e nos aeroportos guando tal é solicitado.
- Desligue o seu telemóvel quando se encontrar perto de aparelhos eletrónicos de alta precisão. O telemóvel pode afetar o desempenho deste tipo de aparelhos.

- Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes com um forte campo magnético.
- Não deixe meios de armazenamento de dados magnéticos perto do telemóvel. As radiações emitidas pelo telemóvel podem apagar as informações que aí se encontram armazenadas.
- Mantenha o telemóvel protegido da luz direta do sol. Não exponha o seu telemóvel a altas temperaturas e não o utilize na presença de gases inflamáveis (no posto de abastecimento, por exemplo).
- Mantenha o telemóvel a 15 mm do corpo, no mínimo, quando atente chamadas.
- As peças pequenas podem provocar asfixia.
- O telemóvel pode emitir um som alto.
- Evite os choques ou danos no seu telemóvel.
- Determinadas peças do telemóvel são feitas de vidro. O vidro é suscetível de se quebrar caso o telemóvel caia numa superfície dura ou sofra um grande impacto. Se o vidro partir, não toque nas peças em vidro do telemóvel e não tente remover o vidro partido do telemóvel. Não utilize mais o seu telemóvel até que a peça de vidro tenha sido substituída por um operador certificado.
- Não tente desmontar o telemóvel nem os acessórios. A manutenção ou reparação do telemóvel só devem ser realizadas por pessoal qualificado.
- A tomada elétrica deve ficar instalada perto do telemóvel e deve ser de fácil acesso.
- Respeite todas as leis ou regulamentos relativos à utilização do telemóvel. Respeite a privacidade e os direitos dos outros quando utiliza o telemóvel.
- Siga meticulosamente as instruções deste manual relativas à utilização do cabo USB. Caso contrário, o seu telemóvel ou PC poderão ficar danificados.
- Limpe o telemóvel com um pano macio e seco. Certifique-se de que não utiliza água, álcool, sabão ou produtos químicos.
- Certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos seus dados importantes. Uma reparação ou outros fatores podem resultar numa perda de dados.
- Não desligue o telemóvel durante operações de transferência de ficheiros ou de formatação da memória. Isto poderia causar uma falha do programa ou danificar os ficheiros.
- Mantenha o telemóvel e o carregador fora do alcance das crianças. Não deixe que crianças utilizem o telemóvel ou o carregador sem supervisão.
- Mantenha os acessórios pequenos do telemóvel fora do alcance das crianças para evitar qualquer risco de asfixia.
- Não permita que crianças ou animais coloquem o aparelho na boca.

- Não modifique nem recondicione o telemóvel.
- Não exponha o telemóvel a chamas, uma explosão ou outras fontes de perigo.
- Desligue o telemóvel na proximidade de materiais ou de líquidos explosivos.
- O telemóvel só deve ser conectado a uma interface USB de versão 2.0.
- As temperaturas de funcionamento ideais estão entre 0°C e 40°C. As temperaturas de armazenamento ideais estão entre -20°C e 50°C.
- Interrompa a utilização do aparelho se alguma das peças apresentar fissuras, estiver partida ou em caso de sobreaquecimento.
- Não pressione o aparelho contra os olhos, orelhas ou qualquer outra parte do corpo, nem o coloque na boca.
- Não utilize o flash próximo dos olhos de pessoas ou de animais.
- Utilize apenas os acessórios originais deste telemóvel e não instale a sua bateria noutro telemóvel.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ESTANQUEIDADE

- Acabou de comprar um telemóvel em conformidade com a norma internacional IP68 Para garantir uma utilização e estanqueidade ótimas, certifique-se de que todas as tampas cobrem as aberturas e estão devidamente fechadas.
- Não abra a tampa traseira do aparelho quando este estiver na água ou num ambiente muito húmido.
- A junta de borracha fixada na tampa é um componente chave do aparelho. Tenha atenção para não danificar a junta de borracha quando abre ou fecha a tampa. Assegure-se de que a junta não tem quaisquer resíduos, como areia ou poeira, para evitar danificar o telemóvel.
- As tampas que cobrem as aberturas podem ficar frouxas em caso de queda ou impacto.
- Se o aparelho tiver estado submerso em água ou se o microfone ou o altifalante estiver molhado, é possível que o som não esteja nítido durante uma chamada. Assegure-se de que o microfone ou o altifalante está limpo e seco limpando-o com um pano seco.
- Se o telemóvel estiver molhado, seque-o muito bem com um pano limpo e macio.
- Em determinadas condições, a resistência à água do aparelho pode implicar ligeiras vibrações. Estas vibrações, por exemplo quando o volume for ajustado para um nível alto, são completamente normais e não afetam o desempenho do telemóvel.
- Não desmonte a membrana de estanqueidade do microfone ou dos altifalantes e não utilize aparelhos que possam causar danos.

• Uma variação das temperaturas pode provocar um aumento ou uma redução da pressão, o que poderá afetar a qualidade do som. Neste caso, abra as abas de estanqueidade para evacuar o ar

DISPOSITIVOS MÉDICOS

- Desligue o telemóvel nos hospitais e noutras infraestruturas médicas que o solicitem.
- O telemóvel contém rádios que emitem campos eletromagnéticos. Estes campos eletromagnéticos podem interferir com os pacemakers ou outros dispositivos médicos.
- Caso use um pacemaker, mantenha uma separação de, pelo menos, 20 cm entre o seu pacemaker e o telemóvel.
- Mantenha o telemóvel no lado oposto ao implante.
- Caso considere que o seu telemóvel poderá estar a interferir com o seu pacemaker ou qualquer outro dispositivo médico, interrompa a sua utilização e consulte o seu médico para obter informações específicas do seu dispositivo médico.
- Quando executar atividades repetitivas, como uma introdução de texto ou jogos no seu telemóvel, poderá sentir um desconforto ocasional nas mãos, braços, pulsos, ombros, pescoço ou noutras partes do corpo. Se sentir qualquer desconforto, interrompa a utilização do telemóvel e consulte o seu médico.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

- Respeite todas as medidas e normas de segurança relativas à utilização do aparelho quando conduz.
- Respeite todas as leis locais. Mantenha sempre as mãos livres para conduzir o veículo enquanto estiver ao volante. Ao volante, a sua principal preocupação deverá ser a segurança rodoviária.
- Pare na berma e estacione antes de receber ou fazer uma chamada, caso as condições de trânsito o requeiram.
- As frequências radioelétricas podem afetar alguns sistemas eletrónicos presentes no seu veículo, tais como o autorrádio e o equipamento de segurança.
- Caso o seu veículo se encontre equipado com um airbag, certifique-se de que não obstrui o seu acesso colocando um equipamento sem fios portátil ou fixo na frente. Caso contrário, corre o risco de impedir o funcionamento do airbag e provocar ferimentos graves.
- Se ouvir música, certifique-se de mantém o volume a um nível razoável para que esteja ciente daquilo que está a acontecer ao seu redor. Este ponto é particularmente importante quando está perto de uma estrada.
- O facto de utilizar o telemóvel em determinadas circunstâncias pode distraí-lo e pode causar uma situação de perigo. Respeite as regras que proíbem ou restringem o uso

de um telemóvel ou auscultadores (por exemplo, evite enviar mensagens de texto ao volante de um carro ou utilizar auscultadores quando anda de bicicleta).

ALIMENTAÇÃO E CARGA

- Não a coloque no fogo
- Não provoque curto-circuito
- Não o exponha a temperaturas superiores a 60°C / 140°F
- Recicle a bateria de acordo com as normas em vigor.
- Carregue o telemóvel usando o cabo USB e o adaptador de alimentação fornecidos. A utilização de um adaptador ou de um cabo incompatível pode danificar o telemóvel de forma permanente.
- O adaptador elétrico deve ser instalado perto do telemóvel e deve ser de fácil acesso.
- A utilização de cabos ou carregadores danificados ou o carregamento na presença de humidade, pode provocar um choque elétrico.
- O adaptador elétrico destina-se exclusivamente a uma utilização em espaços interiores.
- A tomada elétrica deve ser de fácil acesso. A tomada não deve ser bloqueada durante a utilização.
- Para desconectar totalmente o telemóvel da alimentação elétrica, desconecte o cabo CA/CC da tomada elétrica de parede.
- Os adaptadores podem ficar quentes durante uma utilização normal e um contacto prolongado pode causar lesões.
- Estabeleça sempre uma ventilação suficiente ao redor dos adaptadores elétricos durante a sua utilização.
- A ventilação não deve ser obstruída cobrindo os orifícios de ventilação com objetos (tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.) para evitar o sobreaquecimento e anomalias. Mantenha um espaço livre de, pelo menos, 10cm à volta do telemóvel.
- O telemóvel deve ser utilizado em zonas de clima temperado.
- Não conecte nem desconecte uma porta USB com as mãos molhadas, visto que isso poderia resultar num risco de choque elétrico.
- Visto que o telemóvel se encontra equipado com uma bateria recarregável interna, não exponha o produto a calor excessivo (sol, fogo, etc.).
- Evite a utilização do conector para realizar diversas ações e zele para que os terminais da bateria não tocam nenhum elemento condutor, como metal ou líquido.

PROTEÇÃO AUDITIVA



Este telemóvel respeita os atuais regulamentos em matéria de limitação do volume de saída máximo. Uma escuta prolongada com auscultadores num volume elevado pode causar uma perda auditiva!

- Interrompa a utilização do aparelho ou baixe o volume se sentir os ouvidos a zumbir.
- Não ajuste o volume para um nível demasiado alto, o corpo clínico recomenda que se evite a exposição prolongada a um volume elevado.
- Utilize os auriculares de forma inteligente, uma vez que uma pressão sonora excessiva oriunda destes ou de auscultadores pode provocar perdas de audição.
- Para evitar quaisquer danos auditivos, não utilize volumes altos durante longos períodos de tempo.
- Certifique-se de que utiliza apenas os auscultadores fornecidos com o telemóvel.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

- Certifique-se de que respeita as normas locais em matéria de eliminação de resíduos quando descarta a embalagem, a bateria e o telemóvel usados. Coloque-os num ponto de recolha para que sejam corretamente reciclados. Não coloque o telemóvel nem as baterias usadas no lixo doméstico.
- Coloque as baterias de lítio usadas e que não quer guardar nos pontos designados para o efeito. Não coloque no lixo.



Não deite fora o telemóvel nem as baterias usadas no lixo doméstico.

A bateria apresenta um risco de explosão caso a substitua por um modelo não adequado. Elimine as baterias gastas de acordo com as instruções.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o telemóvel antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção. O carregador deve ser desconectado da tomada. O telemóvel e o carregador devem ser desconectados a fim de evitar qualquer choque elétrico ou curto-circuito da bateria ou do carregador.
- Não limpe o telemóvel ou o carregador usando substâncias químicas (álcool, benzeno), agentes químicos ou agentes de limpeza abrasivos para evitar danificar as peças ou provocar uma anomalia. A limpeza pode ser realizada com um pano macio antiestático ligeiramente humedecido.
- Não raspe e não altere a caixa do telemóvel, visto que as substâncias incluídas na tinta podem causar uma reação alérgica. Se tal reação ocorrer, interrompa imediatamente a

utilização do telemóvel e consulte um médico.

- Elimine o pó da tomada de alimentação e mantenha esta última seca para evitar qualquer risco de incêndio.
- Caso o telemóvel ou respetivos acessórios não funcionem corretamente, contacte o seu fornecedor local.
- Não desmonte o telemóvel ou os acessórios por si próprio.

CHAMADA DE EMERGÊNCIA

No contexto de uma situação de emergência, se o telemóvel estiver ligado e se o utilizador estiver na área de cobertura da rede, o telemóvel pode ser usado para se fazer uma chamada de emergência. No entanto, os números de chamada de emergência podem não estar acessíveis para todas as redes. Nunca deverá confiar apenas no seu telemóvel para fazer chamadas de emergência.

RECOMENDAÇÕES PARA A REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO UTILIZADOR ÀS RADIAÇÕES

- Utilize o telemóvel em locais com cobertura de rede de modo a reduzir a quantidade de radiação recebida (particularmente em parques de estacionamento subterrâneos e durante deslocações de comboio ou no automóvel).
- Utilize o seu telemóvel em boas condições de alimentação (par ex. : número máximo de barras de rede).
- Utilize o kit mãos-livres.
- Durante uma chamada, afaste o telemóvel da barriga de mulheres grávidas e da parte inferior do abdómen de adolescentes.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORMIDADE (E

• CROSSCALL declara que este aparelho encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE. A última versão aplicável da declaração de conformidade pode ser consultada no site https://crosscall.com/docs/legal/ce-international declaration of conformity-TREKKER-X4.pdf

• Restrições relativas à banda de 2,4 GHz: Noruega: Este sub-parágrafo não é aplicável à área geográfica situada num raio de 20 km do centro de NyÅlesund.

BANDAS DE FREQUÊNCIAS

- Banda de frequências utilizadas pelo equipamento sem fios: algumas bandas podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões. Contacte o operador local para obter mais informações.
- Sinais de radiofrequência máxima emitidos na banda de frequências onde o equipamento hertziano funciona: A potência máxima para todas as bandas é inferior ao valor limite mais elevado especificado na norma harmonizada associada. Os limites normais das faixas de frequência e a potência de transmissão (radiada e/ou por condução) aplicáveis a este equipamento hertziano são os seguintes:

BANDAS	POTÊNCIA MAX
GSM850 / EGSM900	33dBm
DCS1800 / PCS1900	30dBm
WCDMA 850/1700/1900	23.5dBm
WCDMA 2100	22,5dBm
WCDMA 900	23dBm
LTE FDD: 1 (2100), 3 (1800)	22,5dBm
LTE FDD: 2(1900), 4(1700/2100), 5(850),8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 26(850), 28(700), 66(1700/2100)	23dBm
LTE FDD: 7(2600)	23,5dBm
LTE FDD: 20(800)	24dBm
LTE TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500)	23,5dBm
WI-FI 2,4 GHz	EIRP 13dBm
Wi-Fi 5 GHz	
5150-5250MHz	EIRP 14dBm
5250-5350MHz	EIRP 14dBm
5470-5725MHz	EIRP 14dBm
Bluetooth v5.0 LE 2.4 GHz	EIRP 9.5dBm
NFC 13,56 MHz	10 dB µ A/m @10m
GPS 1575.42±1.023MHz	
GLONASS 1602.5625±4MHz	
BEIDOU 1561.098±2.046MHz	
FM 87.5-108MHz	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS ACESSÓRIOS E SOFTWARES

Recomendamos a utilização dos seguintes acessórios:

A versão do software do produto é **L1497.X.XX.XXXX** (ou X=0 a 9, A a Z, representando as atualizações na experiência do utilizador, patches de segurança, etc.). As atualizações de software são publicadas pelo fabricante para corrigir os erros ou melhorar as funções após o lançamento do produto. Todas as versões do software publicadas pelo fabricante foram verificadas e respeitam sempre as regras aplicáveis.

Todos os parâmetros de radiofrequência (por exemplo, a banda de frequências e a potência de saída) não são acessíveis ao utilizador e não podem ser alteradas por este. As últimas informações sobre os acessórios e softwares encontram-se disponíveis na declaração de conformidade, disponível no website:

https://crosscall.com/docs/

legal/ce-international_declaration_of_conformity-TREKKER-X4.pdf

TAXA DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA (SAR)

• Este aparelho respeita as diretivas relativas à exposição às radiofrequências quando utilizado na proximidade da cabeça ou a uma distância mínima de 5 mm do corpo. De acordo com as recomendações de ICNIRP, o limite de SAR é de 2,0 watts/kg, em média, sobre um tecido celular de 10 gramas absorvendo a maioria das frequências.

Valores máximos para este modelo:

- SAR da cabeça 1,426 W/kg
- SAR do corpo 1,451 W/kg

TREKKER-X4, concebido em França e montado na China

Criado e importado por: CROSSCALL - 245 RUE Paul Langevin 13290 AIX EN Pce - França Visite o website **www.crosscall.com** para obter a versão completa do manual do utilizador.

ANEXOS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para lhe proporcionar a melhor experiência, o telemóvel conecta-se regularmente a servidores de Internet e mensagens. Isso gera automática e inevitavelmente trocas de dados que podem ser cobradas em adução ao seu plano tarifário existente, ou deduzidas do seu saldo pré-pago.

Para evitar quaisquer problemas de faturação relacionados com serviços que utilizam a Internet, recomendamos vivamente que opte por uma oferta adequada que inclua acesso ilimitado à Internet e e-mails. Evite também alterar os parâmetros predefinidos por defeito. Se desejar, conecte-se à rede Wi-Fi para obter mais velocidade e eficiência. Em particular, recomendamos que utilize a rede Wi-Fi durante uma transmissão em direto ou para a transferência de jogos, vídeos ou filmes volumosos.

DIREITOS DE AUTOR

Este equipamento está reservado a um uso privado. Fazer a cópia de CDs ou descarregar músicas, vídeos ou fotos para revenda ou para qualquer outra finalidade comercial podem ser uma violação da lei de direitos de autor. Poderá ser necessária uma autorização

para copiar ou guardar a totalidade ou parte de um documento, um trabalho e/ou uma apresentação regida pela lei de direitos de autor. Certifique-se de que conhece todas as leis relativas à gravação e utilização do referido conteúdo no seu país e jurisdição.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

O seu telefone, bem como a sua bateria e respetivos acessórios presentes na caixa, estão garantidos contra qualquer defeito ou anomalia de funcionamento que possa surgir devido à sua conceção ou fabrico ou a um defeito do material, em condições normais de utilização, durante o período da garantia de vinte e quatro (24) meses, a contar da data da compra do seu telefone, conforme consta na sua fatura original. A garantia termina, em pleno direito, após vinte e quatro (24) meses.

Esta garantia não cobre:

- Falhas reportadas após o período de validade desta garantia.
- Os danos causados por um acidente, mau tempo, relâmpagos, incêndio, produtos químicos, sobretensão, utilização indevida ou má manutenção do terminal ou do acessório (ecrã partido, contaminação, adulteração dos componentes internos do terminal causada por exposição anormal ou prolongada a um elemento líquido), bem como o incumprimento das instruções no manual de instruções.
- Os danos do desgaste normal de qualquer tipo que surjam após a venda (incluindo arranhões, lascas, ranhuras e, globalmente, todos os danos causados nas partes externas do aparelho e cujo dano não interfere com o seu funcionamento adequado);
- O telemóvel que o cliente ou um terceiro possa ter modificado o software fornecido originalmente pelo fabricante.
- Qualquer modificação ou reparação por pessoas não autorizadas pela CROSSCALL ou as suas filiais ou o seu revendedor.
- Oxidação devido a uma má inserção imputável ao cliente da tampa da porta USB ou áudio, tampas essenciais à estanqueidade do produto.

Antes de contactar o nosso Serviço Pós-venda, recomendamos seguir as instruções abaixo:

- Recarreque totalmente a bateria.
- Atualize o software ou restaure as definições de fábrica para formatar o telemóvel (para restaurar a configuração padrão, pressione e mantenha pressionados os botões de ligar/ desligar e de aumento do volume).

ATENÇÃO: TODOS os dados do utilizador do utilizador do telemóvel (contactos, fotos, mensagens, ficheiros e aplicações descarregadas) serão perdidos permanentemente. Recomenda-se vivamente a realização de uma cópia de segurança completa dos seus dados do telemóvel antes de realizar a formatação do seu telemóvel.

Caso se verifique uma falta de conformidade do telemóvel que impeça uma normal utilização, o seu telemóvel deverá ser remetido ao nosso Serviço Pós-venda. O seu telemóvel não será reparado ou substituído se as marcas ou o número de série (IMEI) tiverem sido removidos ou modificados ou se a sua fatura de compra estiver em falta ou ilegível.

Se for confirmada a falta de conformidade, todo ou parte do seu telemóvel será substituído ou reparado. Esta garantia cobre as peças e os gastos de mão-de-obra.

Antes de enviar o seu telemóvel para o nosso Serviço Pós-venda, recomendamos que:

- Tome nota e guarde cuidadosamente o seu IMEI (*).
- Remova o cartão SD e o cartão SIM.
- Faça uma cópia de segurança de todos os seus dados pessoais. Na verdade, o nosso centro de reparação poderá precisar formatar o seu telemóvel.
- (*) O seu código IMEI é o número de série que permite a identificação do seu dispositivo e o acompanhamento do Serviço Pós-Venda. Existem várias formas de encontrar o seu código IMEI:
- Digite * #06 # no teclado do seu telemóvel.
- Consulte a embalagem do telemóvel,
- Na parte traseira do telemóvel e de acordo com o modelo, o IMEI pode estar indicado numa etiqueta ou no interior do telemóvel, sob a bateria (se removível).

Documentos e itens que devem ser remetidos ao enviar o seu telemóvel para o nosso Serviço Pós-venda:

- A cópia da fatura, indicando a data de compra, o tipo de produto e o nome do distribuidor.
- O número IMEI do telemóvel.
- Descrição da falha do telemóvel.

De gebruikershandleiding zorgt ervoor dat u zich uw nieuwe toestel eigen kunt maken.

INHOUDSOPGAVE

PRESENTATIE VAN DE TELEFOON De TREKKER-X4: MIL-STD-810G gecertificeerd Technische tekening	
DE PLUSPUNTEN VAN DE TREKKER-X4	
Panomorfe technologie Wat is dat?	186 186
X-CAM applicatie Verschillende video-opnamemodiHoofdmenu	187
X-STORY X-STORY tijdlijn Een X-STORY bewerken Een X-STORY bewerken in de galerij Alle X-STORIES bekijken	188 189
X-LINK Bevestigingssysteem X-BLOCKERProgrammeerbare knopSOS-functie	190
Programmering van de instellingen In geval van nood	191
DE TREKKER-X4 AFSTELLEN OP DE OUTDOORMODUS Tips voor het gebruik van uw TREKKER-X4 onder water	191
Touch-lock functie Tips voor na het gebruik onder water	191 191
Het gebruik van uw TREKKER-X4 met handschoenen Applicatie X4-sensors Veiligheidsriem	191-192
TIPS OM UW TREKKER-X4 OPTIMAAL TE GEBRUIKEN De vingerafdruklezer configureren	192
De Google assistent gebruiken	192-193 193 193
Dataroaming Meerdere vensters weergeven: om 2 vensters tegelijk te openen	193
Sluit in één klik alle openstaande applicaties Meerdere talen configureren	

Een gebruiker toevoegen	
Organiseren van de pictogrammen op de startschermen "Widgets" toevoegen	. 194 . 194
De lettergrootte en lettertype aanpassen De navigatiebalk verbergen Instellingen voor de meldingenbalk	. 194
"Niet storen"-modus	. 194
AlarmCamera	. 194 . 195
Navigatie door uw recente applicatiesZoekbalkOpen het menu dat hoort bij de pictogrammen in de meldingenbalk	
INSCHAKELEN De simkaart plaatsen	. 195-196
In- en uitschakelen van de telefoon Batterij	196 196-198
Het opladen van de batterij Energiebesparingsmodus (maximale besparing) Batterijbesparingsmodus	197
Tips en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de batterij	197-198
Omgaan met het touchscreen	200-201
Personaliseren van het scherm	201 202
GEBRUIK VAN UW TELEFOON	
Startscherm	203
Berichten	204-205
CalculatorMuziek	206 206
E-mail	207
VEILIGHEIDSMAATREGELEN Informatie met betrekking tot de algemene veiligheid	. 208_200
Informatie met betrekking tot de waterdichtheid Medische apparatuur Veiligheid op de weg	209-210

Voeding en opladen	211-212 212 213
Schoonmaak en onderhoudNoodoproep	213
Aanbevelingen om blootstelling van de gebruiker aan straling te verminderen AANVULLENDE INFORMATIE	214
ConformiteitFrequentiebanden	214 214
Informatie met betrekking tot de accessoires en software	216
BIJLAGEN Deleganities in formation	21/
Belangrijke informatie	217
Algemene garantievoorwaarden	217-218

PRESENTATIE VAN DE TELEFOON


DE TREKKER-X4: MIL-STD-810G* GECERTIFICEERD


De militaire norm MIL-STD-810G is ontwikkeld door het Amerikaanse leger om gebruiksvoorwaarden van elektronische apparaten onder extreme omstandigheden in het veld na te bootsen. De TREKKER-X4 is getest in het laboratorium om weerstand te kunnen bieden tegen vijandige en veeleisende outdoor omstandigheden. Hij heeft de volgende 12 testen ondergaan:

- Weerstand tegen lage druk (hoogte: + 4000m)
- Weerstand tegen extreme temperaturen
- Extreme kou (-40°C/-40°F)
- Extreme warmte (60°C/140°F)
- Weerstand tegen temperatuurschommelingen
- Weerstand tegen vorst en ijzel
- Weerstand tegen UV-straling
- Weerstand tegen regen
- Weerstand tegen zoute nevel
- Weerstand tegen besmetting door vloeistoffen (2-propanol)
- Weerstand tegen trillingen
- Weerstand tegen schokken
- Weerstand tegen sterke versnellingen.

De TREKKER-X4 is geschikt voor de meest veeleisende situaties: parachutespringen, parapenten, luchtvaart, wildwaterkajak, fietsen, quad, motor, 4x4, jetski, maar ook extreme warmte, kou, hevige regen... Hij is eveneens geschikt voor een gebruik in het laboratorium of in de bouw.

TECHNISCHE TEKENING

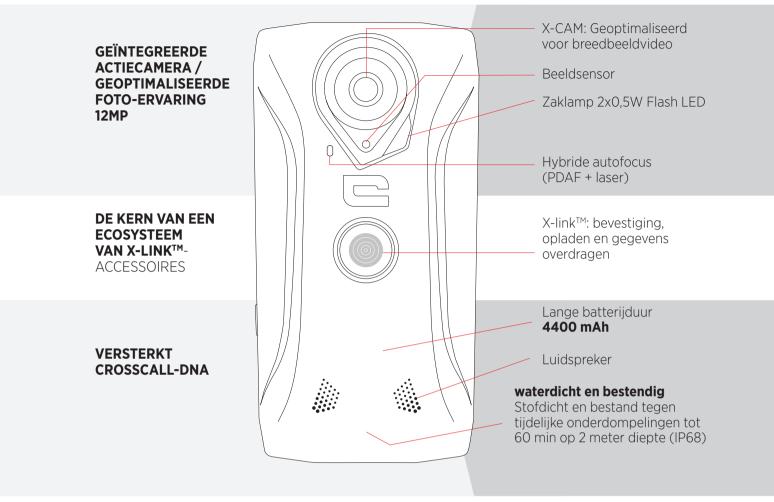

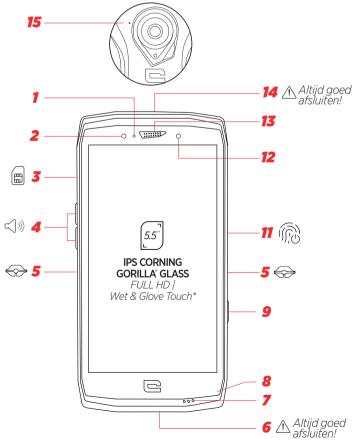

- 1.UV sensor
- 2. Camera voorkant 8MP
- Lade voor het plaatsen van de simkaart
- 4. Volumeknop +/-
- 5. Inkepingen voor X-BLOCKER
- 6. Waterdicht afsluitklepje + USB 3.1 type-C
- 7. Microfoon
- **8.** Thermometer/Hydrometer/Barometer/Hoogtemeter sensor
- 9. Programmeerbare knop
- Aan/uit-knop + Vingerafdruklezer
- 12. Lichtsensor
- 13. Ontvanger
- **14.** Waterdicht afsluitklepje + Aansluiting voor oortelefoons
- 15. Geluiddemper

DE PLUSPUNTEN VAN DE TREKKER-X4

PANOMORFE TECHNOLOGIE

WAT IS DAT?

De panomorfe technologie maakt foto's met een brede hoek die, zelfs op kleine afstand, zo dichtbij mogelijk bij de perceptie door het oog ligt. Deze bestaat uit het projecteren van de werkelijkheid op een halve bol om deze daarna met behulp van software te bewerken om het beeld te reconstrueren (dankzij het dewarping) en tegelijkertijd de invalshoek te behouden door de vervormingen te corrigeren.

FOTO GENOMEN DOOR

TREKKER-X4



Klassieke actiecamera

X-CAM APPLICATIE

De systeemeigen applicatie X-CAM biedt een complete video-ervaring. U kunt video's maken met behulp van verschillende modi. U kunt vervolgens uw X-STORIES (videomontages) heel gemakkelijk bewerken

VERSCHILLENDE VIDEO-OPNAMEMODI

DYN	SLOW	TIME	DASH		CUSTOM
AMIC	MOTION	LAPSE	CAM	LIVE	CUSTOM


Selectie van opnamemodus

- **Dynamic**: hiermee kunt u een video-opname met een stabiele brede hoek van al uw outdoor activiteiten maken.
- **Slow Motion:** hiermee kunt het beeld tot 5 keer vertragen.
- **Time-Lapse:** hiermee kunt u een video monteren aan de hand van foto's die met regelmatige tussenpozen worden gemaakt.
- **DashCam**: hiermee kunt u doorlopend filmen en zodra u dat wenst de laatste gefilmde minuten opslaan.
- **Custom**: hiermee kunt de resolutie en het aantal afbeeldingen per seconde instellen.

• **LIVE Streaming:** (nog in ontwikkeling) hiermee kunt u "live" uw video's en groothoekopnames van uw TREKKER-X4 delen op social media.

Hyperstab[®]: hiermee kunt u gestabiliseerde video's maken dankzij de gegevens van de gyroscoop die bewegingen en trillingen van de telefoon neutraliseert.

Onderin het scherm wordt de configuratie van de gekozen modus zoals de resterende opnametijd weergegeven.

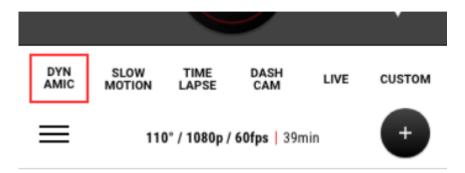

Voorbeeld: 110° / 1080p / 60 fps betekent dat de opname met de volgende configuratie zal worden gedaan: een hoek van 110°, bij FULL HD (1080 x 1920 pixels), van 60 foto's per seconde. U kunt nog 39 minuten filmen voordat het geheugen vol is.

HOOFDMENU

Met behulp van het hoofdmenu kunt de algemene instellingen van iedere modus aanpassen.



Voorbeeld:

Hier kunt u ervoor kiezen de laatste 60 secondes, de laatste 2 minuten of de laatste 3 minuten op te slaan.

"OPNAME"-KNOP



Met de knop in het midden kunt de opname starten.

X-STORY

X-STORY TIJDLIJN



- Alle media worden opgeslagen in de galerij en worden weergegeven op de tijdlijn
- Deze tijdlijn toont een doorlopend verhaal, een "X-STORY"
- De mogelijkheid zich te verplaatsen op deze tijdlijn (naar links/rechts vegen), media uit de tijdlijn te verwijderen (zonder deze uit de galerij te verwijderen)
- Als u op een medium klikt, wordt deze in de galerij geopend
- Met de knop " tunt u een nieuwe X-STORY maken (verwijderen van de huidige tijdlijn), de huidige story afspelen, een eerder opgenomen story openen of een story bewerken.
- Met "STORY BEWERKEN" en de knop "X-STORY" aan de linkerkant van de tijdlijn kunt u het bewerkingsprogramma van X-STORY openen.

EEN X-STORY BEWERKEN

Het bewerkingsprogramma van X-STORY is geïntegreerd in de fotogalerij en zorgt ervoor dat u dankzij een paar eenvoudige tools in een paar klikken een geweldige film kunt maken.

- De naam van de Story staat bovenin het scherm.
- U kunt alle media van uw X-STORY zien onderin het scherm.
- De lezer geeft het geselecteerde medium weer in de tijdlijn (rood omcirkeld) en biedt de opties afspelen, terug naar het begin van de reeks en de laatste actie aanpassen.
- Aan het einde van de reeks wordt de film getoond op de tijdlijn.
- De mogelijkheid om de volgorde van de media op de tijdlijn aan te passen.
- Verschillende opties door een medium ingedrukt te houden: dupliceren, verbergen, favoriet maken, delen.
- Voor iedere medium is het mogelijk om de oriëntatie aan te passen en op volledig beeld weer te geven.
- Voor jedere videoreeks is het mogelijk om 5 tools te gebruiken:
 - Cut: om het begin of het einde van een reeks te verbergen
 - De snelheid aanpassen: de afspeelsnelheid versnellen of vertragen
 - Selecteer een overgang: kies een type overgang in de catalogus
- Tekst toevoegen: het lettertype en de kleur kiezen en uw tekst plaatsen waar u dat wilt.
 - Het geluidsvolume van de reeks wijzigen
- Door op de knop "+" te drukken kunt u op ieder moment:
 - Een medium toevoegen
 - Een reeks met een zwarte achtergrond toevoegen
 - Effecten aan het geheel van de video toevoegen
 - Muziek aan de video toevoegen
 - De video beëindigen: de X-STORY Player opent. Hiermee kunt u op het volledige scherm afspelen, teruggaan naar de montage of de STORY delen.

EEN X-STORY BEWERKEN IN DE GALERIJ.

• Het is mogelijk om een X-STORY te maken vanuit ieder medium in de galerij door op het medium te klikken en daarna op CREATE X-STORY

ALLE X-STORIES BEKIJKEN

De hoofdgalerij is voorzien van een tabblad dat is gewijd aan de X-STORIES. Voor iedere X-STORY kunt u:


- De Story afspelen: start de X-STORY op volledig scherm
- De Story bewerken: opent het bewerkingsprogramma van X-STORY
- De titel bewerken: hiermee kunt u de titel van uw X-STORY aanpassen
- Delen: open het venster om te delen van uw telefoon
- Verwijderen: verwijder de story uit de galerij



X-LINK TM

INTELLIGENT MAGNETISCH VERBINDINGSSYSTEEM

Met deze magnetische aansluiting op de achterkant van uw smartphone kunt u in één beweging uw smartphone op exclusieve X-LINKTM-accessoires bevestigen en aansluiten. Met deze aansluiting kunt u tevens snel opladen (2,1 A) en/of gegevens overbrengen met de OTG-functie (als de telefoon eenmaal op de compatibele accessoires is aangesloten)

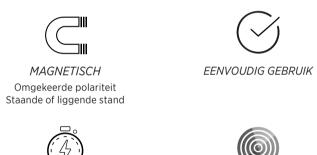

De X-LINK accessoires zijn speciaal ontwikkeld om de foto/video ervaring van de TREKKER-X4 te verbeteren.

ECOSYSTEEM

U vindt de hele collectie accessoires op www.crosscall.fr

SNEL OPLADEN




BEVESTIGINGSSYSTEEM X-BLOCKER

X-BLOCKER

In situaties die maximale ondersteuning vergen, garandeert dit accessoire dat exclusief meegeleverd wordt met uw TREKKER-X4, de bevestiging van uw smartphone op compatibele accessoires. Het accessoire is eenvoudig te bevestigen op de inkepingen aan de zijkant van uw mobiele telefoon. De siliconen laag vermindert de trillingen die worden veroorzaakt door de schokken.

Ontdek het complete assortiment aan accessoires die compatibel zijn met de X-LINK™ en de X-BLOCKER op **www.crosscall.com**

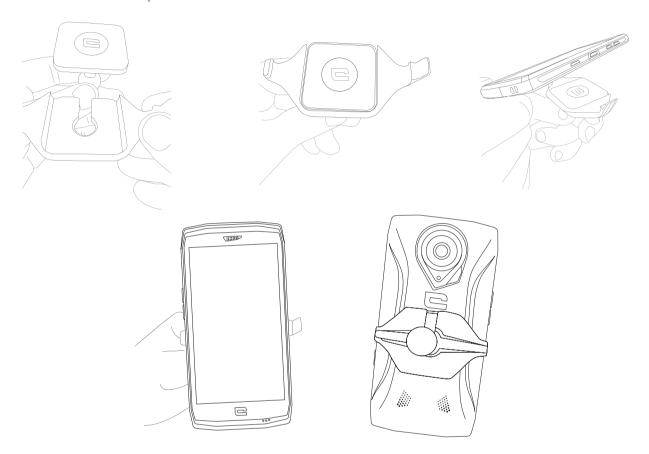

PROGRAMMEERBARE KNOP

In Instellingen > Sneltoetsen> Programmeerbare knop > Instellen > kies de functie die u wilt instellen voor deze knop.

Deze knop is standaard ingesteld op "foto". Door op "gepersonaliseerd" te klikken kunt u de gewenste functie kiezen.

SOS-FUNCTIE



PROGRAMMEREN VAN DE INSTELLINGEN:

Om deze applicatie te gebruiken dient u de programmeerbare knop te programmeren en de SOS-functie te kiezen(**instellingen > Knoppen > Programmeerbare knop > SOS**). Open om aan te geven wie gecontacteerd dient te worden in geval van nood de SOS-applicatie (of programmeer direct de SOS-functie via de programmeerbare knop) en vul de gevraagde gegevens in.

Vul een bericht in dat automatisch zal worden verstuurd wanneer u zich in een gevaarlijke situatie bevindt. Bijvoorbeeld: "Ik ben in gevaar, neem contact op met de hulpdiensten. Dit is mijn locatie."

IN GEVAL VAN NOOD:

Druk op de programmeerbare knop en er wordt automatisch gebeld naar de persoon/ personen die u vooraf gekozen heeft. Er zal een SMS met uw locatie naar hen gestuurd worden.

DE TREKKER-X4 AFSTELLEN OP DE OUTDOORMODUS

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN UW TREKKER-X4 ONDER WATER

Zorg er voor ieder gebruik in de buurt van water voor dat de waterdichte dopjes (die de USB-poorten en de ingang voor de oortjes bedekken) goed afgesloten zijn.

TOUCH-LOCK FUNCTIE

Denk eraan dat om foto's te maken de functie **touch-lock** $^{\circlearrowright}$ die uw touchscreen vergrendelt te activeren (in de foto-functie, pictogram bovenaan het scherm). U kunt vervolgens op een volumeknop drukken om foto's te maken (of de vooraf ingestelde knop gebruiken).

TIPS VOOR NA HET GEBRUIK ONDER WATER

• Spoel uw telefoon na het contact met zeewater af met kraanwater.

Het kan gebeuren dat de ruimtes tussen de luidspreker en de microfoon verstopt raken met water. Wacht in dat geval een paar minuten met bellen zodat de optimale functionaliteit zich weer kan herstellen.

HET GEBRUIK VAN UW TREKKER-X4 MET HANDSCHOENEN

Met deze optie kunt u de gevoeligheid van uw scherm verhogen.

Instellingen > Weergave > Geavanceerde instellingen > handschoenenmodus

APPLICATIE X4-SENSORS

Deze applicatie verstrekt informatie over de ingebedde sensors in uw mobiele telefoon. Deze zorgen ervoor dat bepaalde applicaties optimaal kunnen werken. Bij het eerste gebruik van de applicatie klikt u op "accepteren" om de algemene gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Thermometer: deze meet de omgevingstemperatuur. Hij kan echter wel worden beïnvloed door de telefoon zelf (door het opladen, of activiteit van de processor...), of wanneer hij langere tijd in een zak of dichtbij het lichaam gedragen is.

Hygrometer: de hygrometer meet de vochtigheidsgraad in de lucht. Deze wordt uitgedrukt in het percentage van de hoeveelheid waterdamp aanwezig in de lucht.

Magnetometer: dit is de kompasfunctie. Deze sensor werkt in welke houding u uw telefoon ook houdt (in tegenstelling tot een kompas dat in horizontale positie gehouden dient te worden). Hij meet de plaatsbepaling van de telefoon in verhouding tot het magnetische noorden. Kalibreer uw kompas door de instructies die op het scherm verschijnen te volgen.

Versnellingsmeter: Hiermee kunt de versnelling van de telefoon meten en visualiseren op drie assen. Door middel van de mathematische integratie berekent hij de snelheid van het object of zelfs de ontwikkeling van de positie na verloop van de tijd.

Barometer: Met deze sensor wordt de luchtdruk berekent.

Hoogtemeter: Deze berekent de hoogte aan de hand van de luchtdruk.

GPS: Geeft de positie van het apparaat en het GPS-signaal aan. U kunt het aantal ontvangen satellieten en uw exacte positie zien.

Nabijheid: Dit zorgt ervoor dat het scherm uitgaat tijdens oproepen wanneer uw telefoon dichtbij het oor geplaatst wordt.

Helderheid: Hiermee kunt u helderheid van uw scherm optimaliseren aan de hand van het licht van de omgeving, om zo de batterij te sparen of de leesbaarheid te vergroten.

Bluetooth en netwerken: Geeft de aanwezigheid en de signaalsterkte van de netwerken aan.

Batterij: Geeft de status van de opladen en het verbruik van de batterij aan.

UV: Geeft de hoogte van de UV-straling aan door de intensiteit van de ultraviolette stralen te meten. Let op, dit getal dient ter indicatie, baseer u niet alleen op deze gegevens tijdens een langdurige blootstelling aan de zon.

VEILIGHEIDSRIEM

Om uw handen vrij te houden tijdens uw activiteiten wordt er een veiligheidsriem geleverd bij uw TREKKER-X4.

TIPS OM UW TREKKER-X4 OPTIMAAL TE GEBRUIKEN

DE VINGERAFDRUKLEZER CONFIGUREREN

Voeg tot 5 digitale vingerafdrukken toe om uw mobiele telefoon te ontgrendelen. Stel deze in bij de eerste configuratie van uw smartphone of ga naar:

Instellingen > Veiligheid en lokalisatie > Digitale vingerafdruk > Voeg een digitale afdruk toe. Om de digitale afdruk in zijn geheel op te slaan is het noodzakelijk om een paar keer achter elkaar op de sensor te drukken.

DE GOOGLE ASSISTENT GEBRUIKEN

Houdt uw vinger gedurende dan de instructies op het



2 seconden ingedrukt en volg scherm.

Zodra uw stem is geregistreerd hoeft u alleen maar hardop "OK GOOGLE" te zeggen om de assistent te starten

Nachtmodus

Deze is ontwikkeld om het blauwe licht van uw scherm te verwijderen. Het scherm kleurt geel en zorgt ervoor dat uw ogen kunnen rusten in bij een lage helderheid.

Instellingen > Weergave > Nachtverlichting

Klik op "Programma" om de activatiemodus van dit programma te kiezen (Geen / op een bepaald moment / 's nachts)

Kies vervolgens het intensiteitsniveau.

SPRAAKFUNCTIE OM SMS-BERICHTEN OP TE STELLEN

Klik in de applicatie Berichten op het tekstvak, spreek vervolgens en de tekst zal automatisch worden ingevoerd.



ONDERWEG

Zorg er in het buitenland voor dat u op de hoogte bent van de voorwaarden en aanbiedingen die verbonden zijn aan uw contract met de operator.

OFFLINE MODUS

Instellingen > Netwerken en internet > Vliegtuigmodus ingeschakeld

Of toegankelijk via de meldingenbalk, met behulp van het pictogram vliegtuigstand.

DATAROAMING

Als in u in het buitenland gebruik wilt maken van mobiele data, activeer dan de dataroaming: Instellingen > Netwerken en internet > SIM en mobiele data > Dataroaming > activeer de optie.

Of toegankelijk met behulp van het pictogram in de meldingenbalk.

MEERDERE VENSTERS WEERGEVEN: OM 2 VENSTERS TEGELIJK TE OPENEN

U heeft de mogelijkheid uw scherm in tweeën* te delen. Voorbeeld: Youtube + Whatsapp. Druk wanneer de applicatie openstaat langdurig op het vierkantje. Selecteer vervolgens het tweede scherm dat u wilt weergeven.

*Niet alle applicaties zijn geschikt voor de optie om meerdere vensters tegelijk weer te geven

SLUIT IN ÉÉN KLIK ALLE OPENSTAANDE APPLICATIES

Door op het vierkant te klikken (taakbeheer) ut kunt u door alle schermen scrollen tot aan de oudste. Het bericht "alles sluiten" wordt weergegeven.

MEERDERE TALEN CONFIGUREREN

Als u de gewoonte heeft om in uw berichten meerdere talen te spreken, kunt u meerdere talen configureren zodat uw toetsenbord zich aanpast en de taal waarin u zich uitdrukt corrigeert.

Instellingen > Systeem > Talen en invoer > Talen > Een taal toevoegen

Klik wanneer u een bericht schrijft op de spatiebalk en selecteer uw taalvoorkeur.

EEN GEBRUIKER TOEVOEGEN

Klik in de meldingenbalk 🖰 op het pictogram om een "gastaccount" aan te maken. Uw interface kan gepersonaliseerd worden, u kunt geschikte applicaties kiezen (spelletjes voor kinderen, een zakelijk account...)

GEMAKKELIJKER NAVIGEREN

ORGANISEREN VAN DE PICTOGRAMMEN OP DE STARTSCHERMEN

Druk om een "thema" map te maken langdurig op het pictogram van een applicatie en verplaats deze naar het pictogram aan welke u deze wilt koppelen. Op die manier wordt de map aangemaakt. Voeg alle applicaties die u wilt toevoegen toe aan de map door deze erin te slepen. Klik op "Naamloze map" om de naam van de map aan te passen. Voorbeeld: "multimedia" map / "social media" map / "sport" map

"WIDGETS" TOEVOEGEN

Klik langdurig op uw startscherm. U kunt dan: uw achtergrond aanpassen; widgets tonen; of de instellingen van het startscherm kiezen.

Voorbeeld van de weergave van een widget: kies ervoor om het weerbericht weer te geven op de achtergrond, kies de emoticon van een Snapchat vriend en maak een sneltoets om een gesprek met hem te starten, toon uw agenda, of het nieuws...

DE LETTERGROOTTE EN LETTERTYPE AANPASSEN

Onder **Instellingen > Toegang >** kuntu de grootte van de letters die u prettig vindt kiezen.

DE NAVIGATIEBALK VERBERGEN

Ga naar Instellingen > Navigatiebalk > activeer de optie.

Er verschijnt een pijltje aan de linkerkant van uw navigatiebalk, hiermee kunt de balk verbergen voor een weergave op volledig beeld.

INSTELLINGEN VOOR DE MELDINGENBALK

Wanneer u op het beginscherm bent veegt u twee keer naar beneden om de meldingenbalk weer te geven.



Door een pictogram ingedrukt te houden kunt u:

- de positie in de meldingenbalk aanpassen.
- Pictogrammen aanpassen / verwijderen door deze naar het lichtgrijze gedeelte onderin het scherm te vegen of door deze vanuit dit gebied naar het scherm te vegen.

"NIET STOREN"-MODUS

Op de meldingenbalk > niet storen

Of via Instellingen > Geluid > Voorkeuren "niet storen"

U kunt dan de functies die actief blijven instellen (oproepen en berichten van bepaalde contactpersonen, agendaherinneringen, alarm...)

BACK-UP

Instellingen > Systeem > Back-up

Uw gegevens worden opgeslagen in de Google Drive die verbonden is aan uw Gmail adres.

SNELTOETSEN

ALARM

Klik op de weergave van de tijd op de achtergrond van uw scherm om direct toegang tot uw alarm te krijgen (of tot de klok, timer of stopwatch)

CAMERA

Wanneer uw smartphone op stand-by staat kunt u uw camera openen zonder uw telefoon te ontgrendelen. Veeg uw vinger van de rechter onderhoek naar de linker bovenhoek.

NAVIGATIE DOOR UW RECENTE APPLICATIES

Klik op om recentelijk geopende applicaties te bekijken.

ZOEKBALK

Gebruik uw zoekbalk om de gewenste informatie te vinden. Bijv.: in de Instellingen of in de applicaties.

OPEN HET MENU DAT HOORT BIJ DE PICTOGRAMMEN IN DE MELDINGENBALK

Wanneer u uw vinger gedurende 2 secondes ingedrukt houdt op een pictogram in de meldingenbalk, wordt het menu dat bij deze functie hoort geopend.


INSCHAKELEN

DE SIMKAART PLAATSEN


1. Zorg ervoor dat uw toestel uitgeschakeld is


Als dit niet het geval is, zet het toestel dan uit door op de Aan/Uit-knop te drukken

- 2. Open de simkaartlade met de meegeleverde simkaarttool
 - **a.**Neem de meegeleverde tool
 - **b.** Steek de tool in de opening, zoals hieronder aangegeven, zodat de lade eruit schuift.
- 3. Trek de lade er volledig uit met de metalen kant naar boven
- 4. Voeg de simkaarten in
 - a. Voer de simkaart in, met de voorkant naar beneden, in het kleinste compartiment

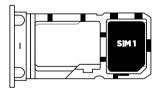


b. Voeg als u dat wilt een tweede simkaart (of een SD-kaart van maximaal 128 Gb) toe, met de voorkant naar beneden, in de grootste compartiment.

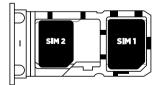

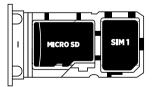

- 5. Plaats lade terug in de telefoon
 - **a.**Controleer of de kaarten correct geplaatst zijn.
 - **b.**Zorg ervoor dat u de lade precies voor de opening van de telefoon houdt voordat u deze terugschuift.

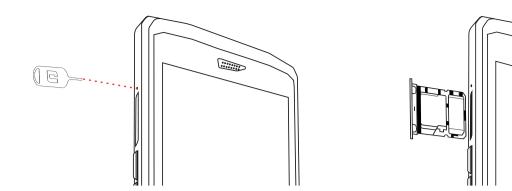


c.Schuif de lade in de telefoon en druk hem aan, zoals hieronder aangegeven. **Let op:** Om de waterdichtheid van de smartphone te garanderen, dient de lade volledig ingeschoven en goed vergrendeld te zijn.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE TELEFOON

Zorg ervoor dat u uw TREKKER-X4 volledig oplaadt voor het eerste gebruik met de meegeleverde oplader.

Druk enkele seconden op de Aan/Uit-knop om het toestel in of uit te schakelen.

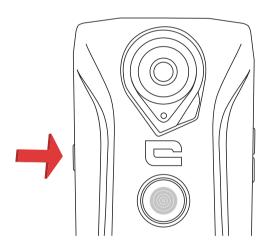

CONFIGURATIE VAN DE TELEFOON

Selecteer uw taal en volg de instructies op het scherm om uw telefoon te configureren. Veeg naar boven om toegang te krijgen tot uw applicaties.

BATTERIJ

Gebruiksduur bij gebruik: 3G/2G: 35 uur

4G: 32 uur

Gebruiksduur bij stand-by:

3G/2G: 30 dagen 4G: 26 dagen

Gebruiksduur GPS*: 11 uur

*GPS + DATA + GOOGLE maps geactiveerd + scherm

helderheid 100%

NB: Het verbruik van de batterij kan worden beïnvloed door de kwaliteit van het netwerk, de helderheid van het scherm en de actieve verbindingen (Wifi, Bluetooth, NFC), lokalisatie

HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Zorg ervoor dat de batterij voor het eerste gebruik volledig is opgeladen met de meegeleverde CA lader.



Laad de telefoon nooit op wanneer de magnetische verbinding X-LINK™ en de USB verbinding samen gebruikt worden, dat kan de levensduur van de apparaten van uw telefoon verkorten.

- 1. Open het waterdichte klepje en sluit de USB kabel aan op de elektrische USB oplader, sluit vervolgens het uiteinde van de USB kabel op de USB poort aan.
- 2. Sluit de elektrische USB oplader aan op een stopcontact.
- **3.** Zodra de batterij volledig opgeladen is kunt u de telefoon loskoppelen van de oplader. Koppel eerst de oplader los van het apparaat en koppel deze vervolgens los van het stopcontact.

ENERGIEBESPARINGSMODUS (MAXIMALE BESPARING)

Deze functie beperkt de functionaliteiten van uw telefoon tot de basisfuncties (oproepen, SMS/MMS, internet en SOS en 4 programmeerbare functies). Het scherm springt op zwart/wit om het energieverbruik te verminderen.

Toegankelijk en in te stellen via: **Instellingen > batterij > Energiebesparingsmodus**Of: via de sneltoets in de meldingenbalk (door de vinger van de bovenkant van het scherm naar de onderkant van het scherm te vegen), op de tweede pagina > energiebesparingsmodus.

Klik om de energiebesparingsstand te deactiveren op **deactiveren.**



> De energiebesparingsmodus

BATTERIJBESPARINGSMODUS

Deze modus is minder beperkend dan de "energiebesparingsmodus". De helderheid van uw telefoon wordt verlaagd en de processor zal niet het maximum van zijn capaciteiten gebruiken zodat uw mobiele telefoon minder energie verbruikt.

Toegankelijk via de meldingenbalk (door de vinger van de bovenkant naar de onderkant van het scherm te vegen), pictogram van energiebesparing.

Of via Instellingen > Batterij > Batterijbesparing

Druk nogmaals op hetzelfde pictogram om deze modus te deactiveren. Als u dit pictogram gedurende enkele secondes ingedrukt houdt, ziet u meer informatie over uw batterij.

TIPS EN VOORZORGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE BATTERIJ

• Voer zelf geen reparatiewerkzaamheden uit aan de batterij van uw trekker-X4. Neem contact op met de klantenservice van Crosscall als u een probleem heeft.

- Gebruik de oplader die in de originele verpakking van uw TREKKER-X4 meegeleverd is.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven de 60°C / 140 °F.
- Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon niet beschadigd wordt door scherpe, metalen voorwerpen die de batterij kunnen aantasten.
- Als uw telefoon zwaar beschadigd of kapot is waarbij de batterij ook aangetast is, raak uw telefoon dan niet aan en neem contact op met de klantenservice die u zal vertellen hoe u te werk moet gaan.
- Als u merkt dat het toestel oververhit raakt (abnormale geur, vreemde strepen/ vlekken...), raak uw mobiele telefoon dan niet aan en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice die u zal vertellen welke procedure u dient te volgen.
- Veroorzaak geen kortsluiting.
- Recycle de batterij volgens de geldende normen.
- Niet in vuur gooien. Uw telefoon bij onweer niet opladen. Gebruik uw oplader niet in een vochtige omgeving, dit kan kortsluiting of brand veroorzaken of de oplader beschadigen.

BASISELEMENTEN

Startscherm:



Druk op deze knop om om het startscherm weer te geven

Recent



Druk op deze knop om de lijst van recente applicaties te openen


Terug



Druk op deze knop om terug te gaan naar het vorige scherm

OMGAAN MET HET TOUCHSCREEN

Voer enkele simpele handelingen uit om uw telefoon en de applicaties te gebruiken.

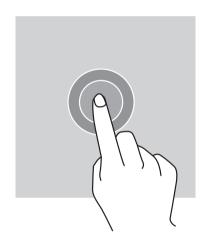


Tikken

Om een applicatie te openen, om een element van het menu te kiezen, om op een knop van het touchscreen te klikken of om een karakter in te voegen met behulp van het toetsenbord tikt u met uw vinger op het element.

Tikken en vasthouden

Plaats uw vinger op een element of op het scherm en houd deze gedurende 2 seconden vast om toegang te krijgen tot de beschikbare opties.


Vegen

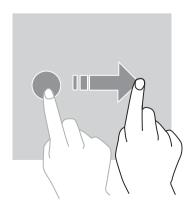

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het applicatiescherm om de andere vensters weer te geven.

Veeg naar boven of onder om door een webpagina of lijst van elementen te scrollen.

Handelingen met twee vingers

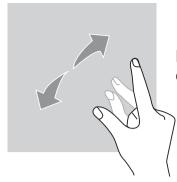


Plaats uw twee vingers uit elkaar op een webpagina, een kaart of een afbeelding om erop in te zoomen.



Breng ze dichter bij elkaar om uit te zoomen.

Verplaatsen

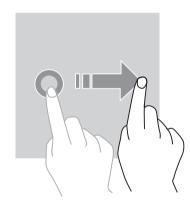


Plaats uw vinger op een element om deze te verplaatsen, houdt uw vinger erop en veeg het element naar de gewenste plek.

MELDINGENCENTRUM

Openen van het meldingencentrum

- **1.** Veeg uw vinger naar beneden vanaf de bovenste rand van het scherm om het meldingencentrum te openen.
- **2.** Veeg uw vinger opnieuw naar beneden vanaf de bovenste rand van het scherm om naar het tabblad van sneltoetsen te gaan.

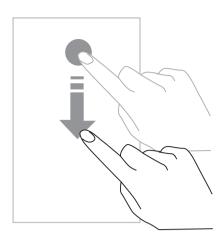

Configuratie van de meldingenopties.

- **1.** Ga naar **Instellingen > Meldingen**.
- 2. Activeer of deactiveer de instellingen voor meldingen naar uw voorkeur.

Sluiten van het meldingencentrum

Veeg uw vinger naar boven of druk op de startknop om het meldingencentrum te sluiten.

VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN VAN HET SCHERM

Vergrendelen van het scherm

- Druk op de **aan/uit-knop** om het scherm handmatig te vergrendelen.
- •Het scherm vergrendelt automatisch en gaat op de stand-bymodus nadat hij een bepaalde tijd inactief is geweest, om zo het energieverbruik te beperken en ongewenst gebruik te verhinderen. Om de periode voor het op stand-by springen aan te passen gaat u naar **Instellingen > Weergave > Stand-by**, en kies een tijdsduur.

Ontgrendelen van het scherm

Druk op de **aan/uit-knop** om het scherm aan te zetten en veeg uw vinger in een willekeurige richting.

PERSONALISEREN VAN HET SCHERM

- **1.** Druk op het lege gebied van het scherm en houdt uw vinger vast om toegang te verkrijgen tot de aanpassingen van het startscherm.
- 2. Selecteer ACHTERGRONDEN en WIDGETS om uw scherm te personaliseren.
- **3.** Houd uw vinger op de widget om deze te verwijderen. Bovenaan het scherm verschijnt "**Verwijderen**". Veeg vervolgens de widget naar "verwijderen".

DATUM EN TIJD AANPASSEN

Ga naar Instellingen > Datum en tijd.

- ActiveerAutomatische tijdsinstelling om de tijd van het netwerk in te stellen.
- •Activeer Het formaat **24 uur** gebruiken om de klok van 24 uur te gebruiken.

BEHEER VAN DE APPARATEN EN DE GEGEVENS

Overdracht van gegevens



Koppel de USB kabel niet los van het apparaat tijdens de overdracht van gegevens. Dit kan leiden tot verlies van de gegevens of beschadiging van het apparaat.

- 1. Sluit het apparaat op een computer aan met behulp van de USB kabel.
- 2. Open het meldingencentrum en druk vervolgens op Opladen van dit apparaat via USB > Documenten overdragen. Druk op Foto's overdragen (PTP) als uw computer het formaat Media Transfer Protocol (MTP) niet accepteert.
- **3.** Draag documenten over tussen uw toestel en uw computer. Er verschijnt een bericht op uw computerscherm. Volg vervolgens de aanwijzingen om uw foto's/video's etc. over te dragen.

Herinitialiseren van gegevens

Verwijder alle instellingen en gegevens op uw toestel.



Zorg er alvorens uw toestel in te stellen op de fabrieksinstellingen voor dat u uw belangrijke gegevens die op het toestel staan opslaat. Druk op het scherm van de applicaties op **Instellingen > Back-up en herinitialiseren > Fabrieksinstellingen instellen > TELEFOON HERINITIALISEREN > ALLES VERWIJDEREN.** Het toestel wordt automatisch opnieuw opgestart.

GEBRUIK VAN UW TELEFOON STARTSCHERM

Het startscherm is het startpunt om toegang te verkrijgen tot alle functies van de telefoon. Hier worden widgets, sneltoetsen naar applicaties en nog meer weergegeven.



Het startscherm kan op verschillende manieren worden weergegeven afhankelijk van de regio of de provider.

Statusbalk

Hierin worden alle statuspictogrammen en meldingen getoond

Widaets

Widgets zijn kleine applicaties die de functies van specifieke applicaties starten om informatie en een gemakkelijk toegang op het startscherm te voorzien.

Pictogrammen van applicaties

Druk op een pictogram, van een applicatie of van een map, om deze te openen en te gebruiken.

TELEFOON Bellen

- **1.** Druk op op het startscherm of op het applicatiescherm.
- **2.** Druk op om het toetsenbord te openen en een telefoonnummer in te voeren.
- **3.** Druk op om een oproep te starten.

Bellen vanuit het logbestand of een contactlijst

, en op een contact of een telefoonnummer

1. Druk op om het toetsenbord te openen.

EEN INTERNATIONALE OPROEP STARTEN

- 2. Druk op 0 en houd uw vinger vast totdat het teken + verschijnt.
- **3.** Voer de code van het land, de code van de regio en het telefoonnummer in.

Druk vervolgens op .

om een oproep te starten.

Oproepen ontvangen

Een oproep beantwoorden

Wanneer u een oproep ontvangt drukt u op en veegt u uw vinger naar boven, om de oproep te beantwoorden.



Een oproep weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt, drukt u op om de oproep te weigeren.



CONTACTEN

Contacten toevoegen

Handmatig een contact aanmaken

- **1.** Druk op het pictogram van contacten op het startscherm of op het applicatiescherm.
- om de gegevens van het contact in te vullen.

3. Druk op om op te slaan.

Toevoegen vanuit het toetsenbord

- 1. Druk op om te openen
- 2. Voer het nummer in en druk op Contact aanmaken.

Toevoegen vanuit ontvangen oproepen

- 1. Druk op
- 2. Druk op O om de inkomende oproep weer te geven.
- **3.** Voeg ontvangen oproepen toe aan een contact.

Importeren van contacten

U kunt contacten importeren vanuit opslagdiensten naar uw telefoon.

- **1.** Druk op het pictogram van contacten op het startscherm of op het applicatiescherm.
- 2. Druk op CONTACTEN IMPORTEREN.
- **3.** Selecteer een optie om te importeren.

Contacten zoeken

Druk op het contactpictogram op het startscherm of op het scherm van de applicaties.

Gebruik een van de volgende zoekmethodes:

- Scrol de contactlijst naar boven of naar beneden.
- Veeg uw vinger lang de index aan de rechterkant van de contactlijst om deze snel te laten scrollen.
- Druk op **Q** bovenin het scherm om een contact te zoeken.

BERICHTEN

Berichten versturen

- **1.** Druk op berichtenpictogram op het startscherm of op het applicatiescherm.
- 2. Maak een bericht.
- **3.** Voeg de ontvangers toe en stel een bericht op.

4. Verstuur het bericht.

Weergaven van de berichten

- **1.** Druk op berichtenpictogram op het startscherm of op het applicatiescherm.
- 2. Selecteer een contact in de berichtenlijst.
- 3. Geef uw gesprek weer.

Berichten zoeken

- **1.** Druk op berichtenpictogram op het startscherm of op het applicatiescherm.
- 2. Druk op om zoekwoorden in te voeren om zo berichten te zoeken.

CAMERA

U kunt foto's maken of video's opnemen.

Foto's maken

- **1.** Druk op O op het startscherm of op het applicatiescherm.
- 2. Zorg dat het onderwerp op het scherm verschijnt.
- 3. Maak een foto. Uw foto wordt automatisch opgeslagen in de Galerij.

De camera openen vanaf het vergrendelde scherm

Om snel foto's te kunnen maken, kunt u de camera openen vanaf het vergrendelde scherm.

Veeg oi buiten de grote cirkel op het vergrendelde scherm.

GALERIJ

Afbeeldingen of video's bekijken

- 1. Druk op het pictogram van de galerij op het applicatiescherm.
- 2. Selecteer een afbeelding of een video.

Afbeeldingen of video's verwijderen

• Selecteer een afbeelding of foto die u wilt verwijderen en druk op in om deze te verwijderen.

• Om meerdere afbeeldingen en video's te verwijderen, drukt u op op het hoofdscherm van de galerij om naar Een element selecteren te gaan. Selecteer vervolgens de afbeeldingen of video's die u wilt verwijderen en druk om naar ze te verwijderen.

Afbeeldingen of video's delen

Selecteer een afbeelding of een video en druk op onderin het scherm. Selecteer een methode om te delen.

CALCULATOR

U kunt zowel eenvoudige als complexe berekeningen maken met behulp van de applicatie Calculator.

- 1. Druk op x = op het applicatiescherm.
- **2.** Draai het scherm om van de standaard rekenmachine naar de wetenschappelijke rekenmachine te gaan.

MUZIEK

Liedjes toevoegen aan uw telefoon

- Kopieer liedjes vanaf uw computer met behulp van de USB kabel.
- Download liedies van internet.
- Kopieer liedjes via Bluetooth.

Muziek luisteren

- **1.** Druk op het muziekpictogram.
- 2. Selecteer een liedje om af te spelen.
- **3.** Tijdens het afspelen van een liedje kunt u op de startknop drukken om het scherm te verlaten, zonder het liedje te onderbreken. Om terug te gaan naar het afspeelscherm van muziek opent u het meldingencentrum en drukt u op de titel van het liedje.

BROWSER

Ga naar de internetpagina om informatie op te zoeken en voeg voor een snelle toegang uw favoriete pagina's toe aan uw favorieten.



2. Voer het adres in op de zoekbalk en druk op . U kunt toegang verkrijgen tot webpagina's; de favorieten, het switchen tussen verschillende vensters alsook andere functies zijn mogelijk.

E-MAIL

Configuratie van e-mailaccounts

Configureer uw e-mailaccount wanneer u de functie E-mail voor het eerst gebruikt.

- 1. Druk op op het applicatiescherm.
- **2.** Vhet e-mailadres in en druk vervolgens op **VOLGENDE**. Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op **VOLGENDE**. Druk om handmatig een zakelijk e-mailaccount toe te voegen op **HANDMATIGE CONFIGURATIE**.
- **3.** Volg de instructies op het scherm om de configuratie uit te voeren.

E-mails versturen

- 1. Druk op om een e-mail op te stellen.
- **2.** Voeg ontvangers toe en voer een tekst in de e-mail.
- 3. Druk op om de e-mail te versturen.

SYSTEEMUPDATES

Updates zijn ontwikkelingen van de versie van de software die oorspronkelijk op de telefoon staat. Het doel van deze updates is het verbeteren van de stabiliteit van het systeem en/of nieuwe functionaliteiten toe te voegen.

U ontvangt een melding wanneer een nieuwe update beschikbaar is, zodat u deze update kunt downloaden.

VEILIGHEIDSMAATREGELENINFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE VEILIGHEID

Het niet naleven van de volgende veiligheidsvoorschriften kan brand, elektrische schokken, verwondingen of ernstige beschadiging van uw telefoon of een ander voorwerp veroorzaken. Lees alle veiligheidsvoorschriften alvorens uw telefoon te gebruiken.

- Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik verboden is, als deze storingen kan veroorzaken of een gevaar kan vormen.
- Vermijd blootstelling aan magnetische velden.
- Zet uw telefoon uit in het vliegtuig en op het vliegveld wanneer u dit gevraagd wordt.
- Schakel uw telefoon uit wanneer u zich dichtbij elektronische apparaten van een hoge precisie bevindt. De telefoon kan mogelijk invloed hebben op dit type apparaten.
- Plaats uw telefoon en de accessoires niet op plekken met een zwaar magnetisch veld.
- Laat geen opslagapparaten voor magnetische gegevens in de buurt van uw telefoon. De straling die wordt uitgezonden door de telefoon kan mogelijk informatie die is opgeslagen verwijderen.
- Houd uw telefoon verwijderd van direct zonlicht. Stel uw telefoon niet bloot aan extreme temperaturen, en gebruik uw telefoon niet in de nabijheid van ontvlambaar gas (bijvoorbeeld bij een tankstation).
- Houd uw telefoon ten minste 15 mm verwijderd van uw lichaam tijdens het telefoneren.
- De kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken.
- Uw telefoon kan een hard geluid maken.
- Vermijd schokken of het beschadigen van uw telefoon.
- Sommige onderdelen van uw telefoon zijn van glas. Het glas kan breken wanneer uw telefoon valt op een harde ondergrond of een harde klap krijgt. Raak de glasscherven niet aan wanneer het glas breekt en probeer het gebroken glas niet van de telefoon af te halen. Gebruik uw telefoon niet meer totdat het glas is vervangen door een gecertificeerde reparateur.
- Probeer uw telefoon of accessoires niet uit elkaar te halen. Het onderhoud of reparatie van de telefoon dient enkel te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- De contactdoos dient dichtbij de telefoon te worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk te bereiken zijn.
- Respecteer alle wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de telefoon. Respecteer de privacy en de rechten van anderen wanneer u uw telefoon gebruikt.
- Volg de instructies in deze handleiding met betrekking tot het gebruik van de USB

kabel. Wanneer u dit niet doet kunt u uw telefoon of computer beschadigen.

- Maak uw telefoon schoon met een zachte en droge doek. Gebruik geen water, alcohol, zeep of chemische producten.
- Zorg ervoor dat u belangrijke gegevens opslaat. Een reparatie of andere factoren kunnen het verlies van gegevens veroorzaken.
- Koppel uw telefoon niet los wanneer u documenten overdraagt of tijdens het formatteren van het geheugen. Dit kan voor fouten in het programma zorgen of de documenten beschadigen.
- Houd de telefoon en de oplader buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen de telefoon en de oplader niet zonder toezicht gebruiken.
- Houd kleine accessoires buiten het bereik van kinderen, om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Laat uw kinderen of huisdieren niet likken aan of kauwen op het apparaat.
- Maak geen aanpassingen aan uw telefoon en verpak hem niet opnieuw.
- Stel uw telefoon niet bloot aan vlammen, explosies of andere vormen van gevaar.
- Zet uw telefoon uit als deze zich in de nabijheid van explosieve materialen of vloeistoffen bevindt.
- De telefoon mag enkel worden aangesloten op een USB interface van de versie 2.0.
- De temperatuur voor een optimaal functioneren bevindt zich tussen 0 °C en 40 °C. De ideale opslagtemperatuur bevindt zich tussen -20 °C en 50 °C.
- Stop het gebruik van uw toestel als een van de delen gebarsten of gebroken is of als het toestel oververhit raakt.
- Breng het toestel niet in contact met uw ogen, oren of een ander deel van uw lichaam en stop het niet in uw mond.
- Gebruik de flitser niet dichtbij de ogen van mensen of dieren.
- Gebruik alleen de originele accessoires van deze telefoon en gebruik de batterij niet voor een andere telefoon.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE WATERDICHTHEID

- U heeft een mobiele telefoon gekocht die voldoet aan de internationale IP68-norm. Om een optimaal gebruik en optimale waterdichtheid te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat alle klepjes die de openingen bedekken op de juiste manier gesloten zijn.
- Open de achterkant van het apparaat niet als deze zich in water of een zeer vochtige omgeving bevindt.

- De rubberen afdichting die op de cover zit is een essentieel onderdeel van de het toestel. Zorg ervoor dat de rubberen afdichting niet beschadigd wordt als u het klepje openmaakt of sluit. Zorg er ook voor dat er zich geen vuil zoals zand of stof op de afdichting bevindt om te voorkomen dat het toestel beschadigd raakt.
- De cover en de klepjes die de openingen bedekken kunnen bij vallen of schokken losraken.
- Als het toestel is ondergedompeld in water of de microfoon of de luidspreker nat zijn, kan het geluid tijdens een gesprek onduidelijk zijn. Maak de microfoon of de luidspreker schoon en droog met een droge doek.
- Als het toestel nat is, droog het dan zorgvuldig af met een zachte en schone doek.
- De waterdichtheid van het apparaat kan in bepaalde omstandigheden lichte trillingen veroorzaken. Deze trillingen, bijvoorbeeld wanneer het volume erg hoog staat, zijn volkomen normaal en hebben geen invloed op het functioneren van het toestel.
- Verwijder niet het waterdichte membraan van de microfoon of de oortelefoons en gebruik geen apparaten die het membraan kunnen beschadigen.
- Een temperatuurschommeling kan een verhoging of verlaging van druk veroorzaken; dit kan de kwaliteit van het geluid beïnvloeden. Indien nodig kunt u de klepjes openen om de lucht te evacueren

MEDISCHE APPARATUUR

- Zet uw telefoon uit in ziekenhuizen en andere medische instellingen waar dat van u gevraagd wordt.
- Uw telefoon bevat radio's die elektromagnetische velden uitzenden. Deze elektromagnetische velden kunnen interfereren met pacemakers of andere medische apparatuur.
- Houd als u een pacemaker draagt minimaal 20 cm afstand tussen uw pacemaker en uw telefoon.
- Houd het apparaat aan de andere kant van het implantaat.
- Als u denkt dat uw telefoon interfereert met uw pacemaker of enig ander medisch apparaat stop dan onmiddellijk met het gebruik van de telefoon en neem contact op met uw dokter om specifieke informatie met betrekking tot uw medische apparaat in te winnen.
- Wanneer u herhaaldelijk dezelfde activiteiten uitvoert, zoals teksten typen of spelletjes spelen op uw telefoon kunt u incidenteel hinder in uw handen, armen, polsen, schouders, nek of andere delen van uw lichaam ondervinden. Stop wanneer u hinder ondervindt met het gebruik van uw telefoon en neem contact op met uw dokter.

VEILIGHEID OP DE WEG

- Volg tijdens het rijden alle veiligheidsvoorschriften en-maatregelen op voor het gebruik van uw toestel
- Houd u aan alle lokale wetten die van toepassing zijn. Houd altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen wanneer u achter het stuur zit. De veiligheid op de weg is uw eerste prioriteit wanneer u achter het stuur zit.
- Stop langs de weg en parkeer de auto voordat u de telefoon opneemt of iemand belt, als de situatie op de weg dit vereist.
- De radio-elektrische frequenties kunnen bepaalde elektronische systemen die in uw auto aanwezig zijn, zoals de autoradio en de veiligheidsapparatuur, verstoren.
- Wanneer uw voertuig voorzien is van een airbag, zorg er dan voor dat de toegang niet wordt geblokkeerd door het plaatsen van draadloze of vast apparatuur. Als dat niet het geval is kan dit ervoor zorgen dat de airbag niet goed functioneert en dit kan leiden ernstige verwondingen.
- Als u muziek luistert, zorg er dan voor dat het volume op een redelijk niveau staat, zodat u zich nog bewust bent van wat er om u heen gebeurt. Dit punt is met name van belang wanneer u zich dichtbij een weg bevindt.
- Door uw telefoon te gebruiken in bepaalde omstandigheden kunt afgeleid raken en gevaar veroorzaken. Volg de regels die het gebruik van een telefoon of oortelefoons verbieden of beperken op (bijvoorbeeld: voorkom het sturen van berichten achter het stuur van een auto of het gebruik van oortjes tijdens het fietsen).

VOEDING EN OPLADEN

- Niet in vuur gooien
- Veroorzaak geen kortsluiting
- Niet blootstellen aan temperaturen boven de 60°C / 140 °F
- Recycle de batterij volgens de geldende normen.
- Laad uw telefoon op met behulp van de USB kabel en de elektrische oplader die meegeleverd zijn. Het gebruik van een oplader of kabel die niet compatibel is kan uw telefoon permanent beschadigen.
- De elektrische oplader dient dichtbij de telefoon te worden geplaatst en moet gemakkelijk te bereiken zijn.
- Het gebruik van beschadigde kabels of opladers, of de aanwezigheid van vocht, kan een elektrische schok veroorzaken.
- De elektrische oplader dient alleen binnen gebruikt te worden.

- De contactdoos moet gemakkelijk te bereiken zijn. Het stopcontact mag niet geblokkeerd worden tijdens het gebruik.
- Om de telefoon helemaal los te koppelen van het stroomnet koppelt u de CA/CC kabel los van het stopcontact.
- De elektrische opladers kunnen warm worden bij normaal gebruik, en een langdurig contact kan verwondingen veroorzaken.
- Zorg altijd voor genoeg ventilatie rondom de elektrische opladers tijdens het gebruik.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het bedekken van de openingen door voorwerpen (zoals kranten, lakens, gordijnen, etc.) om zo oververhitting en disfunctioneren te voorkomen. Houd een ruimte van minimaal 10 cm rondom de telefoon vrij.
- De telefoon dient te worden gebruikt in gebieden met een gematigd klimaat.
- Sluit geen USB kabel aan en verwijder geen USB kabel met natte handen, dit kan namelijk een elektrische schok veroorzaken.
- Stel de telefoon niet bloot aan excessieve warmte (zon, vuur, etc.) gezien het feit dat deze is voorzien van een oplaadbare interne batterij.
- Gebruik de aansluiting niet om verschillende handelingen uit te voeren en zorg ervoor dat de uiteinden van de batterij niet in contact komen met een ander geleidend element zoals metaal of een vloeistof.

GEHOORBESCHERMING



Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving met betrekking tot de beperking van de maximale volume output. Langdurig luisteren met oortelefoons op een hoog volume kan leiden tot gehoorverlies!

- Stop het gebruik van het product of zet het volume lager als uw oren suizen.
- Zet het volume niet te hoog. Artsen raden aan niet te lang naar een hoog volume te luisteren.
- Maak redelijk gebruik van de oortelefoons want een buitensporige geluidsdruk van de oor- of hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Om gehoorbeschadiging te voorkomen dient een hoog volume over een lange periode vermeden te worden.
- Gebruik alleen de oortelefoons die zijn geleverd met uw telefoon.

MILIEUBESCHERMING

- Houd u aan de lokale regels op het gebied van afvalverwijdering bij het weggooien van de verpakking, de batterij en de afgedankte telefoon. Breng deze producten naar een verzamelpunt zodat ze correct gerecycled kunnen worden. De afgedankte batterij of telefoon mag nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden.
- Breng afgedankte lithium-batterijen die u niet wenst te bewaren naar een hiervoor bestemd inzamelpunt. Gooi ze nooit weg in de vuilnisbak.



De afgedankte batterij of telefoon mag nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden.

De batterij kan exploderen als u deze vervangt door een model dat niet hiervoor bestemd is. Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Schakel de telefoon uit voordat u deze schoonmaakt of onderhoudt. De oplader dient te worden losgekoppeld van het stopcontact. De telefoon en de oplader dienen te worden losgekoppeld om elektrische schokken en kortsluiting van de batterij of de oplader te voorkomen.
- Maak de telefoon of de oplader niet schoon met chemische substanties (alcohol, benzeen), chemische bestanddelen of schurende schoonmaakmiddelen om beschadiging van de onderdelen of disfunctioneren te voorkomen. Het schoonmaken dient te gebeuren met een lichtvochtige zachte antistatische doek.
- Maak geen krassen op de cover van de telefoon en maak er geen aanpassingen aan, want de bestanddelen in de verf kunnen een allergische reactie veroorzaken. Als een dergelijke reactie zich voordoet, stop dan direct met het gebruik van de telefoon en neem contact op met uw dokter.
- Verwijder het stof van de stekker en houd deze droog om ieder risico op brand te voorkomen.
- Neem als de telefoon of de accessoires niet correct werken contact op met uw lokale leverancier.
- Haal niet zelf de telefoon of de accessoires uit elkaar.

NOODOPROEP

Als uw telefoon in een noodsituatie aanstaat en u bereik heeft, dan kunt u uw telefoon gebruiken om een noodoproep te plaatsen. Desalniettemin kunnen noodnummers niet binnen alle netwerken bereikbaar zijn. U dient nooit enkel op uw telefoon te vertrouwen om noodoproepen te plaatsen.

AANBEVELINGEN OM BLOOTSTELLING VAN DE GEBRUIKER AAN STRALING TE VERMINDEREN

- Gebruik uw mobiele telefoon op plekken die worden gedekt door het netwerk om de hoeveelheid straling te beperken (met name in ondergrondse parkeergarages en tijdens reizen in de trein en in de auto).
- Gebruik uw telefoon in goede ontvangstomstandigheden (bijv.:: maximale aantal streepjes van het netwerk).
- Gebruik de handsfree kit.
- Houd tijdens een gesprek de telefoon verwijderd van de buik van zwangere vrouwen en de onderbuik van jongeren.

AANVULLENDE INFORMATIE



- CROSSCALL verklaart dat dit toestel voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. De meest recente, van toepassing zijnde versie van de verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website https://crosscall.com/docs/legal/ce-international_declaration_of_conformity-trekker-x4.pdf
- Beperkingen met betrekking tot band van de 2,4 GHz: Noorwegen: deze sub paragraaf is niet van toepassing in de geografische gebied in een cirkel van 20 km rondom het centrum van NyÅlesund.

FREQUENTIEBANDEN

- Frequentiebanden gebruikt door de radioapparatuur : bepaalde banden kunnen niet beschikbaar zijn in alle landen of alle regio's. Neem contact op met de lokale operator voor meer informatie.
- De maximaal uitgezonden radiofrequentie signalen in de frequentieband waar de radioapparatuur functioneert: Het maximale vermogen voor alle banden is lager dan de maximale waarde aangegeven in de overeengekomen, relevante norm. De van toepassing zijnde nominale beperkingen van de frequentiebanden en het transmissievermogen (door straling en/of geleiding) op deze radioapparatuur zijn de volgende:

FREQUENTIEBANDEN	MAXIMAAL VERMOGEN
GSM850 / EGSM900	33 dBm
DCS1800 / PCS1900	30 dBm
WCDMA 850/1700/1900	23±5dBm
WCDMA 2100	22±5dBm
WCDMA 900	23 dBm
LTE FDD: 1(2100), 3(1800)	22±5dBm
LTE FDD: 2(1900), 4(1700/2100), 5(850),8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 26(850), 28(700), 66(1700/2100)	23 dBm
LTE FDD: 7(2600)	23±5dBm
LTE FDD: 20(800)	24 dBm
LTE FDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500)	23±5dBm
WIFI 2,4 GHz	EIRP 13dBm
Wi-Fi 5 GHz	
5150.5250MHz	EIRP 14dBm
5250.5350MHz	EIRP 14dBm
5470.5725MHz	EIRP 14dBm
Bluetooth v5.0 LE 2.4 GHz	EIRP 9.5dBm
NFC 13,56 MHz	10 dB µ A/m @10m
GPS 1575.42±1.023MHz	
GLONASS 1602.5625±4MHz	
BEIDOU 1561.098±2.046MHz	
FM 87.5-108MHz	

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ACCESSOIRES EN SOFTWARE

We raden aan de volgende accessoires te gebruiken:

De softwareversie van het product is **L1497.X.XX.XXXXX** (of X=0 - 9, A - Z, die updates over de gebruikerservaring, beveiligingspatches, etc. weergeeft). De software-updates worden door de fabrikant gepubliceerd om, na de lancering van het product, storingen te herstellen of functies te verbeteren. Alle softwareversies die zijn gepubliceerd door de fabrikant zijn gecontroleerd en altijd in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn.

Alleradiofrequentie-parameters (bijvoorbeelddefrequentiebandenenuitgangsvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker en kunnen niet door de gebruiker gewijzigd worden. De laatste versie van de informatie met betrekking tot accessoires en software is beschikbaar in de conformiteitsverklaring, die kan worden geraadpleegd op de site:

https://crosscall.com/docs/

legal/ce-international_declaration_of_conformity-TREKKER-X4.pdf

SPECIFIEKE ABSORPTIE RATIO (SAR)

• Dit toestel voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequenties als het toestel dichtbij het hoofd of op een minimale afstand van 5 mm van het lichaam verwijderd gehouden wordt. Volgens de aanbevelingen van ICNIRP is de SAR-limiet gemiddeld 2.0 watt/kg voor celweefsel van 10 gram dat de meeste frequenties absorbeert.

Maximale waarden voor dit model:

- SAR Hoofd 1,426 W/kg
- SAR Lichaam 1,451 W/kg

TREKKER-X4, ontworpen in Frankrijk en vervaardigd in China

Ontwikkeld en geïmporteerd door CROSSCALL -245 Rue Paul Langevin 13290 Aix-en-Provence - Frankrijk

Bezoek de website **www.crosscall.com** voor de volledige gebruikershandleiding.

BIJLAGEN BELANGRIJKE INFORMATIE

Om een optimale ervaring te bieden wordt de telefoon regelmatig verbonden met de internet- en e-mailservers. Dit impliceert automatisch en onvermijdelijk de uitwisseling van gegevens die gefactureerd kunnen worden bovenop uw bestaande abonnement, of in mindering kunnen worden gebracht op uw prepaid bedrag.

Om ieder misverstand met betrekking tot de facturatie van diensten die gebruik van internet maken te voorkomen raden we u sterk aan voor een aanbod te kiezen dat onbeperkte toegang tot internet en e-mail biedt. Zorg er ook voor dat u de vooraf geconfigureerde standaard instellingen niet aanpast. Als u dit wenst kunt u verbinding maken met het Wifi-netwerk voor meer snelheid en doeltreffendheid. Wij raden het gebruik van het Wifi-netwerk in het bijzonder aan wanneer u langdurig spellen, video's of films van grote omvang bekijkt of download.

AUTEURSRECHTEN

Dit toestel is uitsluitend bestemd voor privé gebruik. Het kopiëren van CD's of het downloaden van muziek, video's of foto's om deze te verkopen of voor ieder ander commercieel doeleinde kan de wet van auteursrechten schenden. Een toestemming kan noodzakelijk zijn om een document, een werk en/of een presentatie, waarop auteursrechten van toepassing zijn, gedeeltelijk of in zijn geheel, te kopiëren of op te slaan. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de wetten die van toepassing zijn op het opslaan en gebruiken van bepaalde inhoud in uw land en rechtspraak.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Uw telefoon, evenals de batterij en de accessoires in de doos, zijn gegarandeerd tegen alle storingen en gebreken die zich zouden kunnen voordoen vanwege het ontwerp of de vervaardiging of een materiaaldefect, onder normale gebruiksomstandigheden, gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de aankoopdatum van uw telefoon die op uw originele factuur vermeld staat. De garantie eindigt van rechtswege na deze vierentwintig (24) maanden.

De garantie dekt niet:

- Schade die wordt gemeld na de geldige garantieperiode,
- Schade veroorzaakt door een ongeluk, slecht weer, bliksem, brand, chemische producten, te hoge voltage, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud van de terminal of de accessoires (breken van het scherm, bekrassing, aantasting van de interne componenten van het apparaat veroorzaakt door een abnormale of langdurige blootstelling aan een vloeistof), alsook het niet opvolgen van de instructies in de gebruikershandleiding,
- Schade als gevolg van normaal gebruik die is ontstaan na de verkoop (met name krassen, afbladdering en meer in het algemeen alle schade veroorzaakt aan de buitenkant van het toestel en waarvan de schade niet de goede functionering belemmert):
- Een mobiele telefoon waarvan de klant of een derde de software die er oorspronkelijk op is gezet door de fabrikant heeft aangepast.
- ledere aanpassing of reparatie door personen die niet geautoriseerd zijn door CROSCALL of een dochteronderneming, of uw verkooppunt,
- Oxidatie als gevolg van een verkeerd sluiten door de klant van de USB of audiopoort, klepjes die noodzakelijk zijn voor de waterdichtheid van het product.

We raden u aan de instructies hieronder te volgen alvorens u contact opneemt met de klantenservice:

- Laad de batterij volledig op.
- Update de software of Stel de fabrieksinstellingen in om de telefoon te formatteren (om de standaard instellingen in het stellen drukt u langdurig op de Aan/uit- en Volume-omhoogknoppen).

LET OP: ALLE gebruikersgegevens van de telefoon (contacten, foto's, documenten en gedownloade applicaties) zullen definitief verloren gaan. Het wordt sterk aanbevolen om een back-up te maken van de gegevens op uw telefoon voordat u uw telefoon formatteert.

Wanneer u een non-conformiteit constateert aan uw telefoon die een normaal gebruik belemmert, zult u uw telefoon aan onze klantenservice dienen over te dragen. Uw telefoon zal niet worden gerepareerd of vervangen als de serienummers (IMEI) zijn gewist of aangepast of als uw factuur ontbreekt of onleesbaar is.

Als de non-conformiteit bevestigd is, zal uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd worden. Deze garantie dekt alle onderdelen alsook de kosten van de manuren.

Voordat u uw telefoon opstuurt naar de klantenservice, raden we u aan:

- Uw IMEI (*) te noteren en zorgvuldig te bewaren,
- Verwijder de SD-kaart en de simkaart,
- Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens. Onze reparatiedienst kan namelijk gedwongen zijn uw telefoon te formatteren.
- (*) Uw IMEI-nummer is het serienummer dat dient als identificatie van uw telefoon en als referentie voor de klantenservice. U kunt uw IMEI-nummer op verschillende manier terugvinden:
- Type *#06# op het toetsenbord van uw mobiele telefoon,
- Raadpleeg de doos waarin uw telefoon verpakt was,
- Afhankelijk van het model kan het IMEI-nummer op een etiket op de achterkant van uw telefoon of aan de binnenkant van de telefoon, onder de batterij (indien deze verwijderd kan worden) gevonden worden.

Documenten en elementen die u bij uw telefoon dient te voegen wanneer u deze naar de klantenservice opstuurt:

- Kopie van de factuur waarop de aankoopdatum, het type product en de naam van de verkopende partij staan,
- Het IMEI-nummer van de telefoon,
- Beschrijving van het defect aan de telefoon

Uporabniški priročnik vam bo v pomoč pri seznanjanju z novim aparatom.

VSEBINA

TREKKER-X4: certifikat MIL-STD-810G	22
Tehnične sheme	
PREDNOSTI TELEFONA TREKKER-X4	
Panomorfna tehnologija	22
Kaj je to?	22
Aplikacija X-CAM	22
Različni načini video snemanjaGlavni meniGumb "capture"	22
X-STORY	22
X-STORY Timeline	22
Urejanje X-STORY	
Urejanje X-STORY iz galerije	22
Ogled vseh X-STORY	
X-LINK™Sistem pritrditve - X-BLOCKER	
Programirljiva tipka	
Funkcija SOS	
Programiranje parametrov	
V primeru nevarnosti	
CEZNAN IAN IE TELEFONA TREVVER VA V OVOL III OLITROOR	
SEZNANJANJE TELEFONA TREKKER-X4 V OKOLJU OUTDOOR Nasveti za uporabo telefona TREKKER-X4 pod vodo	22
Funkcija touch-lock	
Nasveti po potopitvi	22
Uporaba telefona TREKKER-X4 z rokavicami	22
Aplikacija X4-SENSORS	
Varnostna vrvica	23
NASVETI ZA NAJBOLJŠO UPORABO TELEFONA TREKKER-X4	
Konfiguriranje bralnika prstnih odtisov	23
Uporaba čarovnika Google	230-2
Glasovna funkcija za pisanje SMS-ovNa poti	2 2
Način brez povezave	2
Podatkovno gostovanje	2
Prekrivanje oken: za istočasno odpiranje dveh oken	2

Konfiguracija več jezikov	
Dodajanje uporabnika	
Lažje brskanje	232
Organizacija ikon na začetnih zaslonih	232
Dodajte «pripomočke»	232
Sprememba velikosti prikaza in pisave	232
Skrij brskalno vrstico	232
Nastavite obvestilno vrstico	232
Način "ne moti"	232
Varnostno kopiranje	
Bližnjice	232-233
Alarm	
Kamera	
Brskanje po vaših nedavnih aplikacijah	
Iskalna vrstica	
Odprite meni, ki je povezan z ikonami obvestilne vrstice	
VKLOP	
Namestitev kartice SIM	233-234
Vklop / Izklop telefona	234
Konfiguracija telefona	234
Baterija	235-236
Polnjenje baterije	
Način varčevanja z energijo (največji prihranki)	
Način varčevanja z baterijo	
Negroti in paratti i versa i e la tarii e	275-276
Nasveti in napotki v zvezi z baterijo	233-230
	233-230
OSNOVNI ELEMENTI	
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik	237-238
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila	237-238 238-239
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila Zaklepanje in odklepanje zaslona	237-238 238-239 239
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona	237-238 238-239 239 239
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona Sprememba datuma in časa	237-238 238-239 239 239 240
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona	237-238 238-239 239 239 240
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona Sprememba datuma in časa Upravljanje aparatov in podatkov	237-238 238-239 239 239 240
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila	237-238 238-239 239 239 240 240
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik	237-238 238-239 239 240 240
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona Sprememba datuma in časa Upravljanje aparatov in podatkov UPORABA TELEFONA Začetni zaslon Telefon	237-238 238-239 239 240 240 240 240
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila. Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona Sprememba datuma in časa Upravljanje aparatov in podatkov UPORABA TELEFONA Začetni zaslon Telefon Stiki	237-238 238-239 239 240 240 240 241 241-242
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona Sprememba datuma in časa Upravljanje aparatov in podatkov UPORABA TELEFONA Začetni zaslon Telefon	237-238 238-239 239 240 240 240 241 241-242 242-243
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik	237-238 238-239 239 240 240 240 241 241-242 242-243 243
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila	237-238 238-239 239 240 240 241 241-242 242-243 243-244
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila. Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona Sprememba datuma in časa Upravljanje aparatov in podatkov UPORABA TELEFONA Začetni zaslon Telefon Stiki. Sporočila Kamera Galerija.	237-238 238-239 239 240 240 241 241-242 242-243 243 243-244 244
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila. Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona Sprememba datuma in časa Upravljanje aparatov in podatkov UPORABA TELEFONA Začetni zaslon Telefon Stiki Sporočila Kamera Galerija Računalo	237-238 238-239 239 240 240 241 241-242 242-243 243-244 244 244
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila Zaklepanje in odklepanje zaslona Prilagajanje zaslona Sprememba datuma in časa Upravljanje aparatov in podatkov UPORABA TELEFONA Začetni zaslon Telefon Stiki Sporočila Kamera Galerija Računalo Glasba Brskalnik E-pošta	237-238 238-239 239 240 240 241 241-242 242-243 243-244 244 244 244
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila	237-238 238-239 239 240 240 241 241-242 242-243 243-244 244 244 244
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila	237-238 238-239 239 240 240 241 241-242 242-243 243-244 244 244 244
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila	237-238 238-239 239 240 240 241 241-242 242-243 243-244 244 244 244 245 245
OSNOVNI ELEMENTI Kretnje na zaslonu na dotik Center za obvestila	237-238 238-239 239 240 240 241 241-242 242-243 243-244 244 244 244 245 245

Medicinski pripomočki	248
Varnost v cestnem prometu	248
Napajanje in polnjenje	
Zaščita sluha	250
Varstvo okolja	
Čiščenje in vzdrževanje	
Klic v sili	
Priporočila za zmanjšanje izpostavljenosti uporabnika sevanjem	251
DODATNE INFORMACIJE	
Skladnost	251
Frekvenčni pasovi	252
Informacije o dodatni in programski opremi	253
Stopnja specifične absorpcije (SAR)	253
PRILOGE	
Pomembne informacije	253
Avtorske pravice	
Splošni garancijski pogoji	

PREDSTAVITEV TELEFONA


TREKKER-X4: CERTIFIKAT MIL-STD-810G*


Vojaški standard MIL-STD-810G je ustvarila ameriška vojska za posnemanje pogojev uporabe elektronskih aparatov na terenu pod ekstremnimi pogoji. TREKKER-X4 je bil laboratorijsko preizkušen glede odpornosti na sovražna in zahtevna zunanja okolja. Uspešno je prestal naslednjih 12 testov:

- Odpornost na nizek tlak (nadmorska višina: nad 4000 m)
- Odpornost na ekstremne temperature
- Skrajni mraz (-40 °C/-40 °F)
- Huda vročina (60 °C/140 °F)
- Odpornost na temperaturne šoke
- Odpornost na ivje in ledeni dež
- Odpornost na sončno sevanje (UV)
- Odpornost na dež
- Odpornost na slano meglico
- Odpornost na onesnaženje s tekočino (2-propanol)
- Odpornost na vibracije
- Odpornost na udarce
- Odpornost na močne pospeške.

TREKKER-X4 je primeren za vse najzahtevnejše situacije: padalstvo, jadralno padalstvo, letalstvo, ekstremno kajakaštvo, kolo, štirikolesnik, motorno kolo, terenska vozila, vodne smuči, pa tudi za visoke vročine, izjemen mraz, močan dež. Primeren je tudi za uporabo v laboratoriju ali v gradbeništvu.

TEHNIČNE SHEME

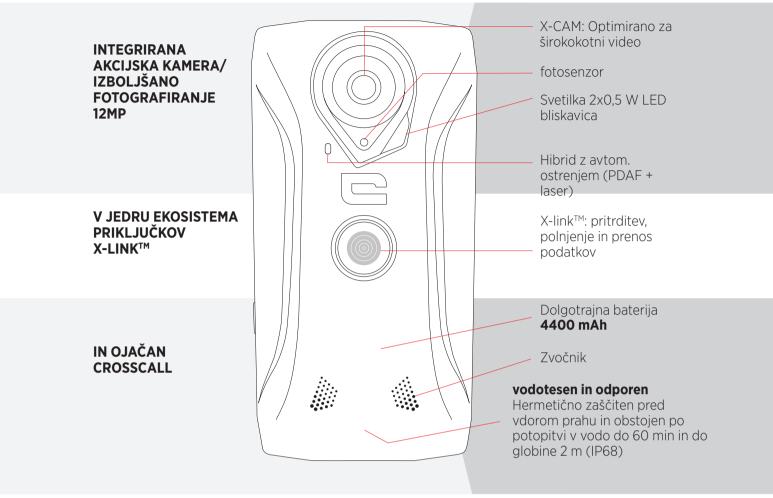

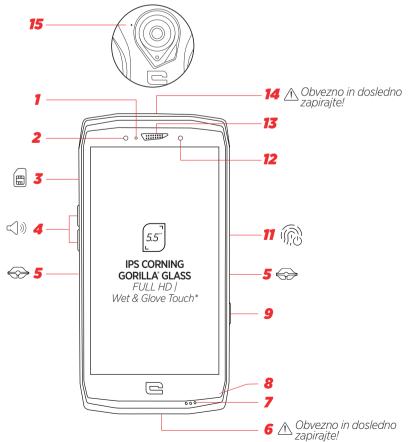

- 1. Senzor UV
- 2. Sprednia kamera 8 MP
- **3.** Predal za vstavljanje kartice SIM
- 4. Gumb za glasnost + / -
- 5. Zareze X-BLOCKER
- 6. Pokrov za zatesnitev + USB 3.1 tip-C
- **7.** Mikro
- 8. Toplotni senzor/ hidrometer/barometer/ višinomer
- 9. Programirljiva tipka
- Gumb za vklop/izklop + čitalnik prstnega odtisa
- 12. Senzor svetlobe
- 13. Sprejemnik
- **14.** Pokrov za zatesnitev + vtič za slušalke
- 15. Zmanjševalnik hrupa

PREDNOSTI TELEFONA TREKKER-X4

PANOMORFNA TEHNOLOGIJA

KAJ JE TO?

Panomorfna tehnologija omogoča širokokotne slike, stabilizirane, bližje dojemanju očesa, čeprav z zelo majhne razdalje. Realnost projicira na polkroglo, nato pa s pomočjo programske opreme obnovi sliko (dewarping), tako da ohranja vidni kot in popravlja izkrivljanja.



APLIKACIJA X-CAM

Nativna aplikacija X-CAM omogoča popolno vizualno izkušnjo. Videoposnetke lahko zajemate na različne načine. Zatem lahko zelo preprosto urejate svoje X-STORY (video montaže).

RAZLIČNI NAČINI VIDEO SNEMANJA

DYN	SLOW MOTION	TIME LAPSE	DASH	LIVE	CUSTOM
AMIC	MOTION	LAPSE	CAM		


Izbira načina zajemanja

- **Dynamic:** omogoča širokokotno snemanje stabiliziranih videoposnetkov vseh outdoor aktivnosti
- **Slow motion:** omogoča do 5 kratno upočasnitev slike.
- **Time-lapse:** omogoča montažo videa iz fotografij, posnetih v rednem časovnem intervalu.
- **DashCam:** omogoča neprekinjeno snemanje in shranjevanje zadnjih nekaj posnetih minut, ko to želimo.
- Custom: omogoča nastavitev ločljivosti in števila sličic na sekundo.

• **LIVE Streaming:** (v razvoju) omogoča delitev "v živo" na družabnih omrežjih pretočnih vidoposnetkov in širokokotnih posnetkov telefona TREKKER-X4.

Hyperstab*: omogoča izdelavo stabiliziranih videoposnetkov, zahvaljujoč analizi podatkov žiroskopa, ki kompenzira premikanje in vibracije telefona.


Informacije na dnu zaslona kažejo nastavitve izbranega načina in preostali čas snemanja.

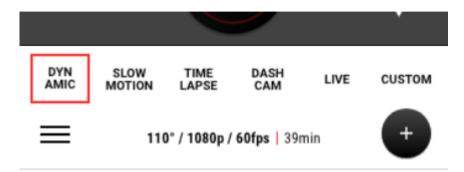

Primer: 110°/1080 p/60 fps pomeni, da bo snemanje opravljeno z naslednjo konfiguracijo: pod kotom 110°, Full HD (1080 x 1920 slikovnih točk), s 60 sličicami na sekundo. Preostane vam še 39 minut snemanja, preden se bo pomnilnik napolnil.

GLAVNI MENI

V glavnem meniju lahko spreminjamo glavne parametre vsakega načina.

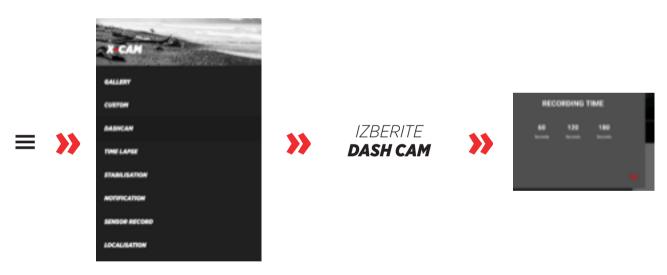

Primer:

Tukaj lahko izberete, ali želite shraniti zadnjih 60 sekund, zadnji 2 minuti ali zadnje 3 minute.

GUMB "CAPTURE"



Srednji gumb omogoča začetek video snemanja.

X-STORY

X-STORY TIMELINE



- Vsak medij je shranjen v galeriji in se prikaže v tej časovnici
- Časovnica predstavlja trenutno zgodbo, to je "X-STORY".
- Možno je pomikanje v tej časovnici (drsenje v levo / desno), da izbrišete medij iz časovnice (ne da bi ga izbrisali iz galerije)
- Če kliknete na medij, ga odprete v galeriji
- Gumb " omogoča ustvarjanje nove X-STORY (brisanje trenutne časovnice), predvajanje trenutne zgodbe, odpiranje že posnete zgodbe ali urejanje zgodbe.
- Gumb "EDIT STORY" in gumb "X-STORY" na levi strani časovnice odpreta urejevalnik za X-STORY

UREJANJE X-STORY

Urejevalnik X-STORY, ki je neposredno integriran v galerijo fotografij, omogoča ustvarjanje odličnega filma v nekaj klikih s pomočjo preprostih orodij.

- Ime Story je napisano na vrhu zaslona.
- Vse medije svoje X-STORY si lahko ogledate na dnu zaslona.
- Predvajalnik prikaže izbran medij na časovnici (obkrožen rdeče) in predlaga začetek predvajanja, vrnitev na začetek zaporedja in spremembo zadnjega dejanja.
- Na koncu zaporedja se film poveže z naslednjim medijem na časovnici.
- Obstaja možnost spreminjanja vrstnega reda medijev na časovnici.
- Več možnosti s pritiskanjem na medij: podvojitev, skrivanje, priljubljenost, dajanje v skupno rabo.
- Pri vsakem mediju lahko spremenite usmerjenost in preklopite na celozaslonski način.
- Pri vsakem video zaporedju je mogoče uporabiti 5 orodij:
 - Cut: za skrivanje začetka ali konca zaporedja
 - Spreminjanje hitrosti: povečanje ali zmanjšanje hitrosti predvajanja
 - Izbira prehoda: izbira vrste prehoda med katalogom
- Dodajanje besedila: izbira pisave in barve, besedilo lahko postavite tam, kjer ga želite.
 - Sprememba glasnosti zvoka sekvence
- Kadarkoli lahko s pritiskom na gumb "+":
 - Dodate datoteko
 - Dodate zaporedie "črno ozadie"
 - Dodate učinke celotnemu filmu
 - Dodate glasbo na film:
 - Dokončanje filma: odpre se predvajalnik X-STORY, ki omogoča celozaslonsko predvajanje, vrnitev v montažo ali dajanje v skupno rabo.

UREJANJE X-STORY IZ GALERIJE.

 X-STORY lahko ustvarite iz katerega koli medija v galeriji, tako da kliknete medij, nato pa na CREATE X-STORY

OGLED VSEH X-STORY

Glavna galerija ima zavihek, namenjen vsem X-STORY. Za vsako od njih je mogoče:

- Predvajanje zgodbe: zažene X STORY v celozaslonskem načinu
- Urejanje: odpre urejevalnik za X-STORY
- Urejanje naslova: omogoča spremembo naslova X-STORY
- Dajanje v skupno rabo: odpre podokno za dajanje telefona v skupno rabo
- Brisanje: odstranitev zgodbe iz galerije.




X-LINK TM

PAMETNI SISTEM MAGNETNE POVEZAVE

Magnetni priključek na hrbtni strani pametnega telefona omogoča njegovo pritrditev in priključitev na ekskluzivno dodatno opremo X-LINK™.

Ta priključek omogoča hitro polnjenje (2,1 A) in/ali prenos podatkov s pomočjo funkcije OTG (če je nameščen na združljivo dodatno opremo)

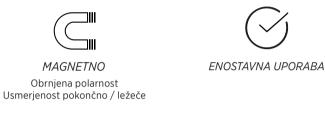







EKOSISTEM

Dodatna oprema X-LINK je posebej zasnovana za izboljšanje foto/video izkušnje s telefonom TREKKER-X4.

Poiščite celotno paleto dodatne opreme na www.crosscall.fr




SISTEM PRITRDITVE X-BLOCKER

X-BLOCKER

V situacijah, v katerih mora ostati mobilnik na mestu, s tem priloženim ekskluzivnim priključkom pametni telefon TREKKER-X4 pritrdite na združljive priključke. Enostavno ga pritrdite na stranske zareze telefona. Njegova silikonska prevleka zmanjšuje vibracije, ki jih povzročajo udarci.

Celoten izbor dodatne opreme, združljive z X-LINK™ in X-BLOCKER, najdete na **www.crosscall.com**

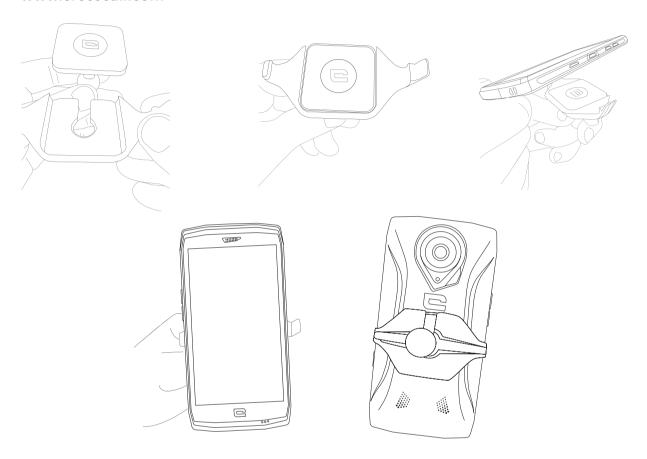

PROGRAMIRLJIVA TIPKA

V meniju **Nastavitve > Gumbi bližnjic > Programirljiv gumb > Vklop >** izberite funkcijo, ki jo želite dodeliti tej tipki.

Ta tipka je privzeto nastavljena za "foto". S klikom na "po meri" lahko izberete želeno funkcijo.

FUNKCIJA SOS



PROGRAMIRANJE PARAMETROV:

Če želite uporabljati to aplikacijo, programirajte svoj programirljiv gumb in izberite funkcijo

SOS (parametri > Gumbi > Programirljiv gumb > SOS).

Če želite izbrati osebo, ki jo je treba opozoriti v primeru nevarnosti, odprite aplikacijo SOS (ali programirajte funkcijo SOS neposredno s programirljivim gumbom) in izpolnite zahtevane podatke.

Vnesite sporočilo, ki bo samodejno poslano, če boste v nevarnosti. Primer: "Sem v nevarnosti, prosim, da obvestite reševalce. Tukaj je moja geolokacija."

V PRIMERU NEVARNOSTI:

Pritisnite funkcijsko tipko in samodejno se sproži klicanje predhodno izbrane osebe oz. oseb. Poslan jim bo SMS z vašo geolokacijo.

SEZNANJANJE TELEFONA TREKKER-X4 V OKOLJU OUTDOOR

NASVETI ZA UPORABO TELEFONA TREKKER-X4 POD VODO

Pred uporabo v vodnem okolju se prepričajte, ali so dobro zaprti tesnilni pokrovčki (ki pokrivajo vrata USB in priključek za slušalke).

FUNKCIJA TOUCH-LOCK

Če želite posneti fotografije, ne pozabite aktivirati funkcije **touch-lock** , ki zaklene zaslon na dotik (v funkciji fotografije, ikona na vrhu zaslona). Nato lahko pritisnite gumb za glasnost za snemanje fotografij (ali uporabite programirliji gumb).

NASVETI PO POTOPITVI

Po potopitvi v morsko vodo; ne pozabite sprati telefona s sladko vodo. Reže na zvočniku in mikrofonu so lahko zamašene z vodo. Preden kličete, počakajte nekaj minut, da se ponovno vzpostavi optimalno delovanje.

UPORABA TELEFONA TREKKER-X4 Z ROKAVICAMI

Ta možnost omogoča povečanje otipne občutljivosti zaslona.

Nastavitve > Prikaz > Napredne nastavitve > način rokavice

APLIKACIJA X4 SENSORS



V tej aplikaciji dobite podatke o senzorjih, vgrajenih v mobilnik. Zlasti nekaterim aplikacijam bodo omogočili optimalno delovanje.

Pri prvem odprtju aplikacije kliknite na "sprejmi", da sprejmete splošne pogoje uporabe.

Termometer: meri temperaturo okolja. Vendar pa nanj vpliva temperatura samega telefona (polnilni tokokrog, aktivnost procesorja ...), še posebej, če je bil dalj časa v žepu ali blizu telesa.

Higrometer: senzor vlažnosti za merjenje stopnje vlažnosti v zraku. Stopnja je izražena v % količine nasičenosti z vodnimi hlapi.

Magnetometer: to je funkcija kompasa. Ta senzor deluje ne glede na položaj telefona (za razliko od kompasa, ki mora biti položen vodoravno). Meri usmerjenost telefona glede na magnetni sever. Kompas umerite tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Merilnik pospeška: Omogoča merjenje in prikaz pospeška telefona na treh oseh.

Z matematično integracijo omogoča prikaz hitrosti premikanja predmeta ali celo spreminjanje njegovega položaja v času.

Barometer: Ta senzor meri atmosferski tlak.

Višinomer: Omogoča merjenje višine s pomočjo atmosferskega tlaka.

GPS: Prikaže položaj aparata in natančnost signala GPS. Spoznate lahko število zaznanih satelitov in vaš natančen položaj.

Bližina:Omogoča ugasnitev zaslona med telefonskim klicem, ko držite telefon v bližini ušesa.

Svetlost: Omogoča optimiziranje svetlosti zaslona glede na svetlobo okolja, z namenom varčevanja z baterijo ali izboljšanja čitljivosti.

Bluetooth in omrežja: Označuje prisotnost in moč komunikacijskih omrežij.

Baterija: Kaže polnjenje in takojšnje praznjenje baterije.

UV: Podaja UV-indeks sončnega sevanja z zaznavanjem intenzivnosti ultravijoličnih žarkov. Pozor, ta indeks je podan le informativno, zato se pri podaljšani izpostavljenosti soncu ne zanašajte samo nanj.

VARNOSTNA VRVICA

Če želite imeti proste roke med svojimi aktivnostmi, uporabite varnostno vrvico, priloženo telefonu TRFKKFR-X4.

NASVETI ZA NAJBOLJŠO UPORABO TELEFONA TREKKER-X4

KONFIGURIRANJE BRALNIKA PRSTNIH ODTISOV

Dodajte do pet prstnih odtisov za odklepanje svojega mobilnega telefona. Nastavite jih pri prvem konfiguriranju pametnega telefona ali pojdite na:

Nastavitve > Varnost in lokacija > Prstni odtis > Dodaj prstni odtis. Če želite shraniti prstni odtis v celoti, morate večkrat zaporedno pritisniti na senzor.

UPORABA ČAROVNIKA GOOGLE

Prst držite pritisnjen na dve sekundi, na zaslonu.



nato pa sledite navodilom

Ko je glas posnet, samo recite glasno "OK GOOGLE", da se odpre čarovnik.

Nočni način

Ustvarjen je bil za odstranitev modre svetlobe z zaslona. Zaslon se obarva rumeno in omogoča, da si odpočijete oči pod pogoji šibke svetlosti.

Nastavitve > Prikaz > nočna osvetlitev

Kliknite "Program", da nastavite način aktiviranja tega programa (Noben / ob določenem času / ponoči)

Nato izberite stopnjo intenzivnosti.

GLASOVNA FUNKCIJA ZA PISANJE SMS-OV

V aplikaciji Sporočilo kliknite polje za vnos besedila in nato Govorite in besedilo se bo samodejno vneslo.



NA POTI

V tujini se pozanimajte o pogojih in ponudbah v zvezi z vašo pogodbo s ponudnikom.

NAČIN BREZ POVEZAVE

Nastavitve > Omrežje in internet > letalski način omogočen

Ali dostopen preko obvestilne vrstice na ikoni letalskega načina.

PODATKOVNO GOSTOVANJE

Če želite izkoristiti mobilne podatke v tujini, omogočite gostovanje mobilnih podatkov na naslednji način:

Parametri > Omrežje in internet > SIM in mobilni podatki > Podatkovno gostovanje > omogočite možnost.

Ali dostopno preko ikone mobilnih podatkov na obvestilni vrstici.

PREKRIVANJE OKEN: ZA ISTOČASNO ODPIRANJE DVEH OKEN

Zaslon lahko razdelite zaslon na dva dela*. Primer: Youtube + Whatsapp. Ko je aplikacija odprta, dolgo pritiskajte na kvadrat. Nato izberite drugi zaslon za prikaz.

Z ENIM KLIKOM IZBRIŠITE ODPRTE APLIKACIJE

S klikom na kvadrat (upravitelj opravil) povlecite vse zaslone do najstarejšega. Prikazal se bo poziv "briši vse".

KONFIGURACIJA VEČ JEZIKOV

Če ste navajeni na komuniciranje s sporočili v več jezikih, lahko konfigurirate več jezikov, tako da se vaša tipkovnica prilagodi in popravlja jezik, v katerem se izražate.

Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnosi > Jeziki > Dodajte jezik

Ko pišete sporočilo, pritisnite preslednico in izberite želeni jezik.

DODAJANJE UPORABNIKA

V obvestilni vrstici dobite s klikom na ikono možnost, da odprete račun za "gosta". Vmesnik si lahko osebno prilagodite, tako da izberete ustrezne aplikacije (igre za otroke, profesionalen račun ...)

^{*}Vse aplikacije niso združljive z možnostjo prekrivanja oken

LAŽJE BRSKANJE

ORGANIZACIJA IKON NA ZAČETNIH ZASLONIH

Če želite ustvariti "tematsko" mapo, dolgo pritiskajte na ikono aplikacije in jo povlecite na ikono, s katero jo želite povezati. Mapa je zdaj ustvarjena. V mapo dodajte vse želene aplikacije, tako da jih povlečete vanjo. Za prilagoditev imena mape kliknite na "Neimenovana mapa".

Primer: mapa "večpredstavnost" / mapa "družabna omrežja" / mapa "šport"

DODAJTE "PRIPOMOČKE".

Dolgo pritiskajte na začetni zaslon. Zdaj lahko: spremenite ozadje zaslona; prikažete pripomočke; ali izberete nastavitve začetnega zaslona.

Primer prikaza pripomočka: izberite prikaz vremena na ozadju zaslona, izberite emoji Snapchat prijatelja in ustvarite bližnjico za odpiranje pogovora z njim, prikažite dnevni red ali novice ...

SPREMEMBA VELIKOSTI PRIKAZA IN PISAVE

V **Nastavitvah > Dostopnost > nastavite** ustrezno velikost pisave.

SKRIJ BRSKALNO VRSTICO

Pojdite v Nastavitve > Brskalna vrstica > omogočite možnost.

Puščica, ki se prikaže na levi strani brskalne vrstice, omogoča, da jo skrijete za ogled v celozaslonskem načinu.

NASTAVITE OBVESTILNO VRSTICO

Ko ste na začetnem zaslonu, dvakrat povlecite navzdol za prikaz obvestilne vrstice.



Z daljšim pritiskanjem na ikono lahko:

- spremenite njen položaj v obvestilni vrstici.
- Dodajate / odstranite ikone, tako da jih povlečete v svetlo sivo območje na spodnji strani zaslona ali tako, da jih povlečete iz tega območja.

NAČIN "NE MOTI"

∨ obvestilni vrstici > ne moti

Ali preko Nastavitve > Zvok > Prednostne nastavitve "ne moti"

Nato lahko nastavite funkcije, ki ostanejo aktivne (klici in sporočila nekaterih stikov, koledarski opomniki, alarm ...)

VARNOSTNO KOPIRANJE

Nastavitve > Sistem > Varnostno kopiranje

Vaši podatki se shranijo v Google Drivu, povezanem z vašim Gmail naslovom.

BLIŽNJICE

ALARM

Kliknite na prikaz časa na ozadju zaslona in pojdite neposredno na svoj Alarm (ali uro, časovnik, štoparico)

KAMERA

Ko je vaš pametni telefon v stanju pripravljenosti, lahko dostopate do kamere brez odklepanja telefona. S prstom povlecite iz spodnjega desnega kota v zgornji levi kot.

BRSKANJE PO VAŠIH NEDAVNIH APLIKACIJAH

Kliknite na in poiščite nedavno odprte aplikacije.

ISKALNA VRSTICA

Ne pozabite uporabljati iskalne vrstice za iskanje želenih informacij. Primer: v Nastavitvah ali v aplikacijah.

ODPRITE MENI, KI JE POVEZAN Z IKONAMI OBVESTILNE VRSTICE

Če držite prst pritisnjen dve sekundi na ikoni obvestilne vrstice, se odpre meni, povezan s to funkcijo.


VKLOP

NAMESTITEV KARTICE SIM


1. Preverite, ali je vaš aparat izključen


Če ni, ga izklopite s pritiskom na gumb za vklop / izklop.

- 2. Izvlecite predal s priloženim orodjem za izmet kartice SIM
 - a. Vzemite priloženo orodje
 - **b.** Vstavite ga v luknjico, kot je prikazano spodaj, in izvlecite predal iz reže.
- **3.** Popolnoma izvlecite predal s kovinskim licem navzgor
- 4. Vstavite kartice SIM
 - a. Vstavite kartico SIM z licem navzdol v najmanjši predelek

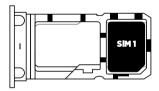


b.Će želite, vstavite drugo kartico SIM (ali kartico SD za največ 128 GB) z licem navzdol v največji predelek.

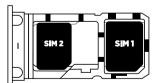

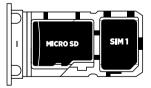

- **5.** Predal ponovno namestite v telefon
 - a. Preverite pravilno poravnavo kartic.
 - **b.**Preden predal vstavite v telefon, ga pravilno poravnajte na režo.

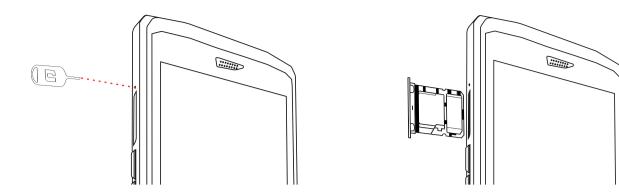


c.Vstavite predal in ga potisnite, kot je prikazano spodaj.

Pozor: da bi zagotovili vodotesnost pametnega telefona, poskrbite, da je predal popolnoma vstavljen in zaklenjen.

VKLOP / IZKLOP TELEFONA

Pred prvo uporabo telefona TREKKER-X4 ga popolnoma napolnite z uporabo priloženega omrežnega polnilnika.

Aparat vklopite ali izklopite tako, da nekaj sekund pritiskate na gumb za vklop / izklop

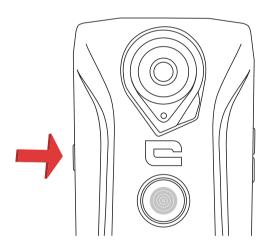

KONFIGURACIJA TELEFONA

Za nastavitev telefona izberite jezik in sledite navodilom na zaslonu. Za dostop do aplikacij povlecite navzgor.

BATERIJA

Avtonomija v načinu klicanja: 3G/2G: 35 ur

4G: 32 ur

Avtonomija v pripravljenosti: 3G/2G: 30 dni

4G: 26 dni

Avtonomiia GPS*: 11 ur

*GPS + DATA + kartografija GOOGLE omogočeni + osvetlitev

zaslona 100 %

Opomba: Na porabo baterije lahko vpliva kakovost omrežja, osvetlitev zaslona, aktivne povezljivosti (Wi-Fi, Bluetooth, NFC), lokacija ...

POLNJENJE BATERIJE

Pred prvo uporabo jo popolnoma napolnite z uporabo priloženega omrežnega polnilnika.



Nikoli je ne polnite tako, da skupaj uporabljate magnetno povezavo X-LINK™ in povezavo USB, ker bi to lahko skrajšalo življenjsko dobo vašega telefona.

- **1.** Odprite tesnilni pokrov in povežite kabel USB z električnim adapterjem USB, nato pa priključite konec kabla USB v vrata USB.
- **2.** Električni adapter USB priključite v električno stensko vtičnico.
- **3.** Ko se baterija popolnoma napolni, odklopite telefon iz polnilnika. Najprej odklopite polnilnik iz aparata, potem pa iz električne vtičnice.

NAČIN VARČEVANJA Z ENERGIJO (NAJVEČJI PRIHRANKI)

Ta funkcija omejuje delovanje telefona na osnovne funkcije (klici, SMS/MMS, internet in SOS + 4 programirljive tipke). Za zmanjšanje porabe energije se zaslon preklopi na črnobelo.

Dostopen in nastavljiv preko: **Nastavitve > baterija> Način varčevanja z energijo** Ali: preko bližnjice v obvestilni vrstici (tako da povlečete s prstom od vrha do dna zaslona), na drugi strani > način varčevanja z energijo.

Če želite onemogočiti funkcijo varčevanja s energijo, kliknite na **> Onemogoči način** varčevanja z energijo.

NAČIN VARČEVANJA Z BATERIJO

Ta način je manj omejevalen kot način "varčevanja z energijo". Svetlost mobilnega telefona bo znižana in procesor ne bo dosegel največje zmogljivosti, tako da bo vaš mobilni telefon porabil manj energije.

Dostopen preko bližnjice v obvestilni vrstici (tako da povlečete s prstom od vrha do dna zaslona), ikona varčevanje z baterijo.

ALI preko Nastavitve > Baterija > Varčevanje z baterijo

Če želite onemogočiti ta način, ponovno pritisnite na isto ikono. Če to ikono držite pritisnieno nekaj sekund, boste dobili informacije o bateriji.

NASVETI IN NAPOTKI V ZVEZI Z BATERIJO

- Ne poskušajte sami odklopiti baterije s telefona TREKKER-X4. O vseh morebitnih težavah se posvetujte s servisom Crosscall.
- Uporabljajte polnilnik, ki je priložen v originalni škatli telefona TREKKER-X4.
- Izdelka ne izpostavljajte temperaturam nad 60 °C / 140 °F.
- Ne dotikajte se telefona s kovinskimi konicami, ker bi s tem tvegali preluknjanje baterije.
- Če je telefon zdrobljen ali močno poškodovan, tako da je prizadeta baterija, se ga ne dotikajte in se obrnite na Službo za stranke, ki vam bo dala napotke za ukrepanje.

- Če odkrijete znake pregrevanja (nenormalen vonj, sumljive sledi ...), se ne dotikajte več telefona in se takoj obrnite na Službo za stranke, ki vam bo dala napotke za ukrepanje.
- Ne povzročajte kratkega stika.
- Baterijo reciklirajte skladu z veljavnimi standardi.
- Ne vrzite je v ogenj. Telefona ne polnite med nevihto. Ne uporabljajte polnilnika v mokrem okolju, saj bi to lahko povzročilo kratek stik, požar ali poškodbo polnilnika.

OSNOVNI ELEMENTI

Domov:



Za prikaz začetnega zaslona pritisnite to tipko

Nedavne



Za odpiranje seznama nedavnih aplikacij pritisnite to tipko


Nazaj



Za vrnitev v začetni zaslon pritisnite to tipko

KRETNJE NA ZASLONU NA DOTIK

Za uporabo telefona in njegovih aplikacij izvajajte nekaj preprostih kretenj.

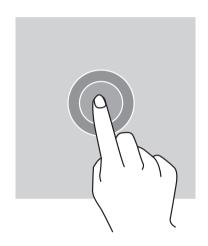


Tapkanje

Za odpiranje aplikacije, za izbiro elementa menija, za pritisk tipke na zaslonu ali za vnos znaka s pomočjo tipkovnice na zaslonu, tapnite element s prstom.

Tapkanje in zadržanje

Prst postavite na element ali na zaslon in ga zadržite tam 2 sekundi za dostop do razpoložljivih možnosti.


Vlečenje

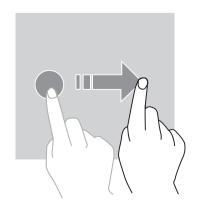

Na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij povlecite v levo ali desno za prikaz drugih podoken.

Povlecite navzgor ali navzdol za pomikanje spletne strani ali seznama elementov.

Dejanja z dvema prstoma

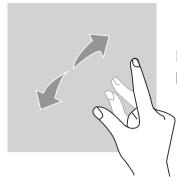


Razmaknite dva prsta na spletni strani, zemljevidu ali sliki za povečavo nekega dela.



Približajte ju za pomanjšavo.

Premikanje

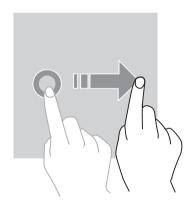


Če želite premakniti neki element, položite prst nanj, ga zadržite in povlecite element na želeno mesto.

CENTER ZA OBVESTILA

Odpiranje centra za obvestila

- 1. Prst povlecite navzdol proti zunanjemu robu zaslona, da odprete center za obvestila.
- 2. Ponovno povlecite prst navzdol z zgornjega roba zaslona za vstop v zavihek bližnjic.

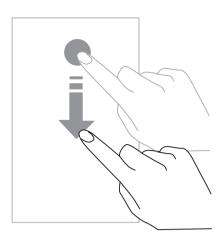

Nastavitev možnosti obvestila

- 1. Poidite v Nastavitve > Obvestila.
- 2. Po želji omogočite ali onemogočite nastavitve za obvestila.

Zapiranje centra za obvestila

Za zapiranje centra za obvestila povlecite prst navzgor ali pritisnite gumb Domov.

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ZASLONA

Zaklepanje zaslona

- Pritisnite gumb za **vklop / izklop** za ročno zaklepanje zaslona.
- Zaradi zmanjšanja porabe energije in preprečevanje nenamernega delovanja se zaslon samodejno zaklene in preklopi v način pripravljenosti, potem ko ni bil aktiven določeno časovno obdobje. Za spremembo časa prehoda zaslona v način pripravljenosti pojdite v meni Nastavitve > Prikaz > Pripravljenost in izberite trajanje.

Odklepanje zaslona

Za ponoven vklop zaslona pritisnite gumb za **vklop / izklop** in povlecite prst v katerokoli smer.

PRILAGAJANJE ZASLONA

- 1. Pritisnite na prazno območje zaslona in zadržite prst za dostop do začetnega zaslona.
- 2. Izberite OZADJA ZASLONA in PRIPOMOČKI za prilagoditev zaslona.
- **3.** Za odstranitev pripomočka zadržite prste na pripomočku, ki ga želite odstraniti. Na vrhu zaslona se prikaže "**Odstrani**". Zatem povlecite pripomoček v "Odstrani".

SPREMEMBA DATUMA IN ČASA

Poidite v Nastavitve > Datum in čas.

- Omogočite **Samodejni časovni pas** za odobritev časovnega pasa omrežja.
- Omogočite Uporaba **24-urnega** formata za uporabo 24 urnega prikaza časa.

UPRAVLJANJE APARATOV IN PODATKOV

Prenos podatkov



Med prenosom podatkov ne odklopite kabla USB iz naprave. To bi lahko povzročilo izgubo podatkov ali poškodbe aparata.

- **1.** Aparat povežite z računalnikom s pomočjo kabla USB.
- **2.** Odprite center za obvestila, nato pritisnite na Polnjenje aparata preko USB > Prenos datotek. Pritisnite na Prenos fotografij (PTP), če računalnik ne podpira oblike zapisa protokola MTP (Media Transfer Protocol).
- **3.** Prenesite datoteke med svojim aparatom in računalnikom. Na zaslonu računalnika se prikaže sporočilo. Zatem sledite navodilom za prenos fotografij / videoposnetkov itd.

Ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke v aparatu.



Preden izvedete ponastavitev na tovarniške podatke, naredite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, shranjenih v aparatu. Na zaslonu za aplikacije pritisnite na Nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Obnovitev tovarniških nastavitev > PONASTAVITEV TELEFONA > POČISTI VSE. Naprava se samodejno znova zažene.

UPORABA TELEFONA

ZAČETNI ZASLON

Začetni zaslon je izhodišče za dostop do vseh funkcij telefona. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in še veliko več.



Začetni zaslon se lahko prikazuje različno glede na regijo ali operaterja.

Vrstica stanja

Prikazuje ikone stanja in obvestila.

Pripomočki (widgets)

Pripomočki so majhne aplikacije, ki zaganjajo funkcije posebnih aplikacij za posredovanje informacij in priročen dostop na vašem začetnem zaslonu.

Ikone aplikacij

Pritisnite na ikono, na primer aplikacije ali mape, da jo odprete in uporabljate.

TELEFON

Opravljanje klicev

- 1. Pritisnite na 📞 na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
- 2. Pritisnite na , da se odpre tipkovnica, in vnesite telefonsko številko.
- **3.** Pritisnite na za opravljanje klica.

Opravljanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznama stikov

Za opravljanje klica pritisnite na () ali in na stik ali telefonsko številko.



OPRAVLJANJE MEDNARODNEGA KLICA

- **1.** Pritisnite na za odpiranje tipkovnice.
- 2. Pritisnite na 0 in zadržite prst, dokler se ne prikaže znak +.
- **3.** Vnesite kodo države, področno kodo in telefonsko številko.

Nato pritisnite na



Sprejemanje klicev

Odgovarjanje na klic

Ko pride klic, pritisnite na



in povlecite prst navzgor, da odgovorite nanj.

Zavrnitev klica

Ko pride klic, pritisnite na , da ga zavrnete.



STIKI

Dodajanje stikov

Ročno ustvarjanje stika

- 1. Pritisnite na ikono stika na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
- **2.** Pritisnite na za vnos kontaktnih podatkov stika.
- **3.** Pritisnite na za shranjevanje.

Dodajanje preko tipkovnice

1. Pritisnite na za odpiranje





2. Vnesite številko in pritisnite na Ustvari nov stik.

Dodajanje iz prejetih klicev

1. Pritisnite na





2. Pritisnite na Sza prikaz prejetih klicev.

3. Dodajte prejete klice stiku.

Uvoz stikov

Stike iz storitev za shranjevanje lahko uvozite v svoj aparat.

- 1. Pritisnite na ikono stika na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
- 2. Pritisnite na UVOZ STIKOV.
- **3.** Izberite možnost uvoza.

Iskanje stikov

Pritisnite na ikono stika na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.

Uporabite enega od naslednjih načinov iskanja:

- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- S prstom povlecite vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitro pomikanje.
- Pritisnite na **Q** na vrhu zaslona za iskanje stika.

SPOROČILA

Pošiljanje sporočil

- 1. Pritisnite na ikono sporočila na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
- 2. Sestavite sporočilo.
- **3.** Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
- 4. Pošljite sporočilo.

Prikaz sporočil

- 1. Pritisnite na ikono sporočila na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
- 2. Izberite stik s seznama sporočil.
- 3. Prikaz vašega pogovora.

Iskanje sporočil

- 1. Pritisnite na ikono sporočila na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
- 2. Pritisnite na za vnos ključnih besed za iskanje sporočil.

KAMERA

Omogoča snemanje fotografij ali videoposnetkov.

Fotografiranje

- 1. Pritisnite na on azačetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
- 2. Na zaslonu uokvirite želeni predmet.
- 3. Posnemite fotografijo. Vaša fotografija bo samodejno shranjena v Galeriji.

Zagon kamere na zaklenjenem zaslonu

Za hitro snemanje fotografij zaženite kamero na zaklenjenem zaslonu.

Povlecite proti zunanjosti velikega kroga na zaklenjenem zaslonu.

GALERIJA

Ogled slik ali videoposnetkov

- **1.** Pritisnite na ikono galerije na zaslonu aplikacij.
- **2.** Izberite sliko ali videoposnetek.

Ogled slik ali videoposnetkov

- Za brisanje slike ali videoposnetka izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite na i za brisanje.
- Za brisanje več slik in videoposnetkov pritisnite na na glavnem zaslonu galerije za vstop v Izberi element. Nato izberite slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite na na za brisanje.

Skupna raba slik ali videoposnetkov

Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite na skupne rabe.



na dnu zaslona. Izberite način

RAČUNALO

S pomočjo aplikacije Računalo lahko izvajate enostavne ali kompleksne izračune.

- 1. Pritisnite na x na zaslonu aplikacij.
- 2. Spremenite usmerjenost zaslona za prehod s standardnega v znanstveno računalo.

GLASBA

Dodajanje pesmi v telefon

- S pomočjo kabla USB kopirajte pesmi s svojega računalnika.
- Prenesite pesmi z interneta.
- Kopirajte pesmi preko povezave Bluetooth.

Poslušanje glasbe

- **1.** Pritisnite ikono za glasbo.
- 2. Izberite pesem za predvajanje.
- 3. Med predvajanjem pesmi pritisnite na gumb Domov za izhod iz zaslona predvajanja glasbe brez zaustavitve pesmi. Za vrnitev v zaslon predvajanja glasbe odprite center za obvestila in pritisnite na naslov pesmi.

BRSKALNIK

Povežite se s spletno stranjo za iskanje informacij in dodajte svoje priljubljene spletne strani, da omogočite hiter dostop do njih.

1. Pritisnite na (4).



2. Vnesite naslov v iskalno vrstico in pritisnite na (\rightarrow) . Dostopate lahko do spletnih strani ; priljubljene, prehod med več okni, kot tudi druge funkcije, so tudi podprte.

E-POŠTA

Nastavitve e-poštnih računov

Ko prvič odprete funkcijo e-pošte, nastavite e-poštni račun.

- 1. Pritisnite na na zaslonu aplikacij.
- 2. Vnesite e-poštni naslov in pritisnite na NAPREJ. Vnesite geslo in pritisnite na NAPREJ. Za ročno registriranje e-poštnega računa podjetja pritisnite na ROČNA NASTAVITEV.
- 3. Za nastavitev sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje e-sporočil

- 1. Pritisnite na za sestavljanje e-sporočila.
- 2. Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-sporočila.
- **3.** Pritisnite na za pošiljanje e-sporočila.

POSODOBITVE SISTEMA

Posodobitve predstavljajo izboljšave prvotno vgrajene različice programske opreme v telefonu. Namen teh posodobitev je izboljšati stabilnost sistema in / ali zagotavljati nove funkcije.

Kadar bo posodobitev na voljo, boste prejeli obvestilo, da lahko prenesete posodobitev.

VARNOSTNI UKREPI

SPLOŠNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Neupoštevanje varnostnih napotkov lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe, ali poškodbe vašega telefona ali drugega premoženja. Pred uporabo telefona preberite vse spodnje varnostne napotke.

- Ne vključite telefona, če je njegova uporaba prepovedana, če lahko povzroči motnje ali če predstavlja nevarnost.
- Izogibajte se izpostavljenosti magnetnim poljem.
- Izklopite telefon v letalih in na letališčih, če to zahtevajo od vas.
- Izklopite telefon v bližini visoko preciznih elektronskih aparatov. Telefon bi lahko motil delovanje tovrstnih aparatov.
- Telefona in njegove dodatne opreme ne dajte v vsebnike z močnim magnetnim poljem.

- Magnetnih pomnilniških medijev ne puščajte v bližini svojega telefona. Sevanja, ki jih oddaja telefon, bi lahko izbrisala podatke, shranjene v njih.
- Telefon zavarujte pred neposredno sončno svetlobo. Telefona ne izpostavljajte previsokim temperaturam in ga ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih plinov (na primer bencinska črpalka).
- Med opravljanjem klicev držite telefon vsaj 15 mm od telesa.
- Majhni delci lahko povzročijo zadušitev.
- Telefon lahko oddaja glasen zvok.
- Preprečite udarce in poškodbe telefona.
- Nekateri deli telefona so iz stekla. Steklo se lahko zlomi, če telefon pade na trdo površino ali utrpi močen udarec. Če se steklo zlomi, se ne dotikajte steklenih delov telefona in ne poskušajte odstraniti razbitega stekla s telefona. Ne uporabljajte telefona, dokler steklenega dela ne zamenjajo v pooblaščenem servisu.
- Ne poskušajte razstaviti telefona ali njegove dodatne opreme. Vzdrževanje ali popravilo telefona lahko izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe.
- Električna vtičnica mora biti nameščena v bližini telefona in mora biti lahko dostopna.
- Upoštevajte vse zakone ali predpise v zvezi z uporabo telefona. Pri uporabi telefona upoštevajte zasebnost in pravice drugih.
- Natančno sledite navodilom v tem priročniku v zvezi z uporabo kabla USB. V nasprotnem primeru se lahko poškodujeta vaš telefon ali osebni računalnik.
- Telefon čistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte vode, alkohola, mila ali kemikalij.
- Naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov. Popravilo ali drugi dejavniki lahko povzročijo izgubo podatkov.
- Ne izključite telefona med prenosom datotek ali formatiranjem pomnilnika. To lahko povzroči napake v programu ali poškodovanje datotek.
- Telefon in polnilnik hranite izven dosega otrok. Ne pustite, da otroci uporabljajo telefon ali polnilnik brez nadzora.
- Majhne dodatke za telefon hranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.
- Ne dovolite otrokom in živalim, da bi žvečili ali lizali aparat.
- Ne spreminjaite in prenavljaite svojega telefona.
- Telefona ne izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim virom nevarnosti.
- Izklopite telefon v bližini eksplozivnih snovi ali tekočin.

- Telefon lahko povežete samo z vmesnikom USB različice 2.0.
- Idealne temperature delovanja so med 0 °C in 40 °C. Idealne temperature shranjevanja so med -20 °C in 50 °C.
- Prenehajte uporabljati aparat, če je eden od njegovih delov počen, zlomljen ali če je pregret.
- Aparata ne naslanjajte na oči, ušesa ali kateri koli del telesa in ga ne vtikajte v usta.
- Ne uporabljajte bliskavice v bližini oči ljudi ali živali.
- Uporabljajte samo originalne dodatke za telefon in ne uporabljajte baterije z drugim telefonom.

INFORMACIJE V ZVEZI Z VODOTESNOSTJO

- Kupili ste mobilni telefon, ki izpolnjuje mednarodni standard IP68. Da bi zagotovili optimalno delovanje in vodotesnost, preverite, ali so dobro zaprti vsi poklopci pokrovčki za prekrivanje odprtin in pokrovčka.
- Ne odpirajte ovitka na zadnji strani aparata, če se le-ta nahaja v vodi ali v zelo vlažnem okolju.
- Gumijasto tesnilo, pritrjeno na pokrovček, je ključna komponenta aparata. Pazite, da ne poškodujete gumijastega tesnila, ko odprete, ali zaprete pokrovček. Da preprečite poškodbo aparata, se prepričajte, da na tesnilu ni nobene nečistoče, kot sta pesek ali prah.
- V primeru padca ali udarca se lahko zrahljajo pokrovčki ek in poklopci, ki prekrivajo odprtine.
- Če je bil aparat potopljen v vodo, ali če sta se zmočila mikrofon ali zvočnik, morda zvok ne bo jasen med klicem. Poskrbite za to, da sta mikrofon in zvočnik čista in suha, tako da ju obrišete s suho krpo.
- Če je aparat moker, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
- Zaradi vodoodpornosti aparata lahko pride do rahlih vibracij v določenih pogojih. V primeru, da je glasnost nastavljena na visoko raven, so vibracije popolnoma normalne in ne vplivajo na pravilno delovanje aparata.
- Ne razstavljajte membrane za zatesnitev mikrofona ali zvočnikov in ne uporabljajte naprave, ki bi jo lahko poškodovala.
- Nihanje temperature lahko povzroči povečanje ali znižanje tlaka, kar lahko vpliva na kakovost zvoka. Po potrebi odprite poklopce za izpust zraka

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

- Izklopite telefon v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki to zahtevajo.
- Vaš telefon vsebuje radijske module, ki oddajajo elektromagnetna polja. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje srčnih spodbujevalnikov in drugih medicinskih pripomočkov.
- Če imate srčni spodbujevalnik, ohranite razdaljo vsaj 20 cm med srčnim spodbujevalnikom in telefonom.
- Aparat držite na nasprotni strani od vsadka.
- Če menite, da vaš telefon moti delovanje srčnega spodbujevalnika ali drugih medicinskih pripomočkov, ga nehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom glede specifičnih lastnosti vašega medicinskega pripomočka.
- Pri izvajanju ponavljajočih se dejavnosti, kot so vnos besedila ali igrice na telefonu, lahko pride občasno do občutka neugodja v dlaneh, rokah, zapestjih, ramenih, vratu ali drugih delih telesa. Če imate občutek neugodja, izključite telefon in se posvetujte z zdravnikom.

VARNOST V CESTNEM PROMETU

- Upoštevajte vse ukrepe in varnostne standarde v zvezi z uporabo aparata med vožnjo.
- Upoštevajte vse lokalne zakone. Ko ste za volanom in vozite, imejte vedno proste roke. Za volanom mora biti varnost vaša prva skrb.
- Ustavite se ob strani ceste in parkirajte, preden sprejmete ali opravite klic, če to zahtevajo prometne razmere.
- Radijske frekvence lahko motijo delovanje nekaterih elektronskih sistemov v vašem vozilu, kot so avtoradio in varnostna oprema.
- Če je vaše vozilo opremljeno z zračno blazino, ne ovirajte dostopa do nje tako, da pred njo namestite brezžično ali fiksno napravo. V nasprotnem primeru lahko preprečite delovanje zračne blazine in povzročite težke telesne poškodbe.
- Če poslušate glasbo, nastavite glasnost na razumno raven, da se boste zavedali vsega, kar se dogaja okoli vas. To je še posebej pomembno, če ste v bližini ceste.
- Uporaba telefona v nekaterih okoliščinah vas lahko moti in povzroča nevarnost. Upoštevajte pravila, ki prepovedujejo ali omejujejo uporabo telefona ali slušalk (na primer, izogibajte se pošiljanju besedilnih sporočil, ko ste za volanom avtomobila, ali uporabi slušalk, ko kolesarite).

NAPAJANJE IN POLNJENJE

- Ne vrzite je v ogeni
- Ne povzročajte kratkega stika
- Ne izpostavljajte je temperaturam nad 60 °C / 140 °F
- Baterijo reciklirajte skladu z veljavnimi standardi.
- Telefon polnite s pomočjo priloženega kabla USB in električnega adapterja. Uporaba nezdružljivega adapterja ali kabla lahko trajno poškoduje vaš telefon.
- Električni adapter mora biti nameščen v bližini telefona in mora biti lahko dostopen.
- Uporaba poškodovanih kablov ali polnilnikov, ali polnjenje v vlažnem okolju lahko povzroči električni udar.
- Električni adapter je namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih.
- Električna vtičnica mora biti lahko dostopna. Vtičnica ne sme biti blokirana med uporabo.
- Za popoln odklop telefona iz električnega omrežja iztaknite napajalni kabel AC/DC iz stenske vtičnice.
- Električni adapterji se lahko segrejejo med običajno uporabo in daljši stik lahko povzroči poškodbe.
- Vedno zagotovite zadostno prezračevanje okoli električnih adapterjev med njihovo uporabo.
- Ne ovirajte prezračevanja s prekrivanjem prezračevalnih odprtin s predmeti (na primer: časopisi, prti, zavese itd.), da preprečite pregrevanje in okvare. Okoli telefona pustite vsaj 10 cm prostora.
- Telefon se lahko uporablja v zmernih podnebnih območjih.
- USB vrat ne priključite ali izključite z mokrimi rokami, saj to lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- Telefon je opremljen z notranjo baterijo za ponovno polnjenje, zato ga ne izpostavljajte čezmerni toploti (sonce, ogenj itd.).
- Priključka ne uporabljajte za izvajanje več dejanj in pazite, da se sponke baterije ne dotikajo nobenega prevodnega elementa, kot so kovine ali tekočine.

ZAŠČITA SLUHA



Telefon izpolnjuje trenutno veljavne predpise o omejitvi največje izhodne glasnosti.

Dolgotrajno poslušanje zelo glasnega zvoka prek slušalk lahko povzroči okvaro sluha!

- Če imate občutek zvonjenja v ušesih, prenehajte uporabljati izdelek ali zmanjšajte glasnost.
- Aparata ne nastavljajte na preveliko glasnost, saj zdravstveno osebje priporoča, da se ne izpostavljate predolgo zelo glasnim zvokom.
- Slušalke uporabljajte pametno, ker lahko pretiran zvočni tlak, ki prihaja iz njih ali iz naglavnih slušalk, povzroči izgubo sluha.
- Za preprečevanje okvare sluha se je treba izogibati preveliki glasnosti v daljših obdobjih.
- Uporabljajte samo slušalke, ki so priložene telefonu.

VARSTVO OKOLJA

- Pri odlaganju embalaže, baterije in rabljenega telefona upoštevajte lokalne predpise, ki se nanašajo na odstranjevanje odpadkov. Odnesite jih na zbirno mesto, da bodo ustrezno reciklirani. Telefonov ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak.
- Rabljene litijeve baterije in tiste, ki jih ne želite shraniti, odložite na mestu, predvidenem v ta namen. Ne vrzite jih v smetnjak.



Telefonov ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak.

Baterija predstavlja nevarnost eksplozije, če jo nadomestite z neprimernim modelom. Rabljene baterije zavrzite skladno z navodili.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnim koli postopkom čiščenja ali vzdrževanja izklopite telefon. Polnilnik mora biti izklopljen iz vtičnice. Da bi preprečili vsako možnost električnega udara ali kratkega stika baterije ali polnilnika, morate prekiniti povezavo med telefonom in polnilnikom.
- Telefona ali polnilnika ne čistite z uporabo kemičnih snovi (alkohol, benzen), kemikalij ali grobih čistil, da preprečite poškodbe delov in nastanek okvar. Za čiščenje lahko uporabljate rahlo navlaženo, mehko antistatično krpo.
- Ne drgnite in ne spreminjajte etuija telefona, ker snovi v barvilu lahko povzročijo alergijsko reakcijo. Če se pojavi takšna reakcija, takoj prenehajte uporabljati telefon in obiščite zdravnika.
- Z vtičnice odstranite prah in pazite, da je vedno suha, da preprečite tveganje požara.

- Če telefon ali njegovi dodatki ne delujejo pravilno, se obrnite na lokalnega dobavitelja.
- Ne razstavljajte sami telefona ali njegovih dodatkov.

KLIC V SILI

Če je v primeru izrednih razmer telefon vklopljen in ste v območju pokritosti z omrežjem, ga lahko uporabite za oddajanje klica v sili. Vendar pa številke za klic v sili morda niso dostopne v vseh omrežjih. Za klicanje v sili se nikoli ne zanašajte samo na svoj telefon.

PRIPOROČILA ZA ZMANJŠANJE IZPOSTAVLJENOSTI UPORABNIKA SEVANJEM

- Za zmanjšanje prejete količine sevanja uporabljajte mobilni telefon na mestih, ki jih pokriva omrežje (zlasti na podzemnih parkiriščih in med potovanjem z vlakom ali avtomobilom).
- Telefon uporabljajte pri dobrih pogojih sprejema (npr.: : največje število črtic signala omrežja).
- Uporabljajte komplet za prostoročno telefoniranje.
- Med klicanjem umaknite telefon iz bližine nosečnic in spodnjega abdomna mladostnikov.

DODATNE INFORMACIJE

SKLADNOST CE

- CROSSCALL izjavlja, da aparat ustreza bistvenim zahtevam in drugim ustreznim določbam Direktive 2014/53/EU. Zadnja veljavna različica izjave o skladnosti je objavljena na spletišču https://crosscall.com/docs/legal/ce-international_declaration_of_conformity-TREKKER-X4.pdf
- Omejitve glede pasu 2,4 GHz: Norveška: Ta pododstavek se ne nanaša na geografsko območje v polmeru 20 km od središča mesta Ny-Ålesund.

FREKVENČNI PASOVI

- Frekvenčni pas, ki ga uporablja radijska oprema: nekateri pasovi morda niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij se obrnite na lokalnega operaterja.
- Najvišji radiofrekvenčni signali, oddani v frekvenčnem pasu, kjer deluje radijska oprema: Največja moč za vse pasove je manjša od najvišje mejne vrednosti, določene v ustreznem harmoniziranem standardu: Nazivne omejitve frekvenčnih pasov in moči prenosa (sevane in/ali prevodne), ki se uporabljajo za to radijsko opremo, so naslednje:

PASOVI	MAKS. MOČ
GSM850 / EGSM900	33 dBm
DCS1800 / PCS1900	30 dBm
WCDMA 850/1700/1900	23.5 dBm
WCDMA 2100	22,5 dBm
WCDMA 900	23 dBm
LTE FDD: 1(2100), 3(1800)	22,5 dBm
LTE FDD: 2(1900), 4(1700/2100), 5(850),8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 26(850), 28(700), 66(1700/2100)	23 dBm
LTE FDD: 7(2600)	23.5 dBm
LTE FDD: 20(800)	24 dBm
LTE TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500)	23.5 dBm
WI-FI 2,4 GHz	EIRP 13 dBm
Wi-Fi 5 GHz	
5150-5250 MHz	EIRP 14 dBm
5250-5350 MHz	EIRP 14 dBm
5470-5725 MHz	EIRP 14 dBm
Bluetooth v5.0 LE 2,4 GHz	EIRP 9,5 dBm
NFC 13,56 MHz	10 dB µ A/m @10 m
GPS 1575,42±1,023 MHz	
GLONASS 1602.5625±4 MHz	
BEIDOU 1561,098±2,046 MHz	
FM 87,5-108 MHz	

INFORMACIJE O DODATNI IN PROGRAMSKI OPREMI

Priporočamo, da uporabliate naslednjo dodatno opremo:

Različica programja izdelka je **L1497.X.XX.XXXX** (ali X=0 do 9, A do Z in vsebuje posodobljene informacije o uporabniških izkušnjah, varnostne popravke, itd.). Posodobitve programja objavi izdelovalec, da popravi programske napake ali izboljša funkcije izdelka, ki je že v uporabi. Vse različice programske opreme, ki jih objavlja proizvajalec, so preizkušene in upoštevajo vsa ustrezna pravila.

Parametri radijske frekvence (na primer frekvenčni pas in izhodna moč) niso dostopni uporabniku in jih ne more spreminjati. Najnovejše informacije o dodatni in programski opremi so na voljo v izjavi o skladnosti, ki si jo lahko ogledate na spletišču:

https://crosscall.com/docs/

legal/ce-international declaration of conformity-TREKKER-X4.pdf

STOPNJA SPECIFIČNE ABSORPCIJE (SAR)

 Aparat ustreza smernicam o izpostavljenosti radijskim frekvencam, kadar se uporablja v bližini glave ali na razdalji najmanj 5 mm od telesa. Po priporočilih ICNIRP je mejna vrednost SAR v povprečju 2,0 w/kg, porazdeljena po 10 gramih tkiva, ki absorbira največ frekvenc.

Največje vrednosti za ta model:

- SAR Glava 1,426 W/kg
- SAR Telo 1,451 W/kg

TREKKER-X4, zasnovan v Franciji in sestavljen na Kitajskem Kreiral in uvozil: CROSSCALL – 245 RUE Paul Langevin 13290 AIX EN Pce – Francija Popolna različica uporabniškega priročnika je objavljena na spletišču **www.crosscall.com**.

PRILOGEPOMEMBNE INFORMACIJE

Da bi vam omogočil optimalno izkušnjo, se telefon redno povezuje s strežnikom za internet in sporočila. To povzroči samodejno in neizogibno izmenjavo podatkov, za katero se lahko obračunavajo dodatni stroški k obstoječem paketu, ali se odbijejo od vaše predplačniške formule.

Da bi se izognili težavam z zaračunavanjem storitev, ki uporabljajo internet, vam toplo priporočamo, da se odločite za primerno ponudbo, ki vključuje neomejen dostop do interneta in e-pošte. Prav tako se izogibajte spremembam privzetih nastavitev. Če želite, se lahko povežete z Wi-Fi omrežjem, da pridobite na hitrosti in učinkovitosti. Še posebej priporočamo uporabo Wi-Fi omrežja za pretakanje ali prenos iger, video posnetkov ali dolgih filmov.

AVTORSKE PRAVICE

Naprava je predvidena samo za zasebno uporabo. Kopiranje CD-jev ali prenos glasbe, videoposnetkov ali fotografij za nadaljnjo prodajo ali za druge komercialne namene lahko pomeni kršitev zakona o avtorskih pravicah. Morda bo potrebno dovoljenje za kopiranje ali shranjevanje delnega ali celotnega dokumenta, dela in/ali predstavitve, za katere velja

zakon o avtorskih pravicah. Dobro se seznanite z vsemi zakoni glede shranjevanja in uporabe takih vsebin v vaši državi in zakonodaji.

SPLOŠNI GARANCIJSKI POGOJI

Za vaš telefon, njegovo baterijo in dodatno opremo v škatli velja garancija v primeru napak ali nepravilnega delovanja, ki bi se lahko pojavilo zaradi njihove zasnove ali izdelave ali zaradi okvare opreme pri normalnih pogojih uporabe, in sicer za garancijsko obdobje štiriindvajsetih (24) mesecev od datuma nakupa telefona, navedenega na originalnem računu. Garancija samodejno preneha veljati ob koncu štiriindvajsetih (24) mesecev.

Garancija ne pokriva:

- napak, prijavljenih po izteku obdobja veljavnosti te garancije,
- poškodb zaradi nesreče, slabega vremena, strele, požara, kemikalij, prenapetosti, nepravilne uporabe ali nepravilnega vzdrževanja terminala ali dodatne opreme (zlom zaslona, umazanost, sprememba notranjih komponent terminala, ki jo povzroča nenormalna ali dolgotrajna izpostavljenost tekočemu elementu), in neupoštevanja napotkov v navodilih za uporabo.
- poškodb zaradi normalne obrabe kakršne koli vrste, ki nastane po prodaji (vključno s praskami, luščenjem in splošnimi poškodbami na zunanjih delih aparata, ki ne vplivajo na njegovo normalno delovanje);
- mobilnika, pri katerem bi stranka ali tretja oseba spremenila programsko opremo, ki jo je prvotno vgradil proizvajalec,
- sprememb ali popravil s strani oseb, ki jih niso pooblastili družba CROSSCALL, njene hčerinske družbe ali vaš trgovec,
- oksidacije, nastale zaradi neustrezne vstavitve s strani kupca pokrovčkov USB ali avdio vrat, ki so nujno potrebni za zagotavljanje vodotesnosti izdelka.

Preden se obrnete na našo Službo za poprodajne storitve, priporočamo, da sledite spodniim navodilom:

- Popolnoma napolnite baterijo,
- Nadgradite programsko opremo ali obnovite tovarniške nastavitve, če želite formatirati telefon (za obnovitev privzetih nastavitev pritisnite in držite tipki za vklop-izklop in povečanje glasnosti).

POZOR: Trajno boste izgubili VSE uporabniške podatke telefona (stike, fotografije, sporočila, datoteke in prenesene aplikacije). Toplo vam priporočamo, da pred formatiranjem telefona opravite popolno varnostno kopiranje podatkov na svojem telefonu.

V primeru da ugotovite neskladnost telefona, ki preprečuje njegovo normalno uporabo, ga zaupajte naši Službi za poprodajne storitve. Če so blagovne znamke ali serijske številke (IMEI) odstranjene ali spremenjene, ali če vaš nakupni račun manjka ali ni čitljiv, telefon ne bo popravljen ali zamenjan.

Če je potrjena napaka neskladnosti, vam bodo zamenjali ali popravili celoten ali del vašega telefona. Ta garancija pokriva tako sestavne dele kot stroške dela.

Priporočamo vam, da pred pošiljanjem telefona naši Službi za poprodajne storitve:

- Zabeležite in skrbno shranite svoj IMEI (*).
- Odstranite kartici SD in SIM.
- Shranite vse svoje osebne podatke. Naš servisni center bo morda moral formatirati vaš telefon.
- (*) Koda IMEI je serijska številka, ki omogoča identifikacijo vašega aparata in spremljanje poprodajnih storitev. Obstaja več načinov za iskanje kode IMEI:

- Vtipkajte *#06# na tipkovnici svojega mobilnika,
- Preglejte embalažo svojega telefona,
- Na zadnji strani telefona je, glede na model, morda navedena koda IMEI na nalepki ali znotraj telefona, pod baterijo (če je odstranljiva).

Dokumenti in elementi, ki jih je treba priložiti pri pošiljanju telefona naši Službi za poprodajne storitve:

- Kopija računa, ki prikazuje datum nakupa, tip izdelka in ime trgovca,
- Številka IMEI telefona,
- Opis napake telefona.

